

Telis 6 Chronis RTS



- FR** Notice Utilisateur
Informations supplémentaires sur www.somfy.com
- DE** Gebrauchsanleitung
Weitere Informationen auf www.somfy.com
- IT** Manuale d'uso
Ulteriori informazioni su www.somfy.com
- NL** Gebruikershandleiding
Aanvullende informatie op www.somfy.com
- EN** User Manual
For more information visit www.somfy.com
- ES** Manual del usuario
Información adicional en www.somfy.com

Ref. 5065943A



Inhoud

1. Inleiding	1	6. Installatie	9
2. Veiligheid	1	7. Bediening	9
2.1. Veiligheid en aansprakelijkheid	1	7.1. Handmatige modus	9
2.2. Bijzondere veiligheidsrichtlijnen	1	7.2. Automatische modus	10
3. Inhoud	2	8. Tips en aanbevelingen	11
4. De Telis 6 Chronis RTS in detail	2	Vragen over de Telis 6 Chronis RTS?	11
5. Inbedrijfstelling	3	9. Technische gegevens	12
5.1. Batterijen plaatsen	3		
5.2. De algemene parameters van de afstandsbediening instellen	3		
5.3. De kanalen van de Telis 6 Chronis RTS programmeren	5		
5.4. Kantelmodus (<i>functie bestemd voor installateurs</i>)	6		
5.5. De dagen van de week programmeren	6		

1. Inleiding

Met de afstandsbediening Telis 6 Chronis RTS kunt u tot 6 toepassingen of groepen van toepassingen bedienen met behulp van Radio Technology Somfy (RTS).

De Telis 6 Chronis RTS kan op twee manieren worden gebruikt: in handmatige of in automatische modus.

Met de **handmatige modus** kunt u toepassingen in de woning in groep of individueel bedienen, afhankelijk van hoe ze zijn toegewezen aan de 6 groepen in de afstandsbediening, "kanalen" genoemd. De kanalen, genummerd van 1 tot en met 6, kunnen gepersonaliseerd worden door ze namen te geven.

Met de **automatische modus** kunt u de toepassingen die aan de kanalen in de afstandsbediening zijn toegewezen automatisch bedienen na het aanmaken van week- en dagprogramma's, "automatische commando's" genoemd. Voor elke dag van de week kunnen tot 6 automatische commando's geprogrammeerd worden.

2. Veiligheid

2.1. Veiligheid en aansprakelijkheid

Lees deze handleiding zorgvuldig door alvorens dit product te installeren en in gebruik te nemen.


Elk gebruik dat buiten het door Somfy omschreven toepassingsgebied valt is verboden. Dit, alsook het niet naleven van de hierna gegeven instructies, doet de garantie vervallen en ontheft Somfy van elke aansprakelijkheid.

Controleer of dit product compatibel is met de aanwezige apparatuur en accessoires alvorens met de installatie te beginnen.

2.2. Bijzondere veiligheidsrichtlijnen


Om schade aan het product te voorkomen:

- 1) Vermijd schokken!
- 2) Laat het niet vallen!
- 3) Spuit er geen vloeistof op of dompel het niet onder in vloeistof.
- 4) Gebruik geen schurende producten of oplosmiddelen om het product schoon te maken. Veeg het oppervlak schoon met een zachte, vochtige doek.

 Houd het buiten het bereik van kinderen.

3. Inhoud

	Beschrijving	Q.
a	Telis 6 Chronis RTS	1
b	Wandhouder met afdekkap	1
c	Set met schroeven	1
d	Batterijen type AAA (LR3)	2

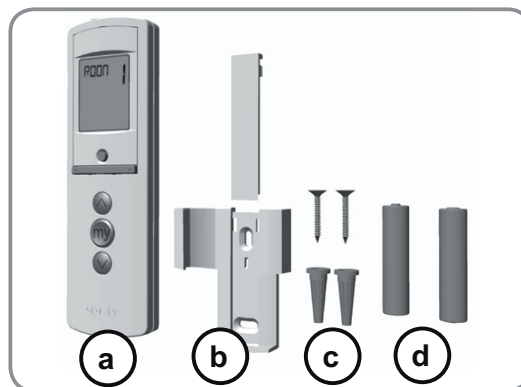

4. De Telis 6 Chronis RTS in detail


- e) Rood controlelampje (controlelampje draadloze transmissie)
- f) Selectietoets (●)
- g) Navigatietoetsen (◀ of ▶)
- h) ▲-toets (ophalen, inschakelen, openen, positie instellen en lichtsterkte verhogen of verwarming hoger zetten)
- i) my-toets (stoppen, naar voorkeurpositie [my] gaan)
- j) ▼-toets (neerlaten, uitschakelen, sluiten, positie instellen en lichtsterkte verminderen of verwarming lager zetten)
- k) Programmeertoets (PROG)
- l) Deksel van batterijvak

• **Scherm in handmatige modus:**

- m) Nummer van het gekozen kanaal (1...6)
- n) Naam van het gekozen kanaal (5 alfanumerieke tekens)
- o) Instelmodus actief: SET
- p) Symbool laag batterijniveau:

• **Scherm in automatische modus:**

- q) Functie "aanwezigheidssimulatie" actief:
- r) Huidige tijd
- s) Instelmodus actief: SET
- t) Symbool laag batterijniveau:
- u) Dagen van de week: Mo = maandag, Tu = dinsdag, We = woensdag, Th = donderdag, Fr = vrijdag, Sa = zaterdag, Su = zondag
- v) Geprogrammeerde automatische commando's (1 t/m 6)
- w) Gekozen tijdstip om commando te activeren: vast tijdstip of "schemering"
- x) Commando's On **of** Off
- y) Te selecteren kanalen
- z) Commando's , stop/,

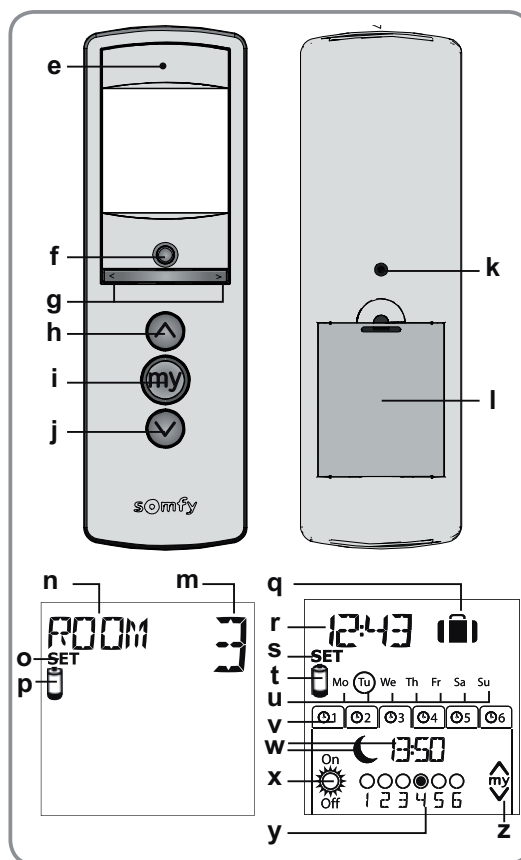

NL

5. Inbedrijfstelling

! Wij raden aan, alvorens de Telis 6 Chronis RTS te gebruiken, elke motor vooraf te programmeren met een individuele RTS-muurzender van het type Telis 1 en de eindpunten van elke motor in te stellen. De Telis 6 Chronis RTS kan echter net als elke andere RTS-afstandsbediening worden gebruikt voor de inbedrijfstelling van motors (instelling van de eindpunten enz...).

In deze handleiding wordt alleen de inbedrijfstelling beschreven met één individuele RTS-muurzender zoals Telis 1 RTS. Zie de betreffende handleiding voor inbedrijfstelling met een andere RTS-muurzender.




Na 2 minuten inactiviteit gaat het scherm van de Telis 6 Chronis RTS automatisch in de slaapmodus.

Wanneer het scherm is uitgeschakeld, drukt u eerst op een willekeurige toets om het in te schakelen.

Tijdens het bewerken van de instellingen kunt u op elk moment terugkeren naar de bedrijfsmodus (handmatig of automatisch) door de selectietoets (●) **ingedrukt te houden**. Alleen bevestigde parameters worden opgeslagen.

5.1. Batterijen plaatsen

- Verwijder het batterijdeksel aan de achterkant van de Telis 6 Chronis RTS.
- Plaats 2 batterijen van het type AAA (LR3) met de polen in de aangegeven richting.
- Plaats het batterijdeksel terug op de Telis 6 Chronis RTS.
- Activeer de Telis 6 Chronis RTS door op een willekeurige toets te drukken.

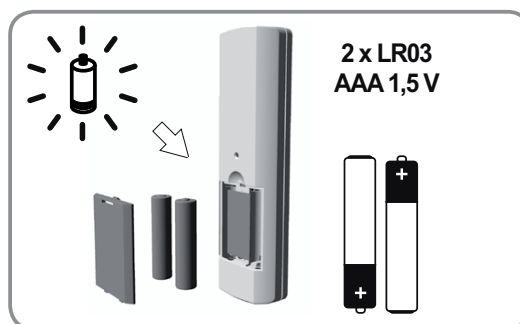

! Gebruik geen oplaadbare batterijen.

i Vervang de batterijen wanneer het symbool (🔋) op het scherm verschijnt.

! Na een langdurige stroomonderbreking (batterijen leeg of verwijderd) moeten de algemene parameters van de afstandsbediening opnieuw worden ingesteld. Automatische commando's blijven echter in het geheugen bewaard.

5.2. De algemene parameters van de afstandsbediening instellen

Na het plaatsen van de batterijen wordt de modus "Instellingen afstandsbediening" direct geactiveerd: SET (instellen) en YEAR (jaartal) verschijnen op het scherm en het jaartal knippert (dit is de eerste parameter die moet worden ingesteld).


i Ook wanneer na een langdurige stroomonderbreking de automatische modus wordt gekozen, wordt de modus "Instellingen afstandsbediening" direct geactiveerd.

In elke stap knippert de parameter die moet ingesteld worden.

- Druk op de navigatietoetsen (◀ of ▶) om de parameter te wijzigen (de tekens veranderen sneller wanneer u de toets ingedrukt houdt).

- Druk **kort** op de selectietoets (●) om de parameter op te slaan en naar de volgende parameter te gaan.

- De modus "Instellingen afstandsbediening" kan op elk moment worden gedeactiveerd door de selectietoets (●) **ingedrukt te houden**. Alleen bevestigde parameters worden opgeslagen.

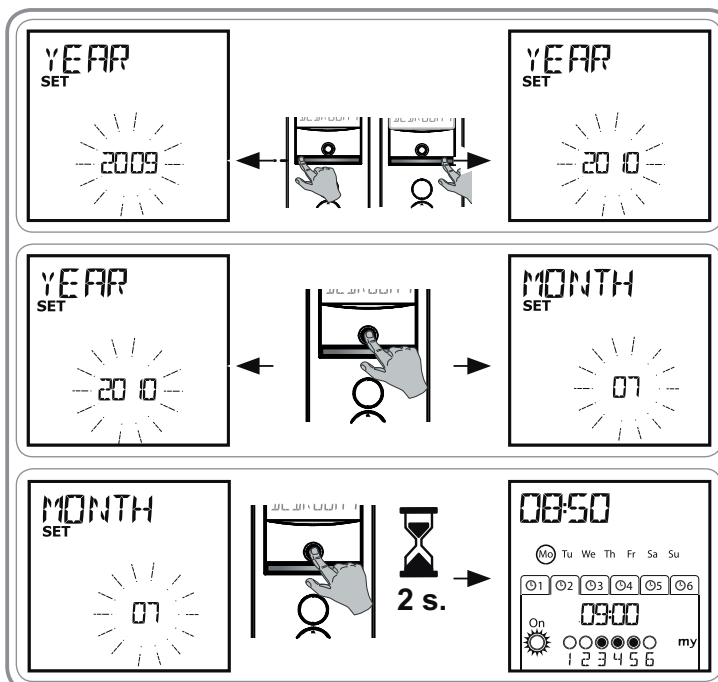

De parameters verschijnen in onderstaande volgorde:


- 1) YEAR (huidig jaartal)
- 2) MONTH (nummer van huidige maand)
- 3) DAY (nummer van huidige dag)
- 4) en 5) TIME (huidige tijd in uren en minuten)
- 6) AREA (woonplaats)*
- 7) en 8) JUNE (schemertijd in de zomer, in juni, in uren en minuten)**
- 9) en 10) DEC (schemertijd in de winter, in december, in uren en minuten)**

! De schemertijd moet worden ingesteld tussen 6:00 en 23:00 uur.

11) Aan- of afwezigheid van zonsensoren (☀): selecteer SUN (een of meer zonsensoren) of NO SUN (geen zonsensoren)***

12) Druk kort op de selectietoets (●) om de laatste parameter te bevestigen: de modus "Instellingen afstandsbediening" wordt gedeactiveerd en de Telis 6 Chronis RTS keert terug naar de automatische modus


i De modus "Instellingen afstandsbediening" kan op elk moment worden gedeactiveerd door de selectietoets (●) ingedrukt te houden. Alleen bevestigde parameters worden opgeslagen.

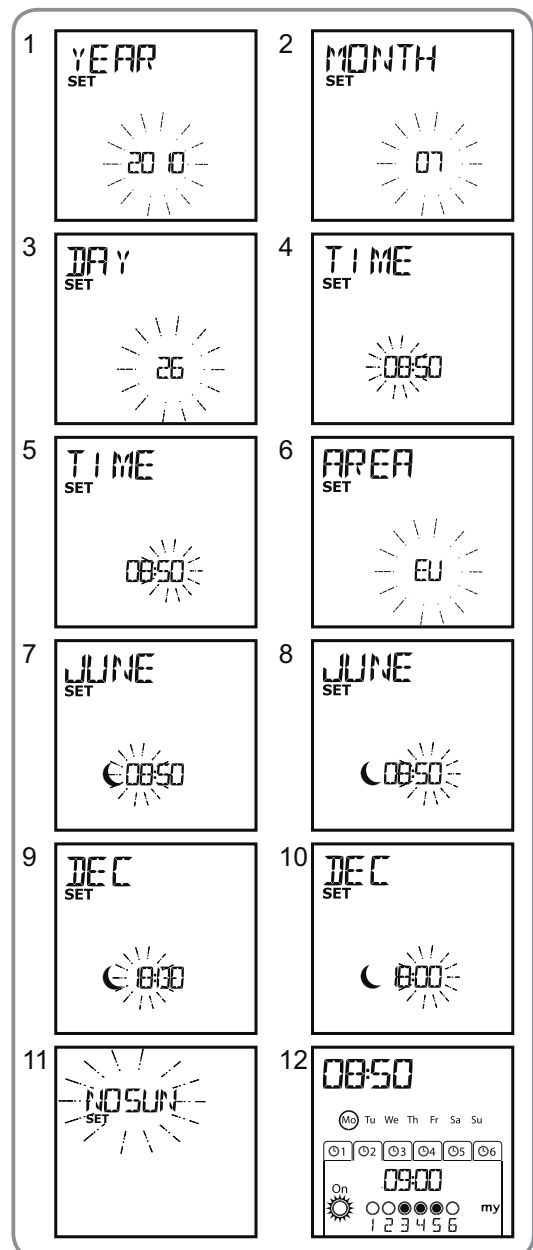*** Woonplaats**

De Telis 6 Chronis RTS is in de fabriek zo geconfigureerd dat hij automatisch omschakelt tussen de zomer- en de wintertijd op basis van de woonplaats. Selecteer Europa (EU) of de Verenigde Staten (US) als woonplaats of kies OFF om de automatische tijdschakelfunctie uit te schakelen en de tijd handmatig te wijzigen.

**** Schemering**

In de automatische modus kunt u met de functie "Schemering" (☾) een commando gelijktijdig met de zonsondergang activeren op basis van de datum (zie grafiek). Geef het tijdstip op waarop het commando moet worden gegeven in juni (tijd in de zomer) en in december (tijd in de winter). De Telis 6 Chronis RTS herberekent de schemertijd automatisch voor de andere dagen van het jaar.

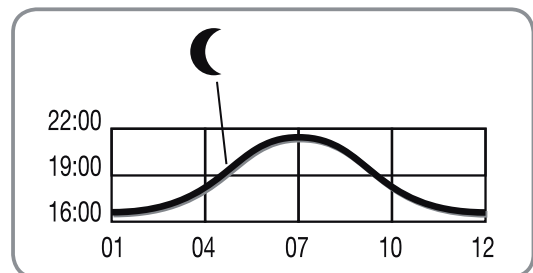***** Rekening houden met de aanwezigheid van zonsensoren in de woning**

- Selecteer SUN als motors of ontvangers aan een of meer RTS-zonsensoren (Sunis WireFree RTS of Soliris RTS) zijn gekoppeld.
- Selecteer NO SUN als er geen RTS-zonsensoren aanwezig zijn in de woning.

5.3. De kanalen van de Telis 6 Chronis RTS programmeren


5.3.1. Een kanaalnaam invoeren

i Kanaalnamen invoeren is alleen mogelijk in de handmatige modus.

- 1) Zorg ervoor dat de Telis 6 Chronis RTS in de handmatige modus staat (als hij in de automatische modus staat, drukt u kort op de selectietoets (●) om naar de handmatige modus te gaan).
- 2) Selecteer het kanaal dat u wilt aanpassen met de navigatietoetsen (◀ of ▶).
- 3) Houd de selectietoets (●) **ingedrukt tot SET** op het scherm verschijnt: de SET-modus is geactiveerd: het knipperende streepje geeft het te bewerken teken aan.
- 4) Kies de plaats van het te bewerken teken met de navigatietoetsen (◀ of ▶): het knipperende streepje geeft het te bewerken teken aan.
- 5) Druk kort op de selectietoets (●) om het teken op die plaats te bewerken.
- 6) Het teken knippert: druk op de navigatietoetsen (◀ of ▶) om een ander teken te kiezen.

De 5 tekens kunnen letters (A t/m Z) of cijfers zijn (0 t/m 9).

- 7) Druk kort op de selectietoets (●) om het weergegeven teken op te slaan en door te gaan naar het volgende teken.
- 8) Herhaal stap 4 t/m 7 voor elk teken van de kanaalnaam.
- 9) Houd de selectietoets (●) **ingedrukt tot SET** van het scherm is verdwenen: De SET-modus is gedeactiveerd en de Telis 6 Chronis RTS keert terug naar de handmatige modus.

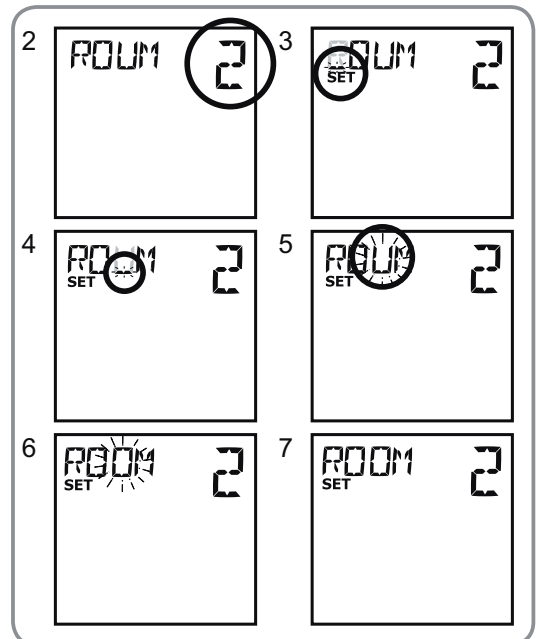

Een naam invoeren voor de andere kanalen

- Herhaal stap 1 t/m 9 voor elk kanaal dat u wilt aanpassen.


5.3.2. Toepassingen toewijzen aan of wissen uit kanalen

i De procedure om toepassingen aan kanalen van de Telis 6 Chronis RTS toe te wijzen en eruit te wissen is identiek. Dit kan alleen in de handmatige modus.

- 1) Zorg ervoor dat de Telis 6 Chronis RTS in de handmatige modus staat (als hij in de automatische modus staat, drukt u kort op de selectietoets (●) om naar de handmatige modus te gaan).
- 2) Houd de programmeertoets (PROG) op de al gekoppelde individuele RTS-bediening ingedrukt tot de toepassing heen en weer beweegt: de programmeermodus wordt gedurende 2 minuten geactiveerd.
- 3) Kies het te programmeren kanaal van de Telis 6 Chronis RTS met de navigatietoetsen (◀ of ▶).
- 4) Druk kort op de programmeertoets (PROG) van de Telis 6 Chronis RTS: de toepassing beweegt heen en weer en wordt toegewezen aan of gewist uit het gekozen kanaal van de Telis 6 Chronis RTS.

- Herhaal stap 1 t/m 4 en kies een ander kanaal om de toepassing aan andere kanalen toe te wijzen of eruit te wissen.

- Herhaal stap 1 t/m 4 om andere toepassingen toe te wijzen of te wissen.

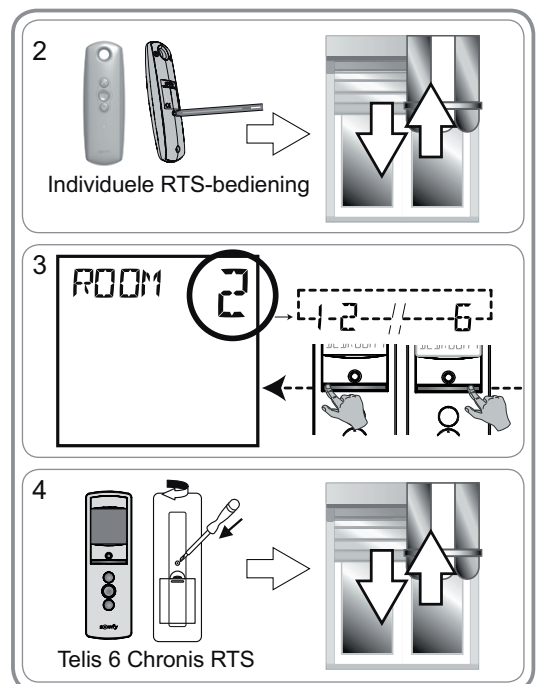


5.4. Kantelmodus (functie bestemd voor installateurs)

Als de toepassing kantelbare lamellen heeft (binnen- of buitenjaloerieën, rolluiken met kantelbare lamellen), kan de kantelmodus van de lamellen ingesteld worden in EU of US modus voor elk kanaal. Voor de motoren van andere toepassingen zonder kantelbare lamellen (schermen, rolluiken, screens enz.) wordt aanbevolen de kantelmodus op US in te stellen. Alle kanalen zijn standaard ingesteld op de modus US.

i De kantelmodus kan alleen worden gewijzigd in de handmatige modus.

- 1) Zorg ervoor dat de Telis 6 Chronis RTS in de handmatige modus staat (als hij in de automatische modus staat, drukt u kort op de selectietoets (●) om naar de handmatige modus te gaan).
 - 2) Selecteer het kanaal dat u wilt configureren met de navigatietoetsen (◀ of ▶).
 - 3) Houd de selectietoets (●) **ingedrukt tot SET** en MODE (modus) op het scherm verschijnen: US of EU knippert. Druk op de navigatietoetsen (◀ of ▶) om de modus te wijzigen.
 - 4) Druk kort op de selectietoets (●) om de parameter op te slaan en de kantelmodus af te sluiten.
- Herhaal stap 1 t/m 5 om een ander kanaal te configureren.

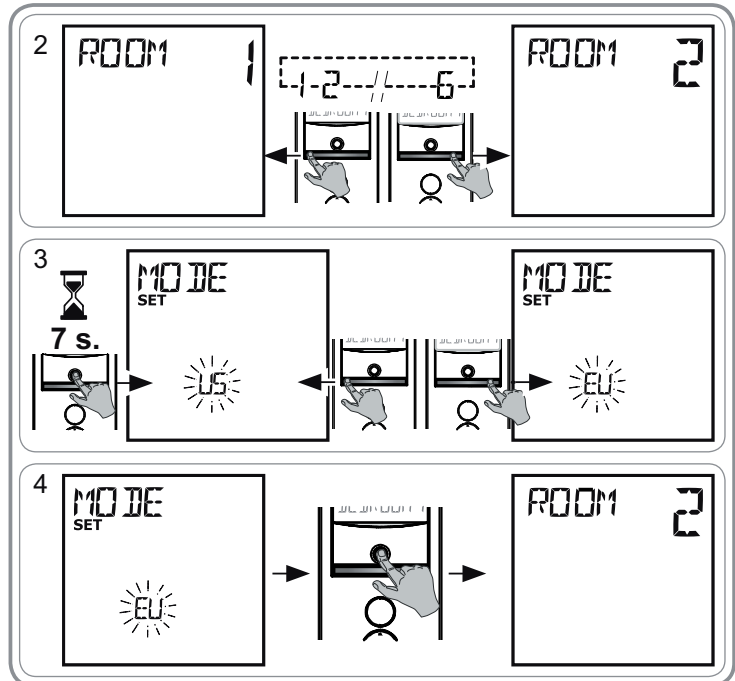

5.5. De dagen van de week programmeren

De Telis 6 Chronis RTS kan automatisch commando's verzenden naar een of meer groepen van toepassingen wanneer hij in de automatische modus staat na het aanmaken van een programma. Voor elke dag van de week kunnen tot 6 automatische commando's worden geprogrammeerd.

Elk van deze automatische commando's:


- Kan op een vast tijdstip of op de schemertijd ingesteld worden
- Kan op 1 tot 6 kanalen toegepast worden (alle toepassingen op hetzelfde kanaal worden tegelijkertijd bediend)
- ☀, ☁, ☁, ☀, ^{On}☀ or ^{Off}☀

i De dagen van de week kunnen alleen worden geprogrammeerd in de automatische modus.

De modus "Automatische commando's programmeren" kan op elk moment worden gedeactiveerd door de selectietoets (●) ingedrukt te houden. Alleen bevestigde parameters worden opgeslagen.

5.5.1. Kies de te programmeren dag

- 1) Zorg ervoor dat de Telis 6 Chronis RTS in de automatische modus staat (als hij in de handmatige modus staat, drukt u kort op de selectietoets (●) om naar de automatische modus te gaan).
- 2) Houd de selectietoets (●) **ingedrukt tot SET** op het scherm verschijnt: de modus "Automatische commando's programmeren" is geactiveerd en de voordien weergegeven dag knippert.
- 3) Selecteer de dag die u wilt programmeren met de navigatietoetsen (◀ of ▶).
- 4) Druk kort op de selectietoets (●) om de knipperende dag te programmeren: EDIT (bewerken) verschijnt en knippert.

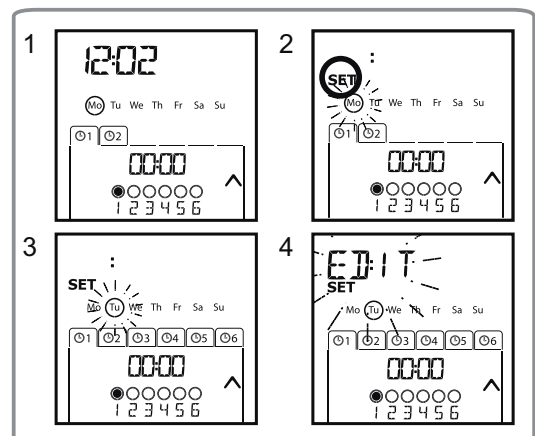

5.5.2. Een automatisch commando bewerken

- 5) Druk kort op de selectietoets (●) wanneer EDIT knippert: een automatisch commando knippert.
- 6) Een automatisch commando aanmaken of wijzigen:
 - Een nieuw automatisch commando **aanmaken**: selecteer het lege commando met de navigatietoetsen (◀ of ▶) en ga naar stap 7. (Als reeds 6 automatische commando's zijn aangemaakt, kan slechts een van deze commando's worden gewijzigd).
 - Een automatisch commando **wijzigen**: selecteer het automatische commando dat u wilt wijzigen met de navigatietoetsen (◀ of ▶) en ga naar stap 7.

De tijd selecteren

- 7) Druk kort op de selectietoets (●) om de selectie te bevestigen: de tijd knippert.
- 8) Gebruik de navigatietoetsen (◀ of ▶) om de schemeroptie** (pagina 4) of een vast tijdstip te selecteren en druk kort op de selectietoets (●) om de selectie te bevestigen.
 - Ga naar stap 13 indien **schemertijd** gekozen wordt.
 - Ga naar stap 9 indien **vast tijdstip** gekozen wordt.
- 9) Het uur knippert: druk op de navigatietoetsen (◀ of ▶) om het uur te wijzigen.
- 10) Druk kort op de selectietoets (●) om het uur te bevestigen en stel vervolgens de minuten in.
- 11) De minuten knipperen: druk op de navigatietoetsen (◀ of ▶) om de minuten te wijzigen.
- 12) Druk kort op de selectietoets (●) om de tijd te bevestigen en stel vervolgens de kanalen in.

De kanalen selecteren


- 13) Selecteer het **gewenste kanaal** met de navigatietoetsen (◀ of ▶) en druk vervolgens kort op de selectietoets (●) om het kanaal te activeren (symbool: ●) of te deactiveren (symbool: ○).
- 14) Druk op de navigatietoetsen (◀ of ▶) om een ander kanaal te selecteren en herhaal stap 13 om elk kanaal te activeren of te deactiveren.
- 15) Druk, wanneer de kanalen zijn geselecteerd, op de navigatietoetsen (◀ of ▶) tot alle 6 kanalen tegelijk knipperen.
- 16) Druk kort op de selectietoets (●) om de selectie van kanalen te bevestigen en stel vervolgens het commando in.

Het commando selecteren

- 17) Een commando knippert: druk op de navigatietoetsen (◀ of ▶) om **een commando te selecteren** uit ☀, ☀, ☀, ☀, ☀, ☀.

ⓘ De commando's ☀_{On} en ☀_{Off} worden niet weergegeven bij het programmeren van de dagen van de week als NO SUN (geen zonsensoren)*** (pagina 4) werd gekozen tijdens het instellen van de algemene parameters van de klok.

- 18) **Druk kort** op de selectietoets (●) om het geselecteerde commando te bevestigen: de betrokken dag knippert.
- 19) Houd de selectietoets (●) **ingedrukt** om de SET-modus af te sluiten en terug te keren naar de automatische modus.

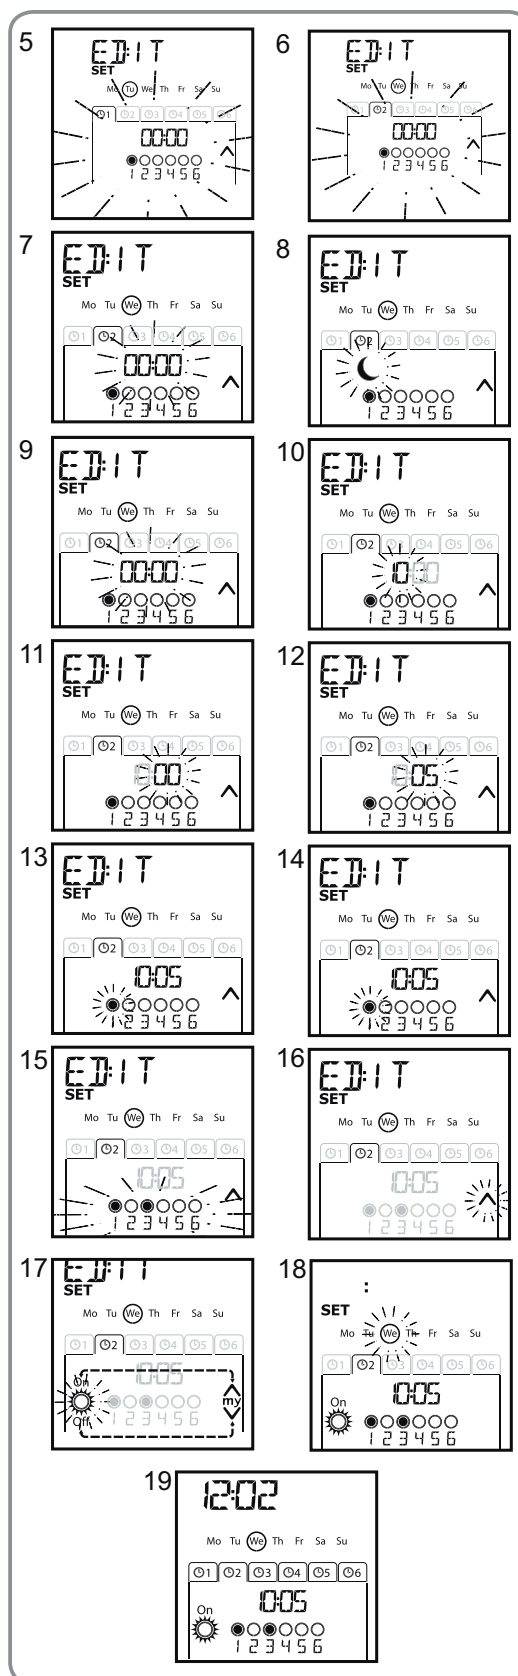


- Herhaal de procedure vanaf stap 1 om **een ander automatisch commando te wijzigen**.
- Herhaal de procedure vanaf stap 1 om **een andere dag te programmeren**.
- Zie "*Het programma van een dag kopiëren naar een andere dag*" om **het programma voor één dag te kopiëren** en toe te wijzen aan een andere dag.
- Zie "*Een automatisch commando wissen*" om **een automatisch commando te wissen**.

5.5.3. Het programma van een dag kopiëren naar een andere dag


Wanneer het programma voor een bepaalde dag identiek is aan dat van een andere dag van de week, kunt u met de functie knippen/plakken het volledige reeds geconfigureerde programma van een dag kopiëren en op een andere dag plakken.

- 1) Zorg ervoor dat de Telis 6 Chronis RTS in de automatische modus staat (als hij in de handmatige modus staat, drukt u kort op de selectietoets (●) om naar de automatische modus te gaan).
- 2) Houd de selectietoets (●) **ingedrukt tot SET** op het scherm verschijnt: de modus "Automatische commando's programmeren" is geactiveerd en de voordien weergegeven dag knippert.
- 3) Selecteer de dag die u wilt kopiëren met de navigatietoetsen (◀ of ▶).
- 4) Wanneer de te kopiëren dag knippert, **drukt u de 2 navigatietoetsen (◀ en ▶) gelijktijdig in**: COPY (kopiëren) verschijnt.
- 5) Selecteer de dag waarnaar het programma moet worden gekopieerd met de navigatietoetsen (◀ of ▶).
- 6) **Druk beide navigatietoetsen (◀ en ▶) gelijktijdig in**: PASTE (plakken) verschijnt en het gekopieerde programma wordt op de andere dag geplakt.
- 7) Houd de selectietoets (●) **ingedrukt** om de SET-modus af te sluiten en terug te keren naar de automatische modus.

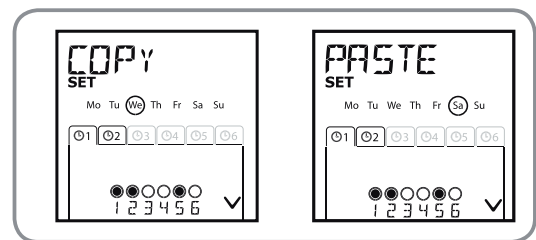

5.5.4. Een automatisch commando wissen

- 1) Zorg ervoor dat de Telis 6 Chronis RTS in de automatische modus staat (als hij in de handmatige modus staat, drukt u kort op de selectietoets (●) om naar de automatische modus te gaan).
- 2) Houd de selectietoets (●) **ingedrukt tot SET** op het scherm verschijnt: de modus "Automatische commando's programmeren" is geactiveerd en de voordien weergegeven dag knippert.
- 3) Selecteer de dag die u wilt wijzigen met de navigatietoetsen (◀ of ▶).
- 4) Druk kort op de selectietoets (●) om het programma van de knipperende dag te wijzigen: EDIT verschijnt en knippert.
- 5) Druk op een van de navigatietoetsen (◀ of ▶) om het menu te wijzigen: DELET (wissen) knippert.
- 6) Druk kort op de selectietoets (●) om te bevestigen: een automatisch commando knippert.
- 7) Selecteer het automatische commando dat u wilt wissen met de navigatietoetsen (◀ of ▶) en druk kort op de selectietoets (●) om het knipperende automatische commando te wissen: het automatische commando wordt gewist.
- 8) Houd de selectietoets (●) **ingedrukt** om de SET-modus af te sluiten en terug te keren naar de automatische modus.

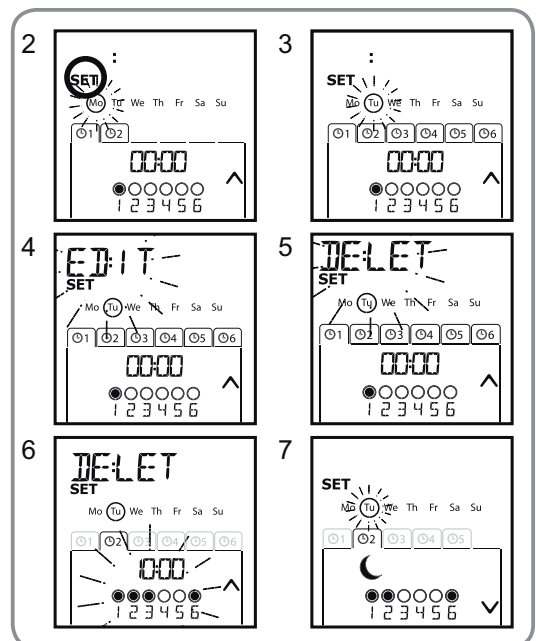


6. Installatie

Controleer het draadloze bereik alvorens de wandhouder van de Telis 6 Chronis RTS te installeren. Het draadloze bereik bedraagt 20 m door 2 betonnen muren.

- Kies een montageplaats voor de wandhouder.
- Markeer de plaatsen van de schroeven (verticale tussenafstand: 40 mm).
- Boor gaten en bevestig de houder met de schroeven (gebruik indien nodig pluggen).
- Breng de afdekkap aan.


! Het gebruik van radioapparatuur (bv. een draadloze hifi-hoofdtelefoon) die op dezelfde frequentie werkt, kan storingen veroorzaken en de prestaties van het product negatief beïnvloeden.

! Installeer de Telis 6 Chronis RTS nooit op of in de buurt van metalen oppervlakken, want hierdoor kan het draadloze bereik afnemen.

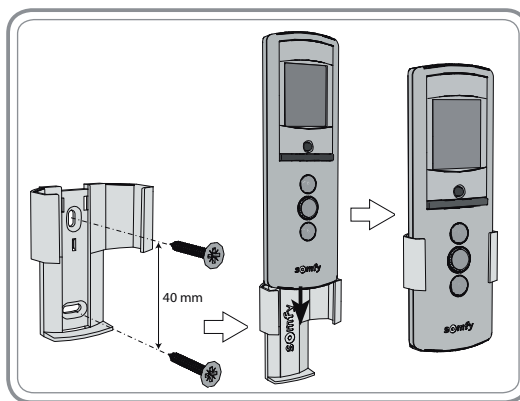

7. Bediening

i Druk kort op de selectietoets (●) om over te gaan van de handmatige naar de automatische modus of omgekeerd.

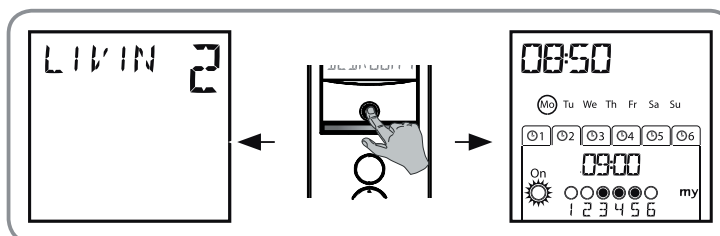


7.1. Handmatige modus

De handmatige modus op de Telis 6 Chronis RTS wordt gebruikt om:

- Commando's te verzenden naar de toepassingen die aan de 6 verschillende kanalen zijn toegewezen
- De programmering van automatische commando's te deactiveren




Bijvoorbeeld, kanaal 1 ROOM wordt gebruikt om de rolluiken van de slaapkamer van de ouders te openen, kanaal 2 LIVIN om het rolluik in de woonkamer naar de ideale positie te verplaatsen om lichtweerkaatsing op computer- en tv-schermen te vermijden en kanaal 3 TERRA om het terrasscherm neer te laten wanneer men buiten gaat zitten...




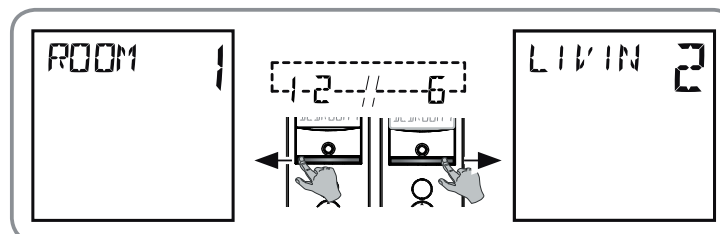
! Wanneer de handmatige modus wordt gekozen, wordt de zonfunctie automatisch gedeactiveerd. De functie wordt opnieuw geactiveerd bij het volgende geprogrammeerde  automatische commando.

7.1.1. De kanalen handmatig bedienen

- Selecteer het te gebruiken kanaal van de Telis 6 Chronis RTS met de navigatietoetsen (◀ of ▶): elk kanaal wordt geïdentificeerd met een nummer en de gekozen naam (zie "Kanalen aanpassen").

- Druk kort op de toets ,  of  die overeenkomt met het gewenste commando.

- Wanneer de tussenpositie is geprogrammeerd en de toepassing stilstaat, drukt u kort op : de toepassing of groep van toepassingen wordt geactiveerd en gaat naar de voorkeurspositie (my).



7.1.2. Een kanaalnaam wijzigen

Zie "Een kanaalnaam invoeren".






7.1.3. Een toepassing in een kanaal wijzigen of wissen


Zie "Toepassingen toewijzen aan of wissen uit kanalen".

7.2. Automatische modus


De automatische modus op de Telis 6 Chronis RTS wordt gebruikt om:

- De toepassingen die aan de 6 verschillende kanalen zijn toegewezen automatisch te bedienen met de automatische commando's die voor de verschillende dagen van de week zijn geprogrammeerd
- De activering of deactivering van de zonfunctie te programmeren voor de verschillende kanalen

Voorbeeld van een geprogrammeerde dag in de winter: om 06:45 uur, commando  om de rolluiken van de slaapkamer van de ouders (ROOM1) gedeeltelijk te openen; om 07:00 uur, commando  om alle rolluiken en zonweringen op de benedenverdieping te openen en het zonlicht binnen te laten (LIVIN, DININ, en KITCH); om 07:45 uur, commando  om de rolluiken van de slaapkamer van de kinderen (ROOM2) te openen; om 09:00 uur, commando  om de rolluiken van de slaapkamers te openen en de warmte binnen te laten via de ramen (ROOM1 and ROOM2); bij schemering, commando  voor alle toepassingen om de woning tegen de kou te beschermen.

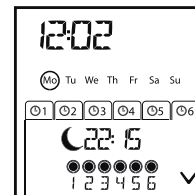

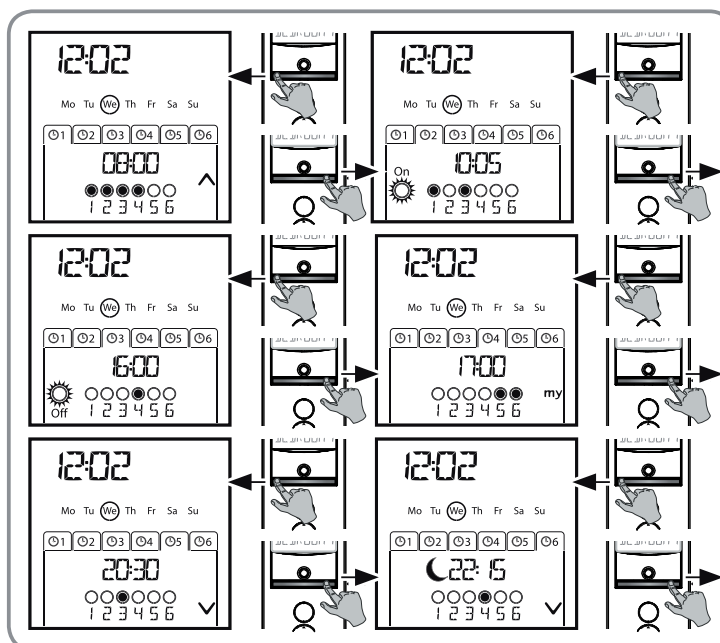

- Automatische commando's voor elke dag van de week programmeren (zie "De dagen van de week programmeren").
- In de automatische modus worden de huidige dag en het volgende geplande automatische commando voor die dag weergegeven.
- U kunt alle geprogrammeerde automatische commando's bekijken door met de navigatietoetsen (◀ of ▶) van het ene naar het andere commando gaan.
- Als u een automatisch commando wilt stopzetten terwijl het wordt uitgevoerd, keert u terug naar de handmatige modus door kort op de selectietoets (●) te drukken, selecteert u het kanaal dat overeenkomt met de betrokken toepassingen en drukt u op de toets stop/my.





7.2.1. De programmering van de dagen van de week wijzigen




Zie "De dagen van de week programmeren".



7.2.2. De zonfunctie activeren/deactiveren

 De zonfunctie kan alleen worden geactiveerd in de automatische modus door een automatisch  commando te programmeren.

Wanneer een automatisch  commando wordt geprogrammeerd voor één dag van de week, raadt Somfy aan ook een automatisch  commando later die dag te programmeren, vooral als daarna andere automatische commando's worden geprogrammeerd.

In de automatische modus:

- Als een automatisch  commando wordt geprogrammeerd, betekent dit dat de motoren of ontvangers die aan een of meer RTS-zonsensoren zijn gekoppeld op het opgegeven tijdstip rekening zullen houden met de commando's die door die sensoren worden gegenereerd. De betrokken toepassingen reageren afhankelijk van de hoeveelheid zonlicht tot het volgende automatische  commando.
- Als een automatisch  commando wordt geprogrammeerd, betekent dit dat deze motoren of ontvangers op het opgegeven tijdstip geen rekening meer zullen houden met de commando's van de RTS-zonsensoren.


 De zonfunctie is alleen actief in de automatische modus. Wanneer de Telis 6 Chronis RTS overgaat naar de handmatige modus, wordt deze functie automatisch gedeactiveerd. Ze kan pas worden geactiveerd bij het volgende geprogrammeerde automatische  commando.

7.2.3. Functie "aanwezigheidssimulatie"

In de automatische modus verandert de functie "aanwezigheidssimulatie" willekeurig de tijdstippen waarop de geprogrammeerde automatische commando's worden geactiveerd binnen een tijdspanne van 0 tot 30 minuten. Deze functie is handig om uw aanwezigheid te simuleren als u voor langere tijd van huis weggaat.

De functie activeren:

- 1) Zorg ervoor dat de Telis 6 Chronis RTS in de automatische modus staat (als hij in de handmatige modus staat, drukt u kort op de selectietoets (●) om naar de automatische modus te gaan).
- 2) **Druk beide navigatietoetsen (◀ en ▶) gelijktijdig in:** het symbool (☰) verschijnt op het scherm: de functie "aanwezigheidssimulatie" is geactiveerd.

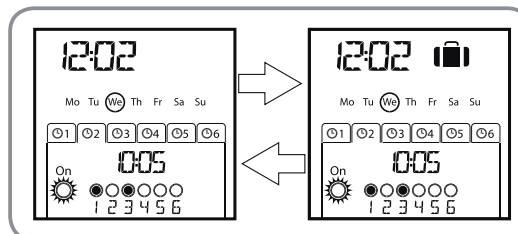

De functie deactiveren:

- **Druk beide navigatietoetsen (◀ en ▶) gelijktijdig in:** het symbool (☰) verdwijnt van het scherm: de functie "aanwezigheidssimulatie" is gedeactiveerd.
- **Of** ga over naar de handmatige modus.

⚠ Door naar de handmatige modus over te gaan, wordt de functie "aanwezigheidssimulatie" gedeactiveerd. Bij terugkeer naar de automatische modus moet de functie indien nodig opnieuw geactiveerd worden.

7.2.4. De algemene parameters van de afstandsbediening wijzigen





i De algemene parameters van de afstandsbediening kunnen alleen worden gewijzigd in de automatische modus.

- 1) Zorg ervoor dat de Telis 6 Chronis RTS in de automatische modus staat (als hij in de handmatige modus staat, drukt u kort op de selectietoets (●) om naar de automatische modus te gaan).
 - 2) Houd de selectietoets (f) **ingedrukt tot SET** en YEAR op het scherm verschijnen (> 7 sec.): de modus "Instellingen afstandsbediening" wordt geactiveerd. Het jaartal knippert: dit is de eerste parameter die u moet instellen.
 - 3) Volg de procedure die wordt beschreven in "*De algemene parameters van de afstandsbediening instellen*".
 - 4) Wanneer de laatste parameter is bevestigd, wordt de modus "Instellingen afstandsbediening" gedeactiveerd en keert de Telis 6 Chronis RTS terug naar de automatische modus.
- i** De modus "Instellingen afstandsbediening" kan op elk moment worden gedeactiveerd door de selectietoets (f) ingedrukt te houden. Alleen bevestigde parameters worden opgeslagen.

8. Tips en aanbevelingen

Vragen over de Telis 6 Chronis RTS?

Opmerkingen	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
De toepassingen in het geselecteerde kanaal reageren niet wanneer een toets op de Telis 6 Chronis RTS wordt ingedrukt.	De batterijen zijn bijna leeg.	Vervang de batterijen.
	De toepassing(en) bevindt (bevinden) zich niet in het geselecteerde kanaal.	Selecteer het juiste kanaal of voeg de motor of ontvanger toe aan het kanaal.
	De afstandsbediening is niet geprogrammeerd.	Zie " <i>Een Telis 6 Chronis RTS toevoegen/wissen</i> ".
	Een extern draadloos apparaat stoort de draadloze ontvangst.	Schakel draadloze apparaten in de buurt uit.
	De afstandsbediening staat in de automatische modus.	Druk kort op de selectietoets om naar de handmatige modus te gaan.
	De oververhittingsbeveiliging van de motor(en) of ontvanger(s) is geactiveerd.	Wacht tot de motor is afgekoeld en druk dan opnieuw op de gewenste toets.

Een toepassing stopt terwijl ze wordt geactiveerd.	De toepassing is op een obstakel gestuit.	Verwijder het obstakel en probeer het opnieuw.
	Een andere muurzender verzendt een commando naar de motor of ontvanger.	Wacht tot de activering van de toepassing is voltooid en probeer het daarna opnieuw.
De toepassingen reageren niet op commando's van de zonsensor.	De functie  is niet geprogrammeerd voor de huidige dag.	Voeg een automatisch commando  toe aan het programma van de dag.
	De zonfunctie is gedeactiveerd door over te gaan naar de handmatige modus.	Wacht op het volgende geprogrammeerde commando  of programmeer een automatisch commando  voor de huidige dag.
Het commando wordt niet op het geprogrammeerde tijdstip uitgevoerd.	De functie "aanwezigheidssimulatie" is actief.	Deactiveer de functie "aanwezigheidssimulatie".

9. Technische gegevens

Radiofrequentie: 433,42 MHz

Beschermingsgraad: IP 30

Bedrijfstemperatuur: 0 °C tot + 60 °C

Afmetingen van afstandsbediening: 145 x 47 x 18 mm

Voeding: 2 batterijen type AAA (LR3)



Scheid accucellen en batterijen van andere soorten afval en lever ze in bij een plaatselijk inzamelpunt voor recycling.

