

**D**

**Einbau- und Bedienungsanleitung RolloTron Schwenkwickler**

**ES**

**Instrucciones de montaje y manejo RolloTron Superficie**

**F**

**Notice de montage et d'utilisation Enrouleur inclinable RolloTron**

**EN**

**Installation and operation manual RolloTron Swivel Belt Winder**

**NL**

**Montage- en bedieningshandleiding RolloTron Zwenkoproller**




Artikel Nr.; Artículo n°; N° d'article; Product no.; Artikelnr. 1323 30 19 / 1315 30 19 (Minigurtband/Minicinta/Mini-sangle/Mini belt/Minilint)

D	ES	F	EN	NL
<b>Sehr geehrte Kunden ...</b>	<b>Estimados clientes...</b>	<b>Chers clients...</b>	<b>Dear Customers...</b>	<b>Geachte klant...,</b>
<p>...mit dem Kauf des Rolladenantriebs <b>RolloTron Schwenkwickler</b> haben Sie sich für ein Qualitätsprodukt aus dem Hause RADEMACHER entschieden. Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen.</p> <p>Dieser neue Rolladenantrieb ist sowohl unter Aspekten des größten Komforts und der optimalen Bedienbarkeit, als auch unter Gesichtspunkten der Solidität und Langlebigkeit entstanden. Mit einem kompromisslosen Qualitätsanspruch und nach langen Versuchsreihen sind wir stolz, Ihnen dieses innovative Produkt zu präsentieren.</p> <p>Dahinter stehen alle hochqualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Hause RADEMACHER.</p>	<p>...con la compra del accionamiento de persiana <b>RolloTron superficie</b> se ha decidido por un producto de calidad de la casa RADEMACHER. Le agradecemos su confianza.</p> <p>Este nuevo accionamiento ha surgido tanto de los aspectos de un mayor confort y de una óptima manejabilidad, como de los puntos de vista de la solidez y la durabilidad. Con unos requisitos de calidad muy exigentes y tras una larga serie de ensayos, estamos orgullosos de presentarle este innovador producto.</p> <p>Defrás de él se encuentran todos los trabajadores y trabajadoras altamente cualificados de la casa RADEMACHER.</p>	<p>...en achetant la motorisation pour volets roulants <b>Enrouleur inclinable Rollo-Tron</b>, vous avez opté pour un produit de qualité de la Sté RADEMACHER. Nous vous remercions de votre confiance.</p> <p>Cette nouvelle motorisation pour volets roulants a été conçue en tenant aussi bien compte des aspects grand confort et maniabilité que des aspects solidité et longévité. Après de longues séries d'essais qui sont l'expression de notre volonté de qualité sans compromis, nous sommes fiers de vous présenter ce produit novateur.</p> <p>Tous les collaborateurs et collaboratrices de la Sté RADEMACHER possédant un haut niveau de qualification travaillent dans cet esprit.</p>	<p>...in purchasing this <b>RolloTron Swivel Belt Winder</b> roller shutter drive, you have chosen a quality product manufactured by RADEMACHER. We would like to thank you for your confidence.</p> <p>This new roller shutter drive has been developed with such aspects as optimum operability and convenience in mind, as well as those of solidity and durability. With uncompromising quality requirements and after an extensive test series phase, we are proud to present this innovative product to you.</p> <p>All the highly qualified staff at RADEMACHER stand behind it.</p>	<p>...met de aanschaf van de rolluikaandrijving <b>RolloTron zwenkoprolle</b> heeft u gekozen voor een kwaliteitsproduct van de firma RADEMACHER. Wij danken u hartelijk voor uw vertrouwen.</p> <p>Deze nieuwe rolluikaandrijving is ontstaan vanuit het idee om naast het bieden van het hoogste comfort en optimaal bedieningsgemak, ook een solide en duurzaam product te leveren. Met de prentie een compromisloze kwaliteit te leveren en na een lange reeks van experimenten zijn wij er trots op dat wij u dit innovatieve product kunnen aanbieden.</p> <p>Achter al deze inspanningen staan alle hoog gekwalfificeerde medewerkers en medewerksters van onze firma RADEMACHER.</p>



D	ES	F	EN	NL
Inhaltsverzeichnis	Índice de contenidos	Contenu	Table of contents	Inhoudsopgave
Sehr geehrte Kunden .....	Estimados clientes.....	Chers clients.....	Dear Customers.....	Geachte klant.....
Gesamtansicht .....	Visto completo .....	Vue d'ensemble .....	General View .....	Totaloverzicht .....
Zeichenerklärung .....	Explicación de los símbolos.....	Explication des symboles.....	Key to Symbols .....	Verklaring van de symbolen.....
Diese Anleitung.....	Estas instrucciones.....	Cette notice d'utilisation.....	This manual.....	Deze handleiding.....
Allgemeine Sicherheitshinweise.....	Indicaciones generales de seguridad .....	Consignes générales de sécurité .....	General safety instructions.....	Algemene veiligheidsinstructies .....
Richtige Verwendung.....	Utilización correcta.....	Utilisation correcte .....	Correct use .....	Juist gebruik .....
Einsatzbedingungen .....	Condiciones de aplicación .....	Conditions d'utilisation.....	Operating conditions.....	Gebruiksvooraarden .....
Zulässige Gurtbandbreiten und -längen .....	Anchos y largos de cinta autorizados.....	Largeurs et longueurs de sangles autorisées.....	Permissible belt widths and lengths .....	Toegelaten lint-breedtes en -lengtes .....
Zulässiges Rolladen-gewicht und zulässige Rolladenfläche *** .....	Peso de persiana autorizado y superficie de persiana autorizada *** .....	Poids et surface de volets roulants autorisés *** .....	Permissible roller shutter weight and surface area *** .....	Toegelaten rolluik-gewicht en toegelaten rolluikoppervlak *** .....
Funktionsbeschreibung .....	Descripción del funcionamiento .....	Description des fonctions.....	Description of functions .....	Funciebeschrijving .....
Funktionsübersicht .....	Vista de conjunto de las funciones.....	Vue d'ensemble des fonctions.....	Overview of functions .....	Functieoverzicht .....
Montagehinweise .....	Indicaciones de montaje.....	Instructions de montage.....	Assembly directions .....	Montageaanwijzingen .....
Vor dem Einbau .....	Antes del montaje.....	Avant le montage .....	Before installation .....	Voor de montage .....
Sicherheitshinweise zum elektrischen Anschluss.....	Indicaciones de seguridad para la conexión eléctrica .....	Consignes de sécurité concern. le branchement électrique .....	Safety instructions for the electrical connection .....	Veiligheidsaanwijzingen bij elektrische aansluiting .....
Elektrischer Anschluss .....	Conexión eléctrica .....	Branchemet électrique .....	Electrical connection .....	Elektrische aansluiting .....
Den Schwenkwickler montieren .....	Montaje del RolloTron de superficie .....	Branchemet électrique .....	Mounting the swivel belt winder.....	De zwenkoproller monteren .....
Gurtband einziehen und befestigen.....	Introducir y fijar la cinta .....	Monter l'enrouleur inclinable .....	Feeding the belt through and fixing in place .....	Band invoeren en bevestigen .....
Den Schwenkwickler in Betrieb nehmen .....	Funcionamiento del RolloTron de superficie .....	Enrouler et fixer la sangle.....	Placing the swivel belt winder in operation .....	De zwenkoproller in gebruik nemen .....
Endpunkte einstellen oder korrigieren....	Ajustar o corregir los finales de carrera ...	Mettre l'enrouleur inclinable en service .....	Setting or adjusting the end positions .....	Eindposities instellen of corrigeren .....
Automatikbetrieb .....	Modo automático.....	Régler ou rectifier les fins de course .....	Automatic operation .....	Automatische bediening .....
Öffnungs- und Schließzeit einstellen .....	Ajustar hora de apertura y de cierre .....	Mode automatique .....	Setting opening and closing times .....	Tijd openen/sluiten instellen .....
Automatikbetrieb ein-/ausschalten .....	Activar/desactivar modo automático .....	Régler les heures d'ouverture et de fermeture .....	Automatic operation, switch on/off .....	Automatische werking in-/uitschakelen .....
Sonnenautomatik .....	Automatismo solar .....	Activer/ désactiver le mode automatique .....	Automatic sunlight protection .....	Zonnemodule .....
Funktion der Sonnenautomatik .....	Funcionamiento del automatismo solar .....	Activer/ désactiver le mode automatique .....	Function of the automatic sunlight protection .....	Functie van de zonnemodul.....
Sonnenautomatik einschalten .....	Activar automatismo solar .....	Activer la fonction solaire automatique .....	Automatic operation .....	Zonnemodule inschakelen .....
Sonnenautomatik einstellen .....	Ajustar automatismo solar .....	Régler la fonction solaire automatique .....	Setting opening and closing times .....	Zonnemodule instellen .....
Dämmerungsautomatik .....	Automatismo crepuscular .....	Fonction crépusculaire automatique .....	Automatic sunlight protection .....	Schemeringsmodule .....
Dämmerungsautomatik einschalten .....	Activar automatismo crepuscular.....	Activer la fonction crépusculaire automatique .....	Régler la fonction crépusculaire autom... .....	Schemeringsmodule inschakelen .....
Dämmerungsautomatik einstellen.....	Ajustar automatismo crepuscular .....	Fonction crépusculaire automatique .....	Setting the automatic sunlight protection .....	Schemeringsmodule instellen .....
Den Schwenkwickler bedienen/ Handbetrieb .....	Manejar el enrollador de superficie/ manejo manual .....	Activer la fonction crépusculaire autom... .....	De zwenkoproller bedienen/ Handbediening .....	De zwenkoproller bedienen/ Handbediening .....

D	ES	F	EN	NL
<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Índice de contenidos</b>	<b>Contenu</b>	<b>Table of contents</b>	<b>Inhoudsopgave</b>
Einstellungen löschen ..... 39	Borrar ajustes ..... 39	Manipuler le Enrouleur inclinable / Service manuel ..... 38	Switch on the automatic twilight operation ..... 36	Instellingen wissen ..... 39
Den Schwenkwickler ausbauen ..... 40	Desinstalar el RolliTron de superficie ..... 40	Effacer les réglages ..... 39	Set the automatic twilight operation ..... 37	De zwenkoproller demonteren ..... 40
Gurtband entfernen bei Totalausfall ..... 42	Retirar la cinta en caso de pérdida total de potencia ..... 42	Démonter le enrouleur inclinable ..... 40	Operating the swivel belt winder / manual operation ..... 38	Band verwijderen bij en totale panne ..... 42
Pflege / Wartung ..... 44	Cuidado / Mantenimiento ..... 44	Sorfir la sangle en cas de panne totale ..... 42	Deleting settings ..... 39	Verzorging / Onderhoud ..... 44
Was tun, wenn... ? ..... 44	¿Qué hacer si... ? ..... 44	Entretien / Maintenance ..... 44	Removal of the swivel belt winder ..... 40	Wat te doen wanneer... ? ..... 44
Technische Daten ..... 50	Especificaciones técnicas ..... 50	Que faire si... ? ..... 44	Removing the belt in the event of complete failure ..... 42	Technische gegevens ..... 50
Zugkraftdiagramm ..... 52	Diagrama de fuerza de tracción ..... 52	Caractéristiques techniques ..... 50	Care of equipment / Servicing ..... 44	Diagram trekkracht ..... 52
Zubehör ..... 53	Accesorios ..... 53	Diagramme des forces de traction ..... 52	What to do if... ? ..... 44	Toebehoren ..... 53
Bohrschablone ..... 55	Patrón de perforación ..... 55	Accessoires ..... 53	Technical Data ..... 50	Boorsjabloon ..... 55
Garantiebedingungen ..... 57	Condiciones de la garantía ..... 57	Gabarit de perçage ..... 55	Traction force diagram ..... 52	Garantiebepalingen ..... 57
		Conditions de garantie ..... 57	Accessories ..... 53	
			Drilling stencil ..... 55	
			Guarantee conditions ..... 57	

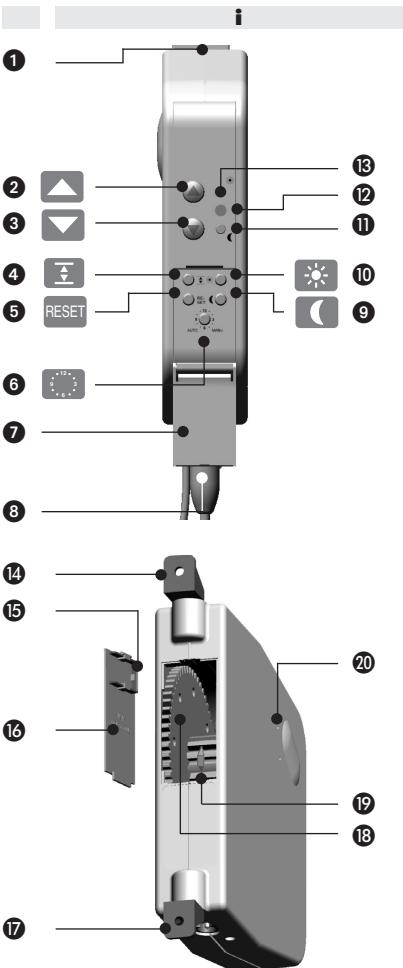i	D	ES	F	EN	NL
Gesamtansicht	Vista completa	Vue d'ensemble	General View	Totaaloverzicht	
	<p><b>1</b> Gurtbandführung</p> <p><b>2</b> Auf-Taste</p> <p><b>3</b> Ab-Taste</p> <p><b>4</b> Endpunkt-Taste</p> <p><b>5</b> Reset-Taste</p> <p><b>6</b> Auto/Manu-Taste und Uhr-Taste</p> <p><b>7</b> Schutzklappe</p> <p><b>8</b> Netzanschluss und Sensoranschluss</p> <p><b>9</b> Dämmerungs-Taste</p> <p><b>10</b> Sonnen-Taste</p> <p><b>11</b> Dämmerungs-LED</p> <p><b>12</b> Kontroll-LED</p> <p><b>13</b> Sonnen-LED</p> <p><b>14</b> Montagewinkel</p> <p><b>15</b> Entriegelungsklammer</p> <p><b>16</b> Wickelradabdeckung</p> <p><b>17</b> Montagewinkel</p> <p><b>18</b> Wickelrad</p> <p><b>19</b> Befestigungshaken</p> <p><b>20</b> Getriebeentriegelung</p>	<p><b>1</b> Guía de la cinta</p> <p><b>2</b> Tecla Subir</p> <p><b>3</b> Tecla Bajar</p> <p><b>4</b> Tecla colocación de los finales de carrera</p> <p><b>5</b> Tecla Reset</p> <p><b>6</b> Tecla Auto/Manu y Tecla Hora</p> <p><b>7</b> Tapa</p> <p><b>8</b> Conexión a la red y los sensores</p> <p><b>9</b> Tecla Crepusculo</p> <p><b>10</b> Tecla Solar</p> <p><b>11</b> LED Sensor Crepuscular</p> <p><b>12</b> Led control</p> <p><b>13</b> LED Sensor Solar</p> <p><b>14</b> Soporte de fijación</p> <p><b>15</b> La Brida de desencastre</p> <p><b>16</b> Cubierta de cinta</p> <p><b>17</b> Soporte de fijación</p> <p><b>18</b> Polea enrolladora</p> <p><b>19</b> Gancho de fijación</p> <p><b>20</b> Ubicación pinza desbloqueo</p>	<p><b>1</b> Guide de sangle</p> <p><b>2</b> Bouton de montée</p> <p><b>3</b> Bouton de descente</p> <p><b>4</b> Bouton de fin de course</p> <p><b>5</b> Bouton de retour à l'état initial</p> <p><b>6</b> Bouton Auto/Manu et Bouton horloge</p> <p><b>7</b> Volet de protection</p> <p><b>8</b> Connexion secteur et connexion capteur</p> <p><b>9</b> Bouton Crénuscle</p> <p><b>10</b> Bouton Soleil</p> <p><b>11</b> Diode Crénuscle</p> <p><b>12</b> Diode de contrôle</p> <p><b>13</b> Diode Soleil</p> <p><b>14</b> Equerre de montage</p> <p><b>15</b> Pince de déverouillage</p> <p><b>16</b> Cache de la sangle</p> <p><b>17</b> Equerre de montage</p> <p><b>18</b> Enrouleur</p> <p><b>19</b> Crochet de fixation</p> <p><b>20</b> Déverouillage de la transmission</p>	<p><b>1</b> Belt guide</p> <p><b>2</b> Up button</p> <p><b>3</b> Down-Button</p> <p><b>4</b> End position button</p> <p><b>5</b> Reset button</p> <p><b>6</b> Auto-/Manu button and Timer button</p> <p><b>7</b> Protective cover</p> <p><b>8</b> Mains and sensor connection</p> <p><b>9</b> Twilight button</p> <p><b>10</b> Sunlight button</p> <p><b>11</b> Twilight LED</p> <p><b>12</b> Control LED</p> <p><b>13</b> Sunlight LED</p> <p><b>14</b> Mounting angle</p> <p><b>15</b> Disengaging bracket</p> <p><b>16</b> Belt cover</p> <p><b>17</b> Mounting angle</p> <p><b>18</b> Winding wheel</p> <p><b>19</b> Fixing hook</p> <p><b>20</b> Gear release</p>	<p><b>1</b> Lintgeleiding</p> <p><b>2</b> Omhoog-toets</p> <p><b>3</b> Omlaag-toets</p> <p><b>4</b> Eindpositie-toets</p> <p><b>5</b> Reset-toets</p> <p><b>6</b> Auto-/Manu-toets en Klok-toets</p> <p><b>7</b> Beschermklep</p> <p><b>8</b> Netaansluiting en sensoraansluiting</p> <p><b>9</b> Schemerings-toets</p> <p><b>10</b> Zon-toets</p> <p><b>11</b> Schemerings-LED</p> <p><b>12</b> Controle-LED</p> <p><b>13</b> Zonne-LED</p> <p><b>14</b> Montagehoek</p> <p><b>15</b> Ontgrendelingsklem</p> <p><b>16</b> Afdekking</p> <p><b>17</b> Montagehoek</p> <p><b>18</b> Wikkeliel</p> <p><b>19</b> Bevestigingshaak</p> <p><b>20</b> Ontgrendeling v.d. aandrijving</p>
<b>Beipackbeutel</b> 2 x 5 mm Befestigungsschrauben. 2 x 6 mm Dübel	<b>En el embalaje se adjunta</b> 2 x tornillos de fijación de 5 mm 2 x tacos de 6 mm	<b>Sachet de fournit. jointes</b> 2 x 5 mm vis de fixation 2 x 6 mm chevilles	<b>Bag with additional items</b> 2 x 5 mm fixing screws 2 x 6 mm dowels	<b>Bijgeleverd zakje</b> 2 x 5 mm bevestigingsschroeven 2 x 6 mm pluggen	

i	D	ES	F	EN	NL
	Zeichenerklärung	Explicación de los símbolos	Explication des symboles	Key to Symbols	Verklaring van de symbolen
	 <p><b>Lebensgefahr durch Stromschlag</b> Dieses Zeichen weist Sie auf Gefahren bei Arbeiten an elektrischen Anschlüssen, Bauteilen etc. hin. Es fordert Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz von Gesundheit und Leben der betroffenen Person.</p>	<p><b>Peligro de muerte por electrocución</b> Este símbolo indica peligros al trabajar con conexiones y elementos eléctricos, etc. Requiere medidas de seguridad para proteger la salud y la vida de la persona afectada.</p>	<p><b>Danger de mort par électrocution</b> Ce symbole signale les dangers liés aux travaux sur branchements, éléments électriques etc. Il exige la prise de mesures de sécurité pour la protection de la santé et de la vie de la personne concernée.</p>	<p><b>Danger of fatal electric shock</b> This symbol advises of the danger involved when working on electrical connections, components etc. It requires that safety measures be taken to protect the health and life of the person concerned.</p>	<p><b>Levensgevaar door elektrische schok</b> Dit symbool wijst u op de gevaren bij werkzaamheden aan elektrische aansluitingen, onderdelen etc. Hier zijn veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de gezondheid en het leven van de betrokken persoon vereist.</p>
	  <p><b>Hier geht es um Ihre Sicherheit.</b> Beachten und befolgen Sie bitte alle so gekennzeichneten Hinweise.</p>	<p><b>Este punto afecta a su seguridad</b> Respete y siga todos los trabajos de montaje y conexión señalados de esta manera.</p>	<p><b>Ici, il s'agit de votre sécurité.</b> Veuillez observer et respecter toutes les instructions ainsi identifiées.</p>	<p><b>This concerns your safety.</b> Please pay particular attention and carefully follow all instructions with this symbol.</p>	<p><b>Hier gaat het om uw veiligheid</b> Believe alle aanwijzingen met dit symbool in acht te nemen en op te volgen.</p>
	<p><b>HINWEIS</b> Auf diese Weise machen wir Sie auf weitere, für die einwandfreie Funktion, wichtige Inhalte aufmerksam.</p>	<p><b>NOTA</b> De esta forma, le llamamos la atención sobre contenidos adicionales importantes para un funcionamiento correcto.</p>	<p><b>REMARQUE</b> Ici, nous attirons votre attention sur d'autres informations importantes pour un fonctionnement parfait.</p>	<p><b>NOTE</b> This draws your attention to further information that is important to ensure trouble-free operation.</p>	<p><b>OPMERKING</b> Op deze wijze maken wij u attent op meer informatie die voor de juiste werking van het apparaat van belang zijn.</p>

i	D	ES	F	EN	NL
Diese Anleitung...	Estas instrucciones...	Cette notice d'utilisation...	This manual...	Deze handleiding...	
	<p>...beschreibt Ihnen die Montage und die Bedienung Ihres Rolladenantriebs. Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig durch und beachten Sie alle Sicherheitshinweise, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.</p>	<p>...le describen el montaje, y el manejo de su accionamiento de persiana. Lea estas instrucciones hasta el final y respete todas las indicaciones de seguridad antes de comenzar los trabajos.</p>	<p>... vous décrit l'installation et l'utilisation de cette motorisation pour volets roulants. Veuillez lire cette notice intégralement et observer toutes les consignes de sécurité avant de commencer les travaux.</p>	<p>...describes the installation and operation of your roller shutter drive. Please read through the entire manual and observe all the safety instructions prior to installation.</p>	<p>...beschrijft hoe u bij de montage en de bediening van uw rolluikaandrijving te werk moet gaan. U wordt verzocht deze handleiding volledig door te lezen en het daarbij in het bijzonder op de veiligheidsinstructies, alvorens met de installatie te beginnen.</p>
	<p>Bitte bewahren Sie diese Anleitung auf und übergeben Sie die Anleitung bei einem Besitzerwechsel auch dem Nachbesitzer.</p> <p>Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung und der Sicherheitshinweise entstehen, erlischt die Garantie. Für Folgeschäden, die daraus resultieren, übernehmen wir keine Haftung.</p>	<p>Conserve estas instrucciones y, en caso de cambio de propietario, haga entrega de las mismas al propietario siguiente.</p> <p>En caso de daños que se originen por no respetar las instrucciones y las indicaciones de seguridad, la garantía expira. No nos hacemos responsables de los daños resultantes de este supuesto.</p>	<p>Veuillez garder cette notice et, en cas de changement de propriétaire, la remettre au propriétaire suivant.</p> <p>La garantie devient caduque en cas de dommages liés à la non observation de cette notice et des consignes de sécurité. Nous n'assumons aucune responsabilité pour les dommages indirects qui en résulteraient.</p>	<p>Please keep this manual and pass it on to the new owner if there is a change in ownership.</p> <p>For damage resulting from noncompliance with this manual and the safety instructions, the guarantee is void. In this case, we assume no liability for any consequential damage.</p>	<p>Bewaar deze handleiding zorgvuldig en draag deze over zodra de rolluikaandrijving van eigenaar verandert.</p> <p>Bij schade die door niet-inachtneming van deze handleiding en de veiligheidsinstructies is ontstaan, vervalt de garantie. Voor gevolgschade, die daaruit voortvloeit, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld.</p>

i	D	ES	F	EN	NL
Allgemeine Sicherheitshinweise	Indicaciones generales de seguridad	Consignes générales de sécurité	General safety instructions	Algemene veiligheidsinstructies	
 <p>Bei allen Arbeiten an elektrischen Anlagen besteht Lebensgefahr durch Stromschlag.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Führen Sie alle Montage- und Reparaturarbeiten im spannungslosen Zustand aus.</li> </ul>	<p>En todos los trabajos en equipos eléctricos existe peligro de muerte por electrocución.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Realice todos los trabajos de montaje y reparación sin que haya corriente eléctrica..</li> </ul>	<p>Lors de tous les travaux sur installations électriques, il existe un danger de mort par électrocution.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Faites tous les travaux de montage et de réparation uniquement hors tension.</li> </ul>	<p>All works to electrical systems present a life threatening danger of electric shock.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Disconnect all devices from the mains before installation.</li> </ul>	<p>Bij werkzaamheden aan elektrische installaties bestaat het gevaar een elektrische schok te krijgen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Voer alle montage- en reparatiwerkzaamheden steeds in spanningsloze toestand uit.</li> </ul>	
 <p>Der Einsatz defekter Geräte kann zur Gefährdung von Personen und zu Sachschäden führen (Stromschlag, Kurzschluss).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Prüfen Sie vor dem Einbau den Schwenkwickler auf Unversehrtheit.</li> <li>◆ Verwenden Sie niemals defekte oder beschädigte Geräte. Wenden Sie sich in diesem Fall an unseren Kundendienst, s. Seite 60.</li> </ul>	<p>La utilización de dispositivos defectuosos puede suponer un peligro para las personas y daños a las cosas (electrocución, cortocircuito).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Antes de la instalación compruebe que el Rollotron está intacto y en perfectas condiciones.</li> <li>◆ No utilice nunca aparatos defectuosos o dañados. En este caso, diríjase a nuestro servicio de atención al cliente, véase la página 60.</li> </ul>	<p>La mise en service d'appareils défectueux représente un risque de dommages corporels et matériels (électrocution, courtcircuit).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Contrôlez avant l'installation le parfait état de l'enrouleur inclinable.</li> <li>◆ N'utilisez en aucun cas des appareils défectueux ou endommagés. Le cas échéant, veuillez vous adresser à notre service aprèsvente, v. page 60.</li> </ul>	<p>The use of defective devices can cause danger to people and property (electric shock, short circuit).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Before installing the swivel belt winder, make sure it is in faultless condition.</li> <li>◆ Never use defective or damaged devices. In this case, contact our customer services department instead, see page 60.</li> </ul>	<p>Het gebruik van defecte apparaten kan een gevaar vormen voor personen en materiële schade veroorzaaken (elektrische schok, kortsluiting).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Controleer voor de montage de zwenkoproller op eventuele beschadigingen.</li> <li>◆ Gebruik daarom nooit defecte of beschadigde apparaten. Neem in zo'n geval contact op met onze servicedienst, zie pagina 60.</li> </ul>	

i	D	ES	F	EN	NL
	Allgemeine Sicherheitshinweise	Indicaciones generales de seguridad	Consignes générales de sécurité	General safety instructions	Algemene veiligheidsinstructies
	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Es darf Kindern nicht erlaubt werden, mit der Rolladensteuerung zu spielen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ No se puede permitir a los niños que jueguen con el mando de la persiana.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Il est interdit aux enfants de jouer avec la commande des volets roulants.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Do not allow children to tamper with the shutter control.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Kinderen dienen niet met de rolluikbesturing spelen.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Beobachten Sie während der Einstellung den Rollladen und halten Sie Personen fern, die durch plötzliches Nachrutschen zu Schaden kommen können.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Observe la persiana durante el ajuste y mantenga alejadas a las personas que puedan verse dañadas por un descenso repentino de la persiana.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Lors des réglages manuels, observer le volet roulant et maintenir à distance les personnes susceptibles de subir un dommage dû à un abaissement soudain du volet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Observe the roller shutter while you set the functions manually and keep others away to prevent injury in case the shutter drops suddenly.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Houd tijdens de handmatige instellingen het rolluik in de gaten en houd personen uit de buurt. Zij kunnen door een plotselinge neerzakken van het rolluik letsel oplopen.</li> </ul>

i	Richtige Verwendung	Utilización correcta	Utilisation correcte	Correct use	Juist gebruik
	<p><b>Verwenden Sie den Schwenkwickler nur...</b> ...zum Heben und Senken von Rollläden mit zulässigem Gurtband.</p>	<p><b>Utilice el RolloTron de superficie sólo...</b> ...para subir y bajar persianas con cinta autorizada.</p>	<p><b>Utilisez l'enrouleur inclinable...</b> ...pour soulever et baisser les volets roulants par l'intermédiaire d'une sangle autorisée.</p>	<p><b>Only use the swivel belt winder for...</b> ...raising and lowering the roller shutters with authorized belts.</p>	<p><b>Gebruik de zwenkop-roller alleen...</b> ...voor het omhoog en omlaag bewegen van rolluiken met toegelaten band.</p>
	<p><b>Verwenden Sie nur Originalteile des Herstellers</b> Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile von RADEMACHER, Sie vermeiden so Fehlfunktionen bzw. Schäden am Schwenkwickler.</p>	<p><b>Utilice sólo piezas originales del fabricante</b> Utilice sólo piezas de repuesto originales de RADEMACHER, así evitará defectos o daños en el RolloTron de superficie.</p>	<p><b>Utilisez exclusivement des pièces originales du fabricant</b> Utilisez uniquement les pièces de rechange originales RADEMACHER, cela vous permettra d'éviter les fonctions défectueuses ou un endommagement du enrouleur inclinable.</p>	<p><b>Only use original parts made by the manufacturer</b> To avoid malfunctions or damage to the swivel belt winder only use original spare parts from RADEMACHER.</p>	<p><b>Gebruik alleen originele onderdelen van de fabrikant</b> Gebruik alleen originele onderdelen van RADEMACHER. Zo voorkomt u dat de zwenkoprolleer niet meer goed functioneert of beschadigd raakt.</p>

i	D	ES	F	EN	NL
	Richtige Verwendung	Utilización correcta	Utilisation correcte	Correct Use	Juist gebruik
	<p>Als Hersteller übernehmen wir keine Garantie bei der Verwendung herstellerfremder Bauteile und daraus entstehender Folgeschäden.</p> <p>Alle Reparaturen am RolloTron Schwenkwickler dürfen nur vom autorisierten Kundendienst durchgeführt werden.</p>	<p>Como fabricantes, no ofrecemos ninguna garantía en caso de utilización de componentes ajenos al fabricante y daños resultantes de ello.</p> <p>Sólo el servicio de atención al cliente autorizado puede efectuar reparaciones en el RolloTron de superficie.</p>	<p>En tant que fabricant, nous n'offrirons pas de garantie en cas d'utilisation de pièces d'autres fabricants et nous n'assumerons aucune responsabilité pour les dommages indirects qui en résulteraient.</p> <p>Seul un service après-vente homologué sera autorisé à effectuer toutes les réparations du enraveur inclinable RolloTron.</p>	<p>As the manufacturer, we do not guarantee the equipment if parts made by other manufacturers are used and consequential damage occurs.</p> <p>All repairs to the RolloTron Swivel Belt Winder must be carried out by authorised customer service personnel.</p>	<p>Als fabrikant geven wij geen garantie bij het gebruik van onderdelen die niet afkomstig zijn van de fabrikant en de daaruit ontstane gevolgschade.</p> <p>Alle reparaties aan de RolloTron zwenkoproller mogen enkel door een geautoriseerde servicedienst uitgevoerd worden.</p>
i	Einsatzbedingungen	Condiciones de aplicación	Conditions d'utilisation	Operating conditions	Gebruiksvoorwaarden

- ◆ Betreiben Sie den Schwenkwickler nur in trockenen Räumen.
- ◆ Am Einbauort muss eine 230 V/50 Hz Netzsteckdose vorhanden sein.
- ◆ Der Rollladen muss sich leichtgängig heben und senken lassen, er darf nicht klemmen.
- ◆ Die Montagefläche für den Schwenkwickler muss eben sein.
- ◆ Emplee el RolloTron de superficie exclusivamente en habitaciones secas.
- ◆ Compruebe que la toma de corriente sea 230 V / 50 Hz.
- ◆ La persiana se tiene que poder subir y bajar fácilmente, no se puede atascar.
- ◆ La superficie para el RolloTron debe ser plana.
- ◆ Mettez enraveur inclinable RolloTron en service uniquement dans les pièces sèches.
- ◆ Le lieu d'installation doit disposer d'une prise électrique 230 V / 50 Hz.
- ◆ Le volet roulant doit remonter et descendre facilement sans se bloquer.
- ◆ La surface de montage pour l'enraveur inclinable doit être plane.
- ◆ Only use the swivel belt winder in dry rooms.
- ◆ A 230 V/50 Hz power supply must be available at the place of installation.
- ◆ The roller shutter must move up and down freely.
- ◆ The mounting surface, for the swivel belt winder, must be flat.
- ◆ Gebruik de zwenkoproller uitsluitend in droge ruimtes.
- ◆ Een 230 V/50 Hz-stopcontact moet in de buurt van de montageplaats aanwezig zijn.
- ◆ Het rolluik moet goed omhoog en omlaag kunnen bewegen en mag niet klemmen.
- ◆ Het oppervlak van de montageplaats voor de zwenkoproller dient eveneens even te zijn.

i	D	ES	F	EN	NL
	<b>Zulässige Gurtbandbreiten und -längen</b>	<b>Anchos y largos de cinta autorizados</b>	<b>Largeurs et longueurs de sangles autorisées</b>	<b>Permissible belt widths and lengths</b>	<b>Toegelaten lintbreedtes en -lengtes</b>
	<b>①</b> = Gurtbreite <b>15 mm*</b> <b>23 mm**</b>	<b>①</b> = Ancho de cinta <b>1,00 mm</b> <b>1,30 mm</b> <b>1,50 mm</b>	<b>①</b> = Largeur de la sangle <b>2</b> = Epaisseur de la sangle <b>3</b> = Longitud máx de cinta <b>5,0 m</b> <b>4,0 m</b> <b>3,4 m</b>	<b>①</b> = Belt width <b>2</b> = Belt thickness <b>3</b> = Max. belt length <b>5,0 m</b> <b>4,0 m</b> <b>3,4 m</b>	<b>①</b> = Lintbreedte <b>2</b> = Lintsterkte <b>3</b> = Max. lintlengte <b>5,0 m</b> <b>4,0 m</b> <b>3,4 m</b>
*	Minigurtband / Minicinta / Mini-sangle / Mini belt / Minilint				
**	Standardgurtband / Cinta estandár / Sangle standard / Standard belt / Standaardlint				
	<b>Zulässiges Rolladen-gewicht und zulässige Rolladenfläche ***</b>	<b>Peso de persiana autorizado y superficie de persiana autorizada ***</b>	<b>Poids et surface de volets roulants autorisés ***</b>	<b>Permissible roller shutter weight and surface area ***</b>	<b>Toegelaten rolluik-gewicht en toegelaten rolluikoppervlak ***</b>
	<b>④</b> = Kunststoffrollläden <b>5</b> = Alu-/Holzrollläden	<b>④</b> = Persianas de plástico <b>5</b> = Persianas alum./madera	<b>④</b> = Volets roulants en plastique <b>5</b> = Volets roulants en aluminium/en bois	<b>④</b> = plastic roller shutters <b>5</b> = Aluminium or wood shutters	<b>④</b> = Kunststof rolluiken <b>5</b> = Aluminium/Houten rolluiken
	<b>WICHTIG</b>	<b>IMPORTANT</b>	<b>IMPORTANT</b>	<b>IMPORTANT</b>	<b>BELANGRIJK</b>
	◆ Verwenden Sie nur Gurtbänder in den zulässigen Längen. Werden längere Gurtbänder eingezogen, kann das zur Beschädigung des Schwenkwicklers führen.	◆ Utilice sólo cintas de las longitudes autorizadas. Si se emplearan cintas más largas, esto produciría daños al RolloTron de superficie.	◆ Utilisez exclusivement des sangles aux longueurs autorisées. Des sangles plus longues pourraient endommager l'enrouleur inclinable.	◆ Use only permissible belt lengths. If longer belts are pulled through, damage to the swivel belt winder can occur.	◆ Gebruik alleen linten met de toegelaten lengtes. Als een langer lint gebruikt wordt, kan dit leiden tot beschadiging van de zwenkoproller.

D \*\*\* Alle Werte beziehen sich auf leichtgängige Rollläden.

ES \*\*\* Todos los valores se refieren a persianas de movimiento suave.

F \*\*\* Toutes les valeurs se rapportent aux volets roulants faciles à manœuvrer.

EN \*\*\* All values apply only to roller shutters that move easily and smoothly.

NL \*\*\* Alle waarden gelden alleen bij goedlopende rolluiken.



i

D	ES	F	EN	NL
Funktionsbeschreibung	Descripción del funcionamiento	Description des fonctions	Description of functions	Functiebeschrijving

Der RolloTron Schwenkwickler ist ein automatischer Rollladen-antrieb zur Aufputzmontage. Er kann zur Erstmontage in einer neuen Rolladenanlage eingesetzt oder gegen einen alten mechanischen Aufputzgurtwickler ausgetauscht werden.

Durch die drehbaren Montagebügel, können Sie den Schwenkwickler auch in seitlicher Stellung betreiben, wenn die räumlichen Gegebenheiten dies verlangen.

El RolloTron de superficie es un automatismo para el funcionamiento de persianas para montaje de superficie. Primero, antes de montarlo, puede colocarse una nueva instalación de la persiana o intercambiarla con el viejo mecanismo de cajetín de superficie.

En cuanto al montaje giratorio, cuando la posición espacial lo exija, usted podrá hacer funcionar el RolloTron de superficie en posición lateral.

Avec l'enrouleur inclinable RolloTron, il s'agit d'une motorisation automatique pour volet roulant à montage apparent. Il peut s'installer lors de l'installation d'un nouveau volet roulant ou remplacer un ancien enrouleur mécanique apparent.

Les étriers de montage orientables permettent d'utiliser l'enrouleur inclinable également en position latérale, si les conditions locales l'exigent.

The RolloTron Swivel belt winder is a surface mounted automatic roller shutter drive which can be installed in a new roller shutter or as an upgrade replacement to an existing mechanical wall-mounted belt winder.

If necessary due to the given circumstances, you can also use the swivel belt winder in a sideways position with the swivelling mounting bars.

De RolloTron zwenkoproller is een automatische rolluikaan-drijving en geschikt voor opbouwmontage. Hij kan bij eerste montage in een nieuwe rolluik-installatie toegepast worden of ter vervanging van een oude mechanische bandopwinder gebruikt worden.

Met behulp van de draaibare montagebeugels kunt u de RolloTron tot aan de wand draaien, indien er ruimte voor is.

i

D	ES	F	EN	NL
Funktionsübersicht	Vista de conjunto de las funciones	Vue d'ensemble des fonctions	Overview of functions	Functieoverzicht

- ◆ Manuelle Bedienung
  - mit den Bedientasten
- ◆ Automatikbetrieb
  - je eine einstellbare Öffnungs- und Schließzeit für alle Tage
- ◆ Sonnenautomatik
- ◆ Dämmerungsautomatik

- ◆ Manejo manual
  - con las tecdas de servicio
- ◆ Manejo automático
  - Ajuste de las horas de apertura y cierre
- ◆ Automatismo solar
- ◆ Automatismo crepuscular

- ◆ Service manuel
  - à l'aide des touches de commande
- ◆ Mode automatique
  - une heure d'ouverture et de fermeture qui s'appliquent respectivement à tous les jours de la semaine
- ◆ Fonction solaire autom.
- ◆ Fonction crépusculaire autom.

- ◆ Manual operation
  - using the operating buttons
- ◆ Automatic operation
  - one adjustable opening and closing time for every day
- ◆ Automatic sunlight protection operation
- ◆ Automatic twilight operation

i	D	ES	F	EN	NL
Montage-hinweise	Indicaciones de montaje	Instructions de montage	Assembly directions	Montage-aanwijzingen	
	<p><b>Bei falscher Montage können Sachschäden entstehen.</b> Der RolloTron Schwenkwickler ist ein automatischer Rolladendreher. Während des Betriebes werden große Kräfte wirksam, die eine sichere Montage auf einem festen stabilen Untergrund erfordern.</p>	<p><b>Por un mal montaje pueden surgir daños materiales.</b> El RolloTron de superficie es un accionamiento de persiana automático. En los funcionamientos de gran fuerza, se requiere un montaje sólido.</p>	<p><b>Un mauvais montage peut provoquer des dégâts matériels.</b> Avec l'enrouleur inclinable Rollo-Tron il s'agit d'une motorisation automatique pour volet roulant. Le fonctionnement libère d'importantes forces ce qui requiert une installation en toute sécurité sur un support ferme et stable.</p>	<p><b>Faulty installation can result in material damage.</b> The RolloTron swivel belt winder is an automatic roller shutter drive. During operation, powerful forces come into play, requiring safe mounting on a sturdy, stable surface.</p>	<p><b>Bij een verkeerde montage kan er materiële schade ontstaan.</b> De RolloTron zwenkoproller is een automatische rolluikaan-drijving. Tijdens zijn bedrijf zijn sterke krachten werkzaam die een veilige montage op een vaste en stabiele ondergrond vereisen.</p>
	<p><b>Schlechte Gurtbandführung kann den Schwenkwickler überlasten und das Gurtband zerstören.</b> Montieren Sie den Schwenkwickler so, dass das Gurtband möglichst senkrecht in das Gerät einläuft.</p> <p><b>HINWEIS!</b> Der RolloTron Schwenkwickler ist auf die Standardmaße mechanischer Schwenkwickler abgestimmt. Passen die Lochabstände dennoch nicht überein, genügt es oft schon nur ein neues Befestigungslöch zu bohren.</p>	<p><b>Un mal encarrilamiento de la cinta puede sobrecargar el RolloTron de superficie y estropear la cinta.</b> Monte el RolloTron de superficie de manera que la cinta se encaje lo más verticalmente posible en el aparato.</p> <p><b>NOTA</b> El RolloTron de superficie va acorde con las medidas mecánicas estándares de cualquier otro recogedor de superficie. Ajuste la separación entre taladros (agujeros del mismo), a menudo basta con sólo una fijación para taladrar.</p>	<p><b>Un mauvais guidage de la sangle peut surcharger l'enrouleur inclinable et détruire la sangle.</b> Installez l'enrouleur inclinable de telle sorte que la sangle entre aussi verticalement que possible dans l'appareil.</p> <p><b>REMARQUE !</b> L'enrouleur inclinable Rollo-Tron est conçu pour les dimensions standard d'enrouleurs mécaniques. Or, si les distances entre les tarafages ne devaient pas concorder, il suffit souvent de percer un nouveau trou de fixation.</p>	<p><b>Faulty feeding of the belt can overload the swivel belt winder and destroy the belt.</b> Mount the swivel belt winder in such a way that the belt enters the device as vertically as possible.</p> <p><b>NOTE!</b> The RolloTron swivel belt winder is calibrated to the standard measurements of mechanical swivel belt winders. Should the distances between holes not match, it is usually sufficient to drill a new fastening hole.</p>	<p><b>Door een slechte lintleiding kan de zwenkoproller overbelast raken en het lint vernielen.</b> Monter de zwenkoproller op een manier zodat het lint zo verticaal als mogelijk in het apparaat loopt.</p> <p><b>OPMERKING!</b> De afmetingen van de RolloTron zwenkoproller komen overeen met de standaardmaten van mechanische lintopwinders. Indien de afstand tussen de gaten toch niet overeenkomt, is het vaak voldoende om slechts één nieuw gat te boren.</p>

i	D	ES	F	EN	NL
Montagehinweise	Indicaciones de montaje	Instructions de montage	Assembly directions	Montage-aanwijzingen	
<p><b>Aufputzmontage</b> Der Schwenkwickler ist ein Aufputzgerät und kann mit Hilfe der beiliegenden 5mm Befestigungsschrauben montiert werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Benutzen Sie bei einer Erstmontage die Bohrschablone im Anhang.</li> <li>◆ Verwenden Sie beim Austausch eines mechanischen Gurtwicklers die vorhandenen Bohrungen, wenn möglich.</li> </ul>	<p><b>Montaje saliente</b> El RolloTron de superficie es un aparato saliente y puede ser montado con la ayuda de un desarmador de fijación de 5 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Utilice para el primer montaje el patrón de perforación adjunto.</li> <li>◆ Emplee, en la medida de lo posible un taladro para el cambio del cajetín.</li> </ul>	<p><b>Montage apparent</b> L'enrouleur inclinable est prévu pour montage apparent et peut se fixer à l'aide des vis de fixation 5 mm fournies.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Servez-vous lors du premier montage du gabarit de perçage en annexe.</li> <li>◆ Si vous remplacez un enrouleur mécanique, utilisez les taraudages existants, si possible.</li> </ul>	<p><b>Surface mounting</b> The swivel belt winder is a surface mounted device and can be mounted with the accompanying 5 mm fixing screws.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ On first mounting the device, please use the drilling stencil in the appendix.</li> <li>◆ When exchanging a mechanical belt winder, use the existing drilled holes, if possible.</li> </ul>	<p><b>Opbouwmontage</b> De zwenkoproller is geschikt voor de opbouwmontage en kan met behulp van de meegeleverde 5 mm bevestigingsschroeven vastgemaakt worden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Gebruik bij de eerste montage het boorsjabloon, zie bijlage.</li> <li>◆ Gebruik bij vervanging van een mechanische lintopwinder de oude boorgaten.</li> </ul>	
<p><b>Montage auf Fensterrahmen etc.</b> <b>Schwache Fensterrahmen können ausbrechen</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Prüfen Sie bei Montage auf Fensterrahmen deren Aufbau und Belastbarkeit. Gerade bei Montage auf Kunststoffkonstruktionen müssen die Befestigungsschrauben fest sitzen und dürfen sich während des Betriebes nicht lösen.</li> <li>◆ Fragen Sie ggf. Ihren Fensterhersteller bevor Sie den Schwenkwickler auf einer Fensterkonstruktion befestigen.</li> </ul>	<p><b>Montaje en el marco de la ventana, etc.</b> <b>Des châssis de fenêtres peu solides risquent de casser</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Compruebe para el montaje, el marco de la ventana, tanto su estructura como la carga admisible. Además para el montaje en estructuras de materia sintética tienen que ser taladrados para su fijación.</li> <li>◆ Pregunte a su instalador sobre la fijación del RolloTron de superficie en la estructura de su ventana.</li> </ul>	<p><b>Montage sur un châssis de fenêtre, etc.</b> <b>Des châssis de fenêtres peu solides risquent de casser</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Contrôlez lors du montage sur châssis de fenêtre leur construction et résistance. Notamment en cas de montage sur des constructions en matière synthétique, les vis de fixation doivent bien tenir et ne pas risquer de se desserrer lors du fonctionnement.</li> <li>◆ Interrogez le cas échéant votre fabricant de fenêtre avant de fixer l'enrouleur inclinable sur un châssis de fenêtre.</li> </ul>	<p><b>Mounting on window frames etc.</b> <b>Weak window frames can break</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ If you intend to mount the swivel belt winder on a window frame, first check the construction and load capacity. Especially when mounting on plastic constructions, the fixing screws need to be seated tightly and may not loosen during operation.</li> <li>◆ If you are unsure, consult your window manufacturer before mounting the swivel belt winder to a window construction.</li> </ul>	<p><b>Montage op een raamkozijn cnz.</b> <b>Zwakke raamkozijnen kunnen breken</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Controleer voor de montage hoe het kozijn opgebouwd is en hoe zwaar deze belast mag worden. Bij een montage op kunststofconstructies moeten de bevestigingsschroeven goed vastzitten en mogen tijdens bedrijf niet losraken.</li> <li>◆ Informeer eventueel bij uw raamfabrikant voor de mogelijkheid van een montage op het kozijn.</li> </ul>	

Vor dem Einbau

Antes del montaje

Avant le montage

Before installation

Voor de montage

1.


Maße nehmen

Tomar medidas

Prendre les mesures

Take measurements

Maat opnemen

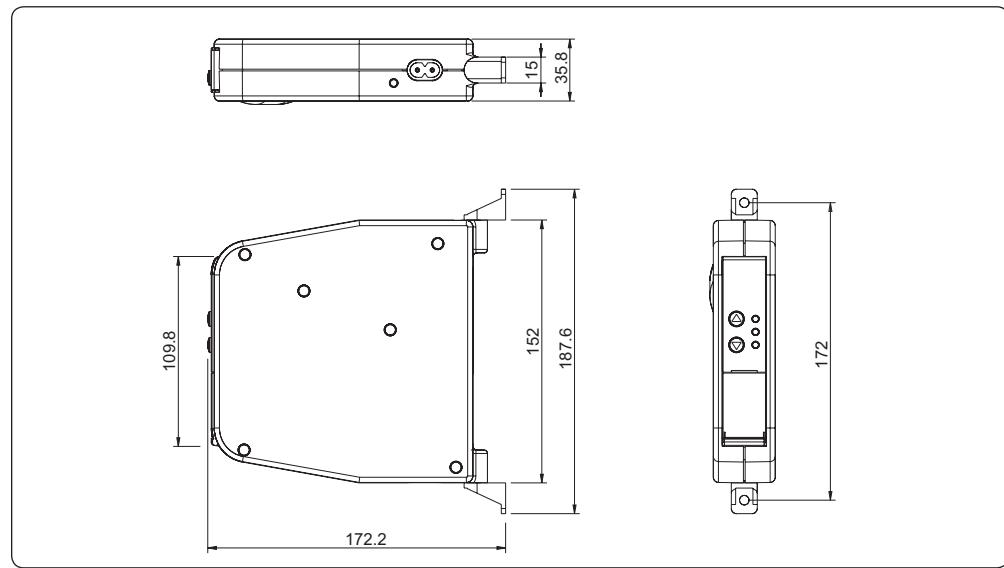

**Maßzeichnung für  
RolloTron Schwenk-  
wickler.**

Alle Maßangaben in mm

**Diagrama con medidas  
de RolloTron superficie.**

Todas las medidas en mm

**Schéma coté pour Enrou-  
leur inclinable RolloTron.**




Toutes les mesures sont  
indiquées en mm


**Dimensioned drawing  
for RolloTron Swivel  
Belt Winder.**



All dimensions in mm

**RolloTron  
zwenkoproller.**


Alle maten in mm

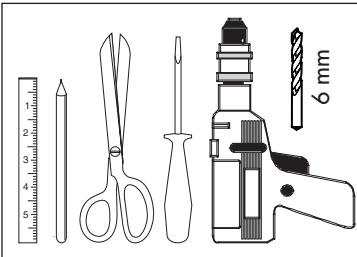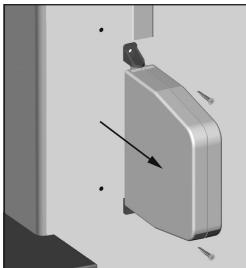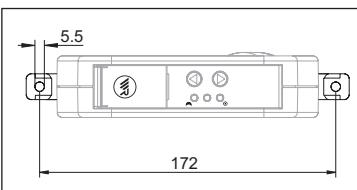i	D	ES	F	EN	NL
2.	Vor dem Einbau	Antes del montaje	Avant le montage	Before installation	Voor de montage
	<p><b>Sie brauchen folgende Werkzeuge:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Schraubendreher</li> <li>◆ Schere</li> <li>◆ Zollstock oder Maßband</li> <li>◆ Stift</li> <li>◆ Bohrmaschine</li> </ul>	<p><b>Necesita las siguientes herramientas :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Destornillador</li> <li>◆ Tijeras</li> <li>◆ Metro plegable o cinta métrica</li> <li>◆ Lápiz</li> <li>◆ Taladro</li> </ul>	<p><b>Il vous faut les outils suivants :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Tournevis</li> <li>◆ Ciseaux</li> <li>◆ Mètre bois ou ruban</li> <li>◆ Crayon</li> <li>◆ Perceuse</li> </ul>	<p><b>You will need the following tools:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Slotted Screwdriver</li> <li>◆ Scissors</li> <li>◆ Folding rule or tape measure</li> <li>◆ Pencil</li> <li>◆ Drill</li> </ul>	<p><b>U heeft volgende gereedschap nodig</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Schroevendraaier</li> <li>◆ Schaar</li> <li>◆ Duimstok of meetlint</li> <li>◆ Potlood</li> <li>◆ Boormachine</li> </ul>
	<p><b>Den alten Gurtwickler ausbauen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Lassen Sie den Rollladen ganz herunter, bis die Lamellen vollständig geschlossen sind.</li> </ul>	<p><b>Desmontar el enrollador de cinta antiguo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Deje caer la persiana del todo, hasta que las lamiñitas estén cerradas por completo.</li> </ul>	<p><b>Démonter l'ancien enrouleur de sangle</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Descendez complètement le volet jusqu'à ce que les lamelles soient complètement fermées.</li> </ul>	<p><b>Dismantle the old belt winder</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Lower the roller shutter as far as it goes until the slats close completely.</li> </ul>	<p><b>De oude lintopwinder demonteren</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Laat het rolluik helemaal naar beneden zakken totdat de lamellen volledig gesloten zijn.</li> </ul>
	<p><b>Erstmontage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Markieren Sie mit Hilfe der Schablone auf Seite 55 die Bohrlöcher.</li> <li>◆ Bohren Sie mit einem 6 mm Bohrer die beiden Festigungslöcher.</li> </ul>	<p><b>Primer montaje</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Marque los taladros por medio del patrón de perforación de la página 55.</li> <li>◆ Perfore con una broca de 6 mm, ambos agujeros de fijación.</li> </ul>	<p><b>Premier montage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Marquez les trous de perçage à l'aide du gabarit de perçage de la page 55.</li> <li>◆ Percez les deux trous de fixation au moyen d'une mèche de 6 mm.</li> </ul>	<p><b>First mounting</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Mark the drilling holes with the aid of the drilling stencil on page 55.</li> <li>◆ Drill the two fastening holes with a 6 mm drill.</li> </ul>	<p><b>Bij de eerste montage:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Markeer met behulp van de sjabloon op pagina 55 de boorgaten.</li> <li>◆ Boor met een 6 mm boor de twee bevestigingsgaten.</li> </ul>

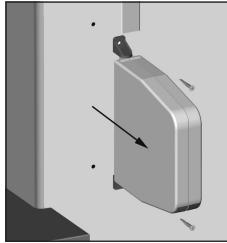i	D	ES	F	EN	NL
3.b	Vor dem Einbau	Antes del montaje	Avant le montage	Before installation	Voor de montage
	<p><b>Umrüstung/ Austausch</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Schrauben Sie Ihren alten Gurtwickler ab und öffnen Sie ihn.</li> </ul> <p><b>Es besteht Verletzungs- gefahr durch die vorge- spannte Feder des alten Gurtwicklers.</b></p> <p>Die Feder kann beim Öffnen unkontrolliert zurück schnellen.</p>	<p><b>Cambio</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Desatornille su antiguo cajetín y ábralo.</li> </ul> <p><b>Existe peligro de lesio- nes por el resorte pre- comprimido del enrolla- dor de cinta antiguo.</b></p> <p>Al abrir su antiguo cajetín, el resorte pueden rebotar incontrolablemente.</p>	<p><b>Transformation/ remplacement</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Dévissez votre ancien enrouleur et ouvrez-le.</li> </ul> <p><b>Le ressort sous tension de l'ancien enrouleur représente un risque de blessure.</b></p> <p>Le ressort risque de rebondir de manière incontrôlée lors de l'ouverture.</p>	<p><b>Refitting/ exchanging</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Unscrew and open your old belt winder.</li> </ul> <p><b>The tensioned spring of the old belt winder presents a danger of injury.</b></p> <p>The spring unit can spring back in an uncontrolled way, when the old belt winder is opened.</p>	<p><b>Bij vervanging van een bestaande lintopwinder</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Schroef de oude lintopwinder eraf en maak deze open.</li> </ul> <p><b>Er bestaat letselgevaar door de voorgespannen veer van de oude lint- opwinder.</b></p> <p>De veer van de oude lintopwinder kan bij het openen ongecontroleerd terug springen.</p>
3.c	<p><b>Lösen Sie das Gurtband und ziehen Sie es voll- ständig heraus.</b></p> <p><b>TIP</b></p> <p>Eventuell können Sie das Gurtband auch ohne Öffnen des alten Gurtwicklers herausziehen.</p>	<p><b>Suelte la cinta y extrá- gala al completo hacia fuera.</b></p> <p><b>CONSEJO</b></p> <p>A veces podrá también extraer las cintas sin abrir los antiguos cajetines.</p>	<p><b>Desserrez la sangle et sortez-la entièrement.</b></p> <p><b>CONSEIL</b></p> <p>Dans certains cas, il est possible de sortir la sangle sans ouvrir l'ancien enrouleur.</p>	<p><b>Loosen the belt and pull it out completely.</b></p> <p><b>TIP</b></p> <p>You may be able to pull out the belt without opening the old belt winder.</p>	<p><b>Maak het lint los en trek deze er volledig er- uit.</b></p> <p><b>TIP</b></p> <p>Eventueel kunt u het lint er ook uit trekken zonder de oude lintopwinder te openen.</p>

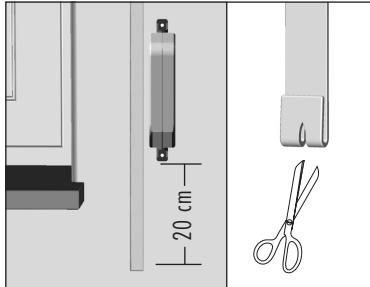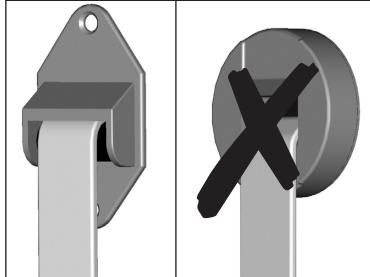i	D	ES	F	EN	NL
4.	Vor dem Einbau	Antes del montaje	Avant le montage	Before installation	Voor de montage
 <p>20 cm</p>	<p><b>Gurtband vorbereiten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Schneiden Sie das Gurtband ca. 20 cm unterhalb des Gerätes ab.</li> <li>Schlagen Sie das Ende des Gurtbandes ca. 2 cm um und schneiden Sie in die Mitte einen kurzen Schlitz. So können Sie später das Band auf dem Wickelrad einhaken.</li> </ul>	<p><b>Preparar la cinta</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Corte la cinta aprox. 20 cm por debajo la parte inferior del cajetín.</li> <li>Vuelva el extremo de la cinta aprox. 2 cm y corte en el centro una pequeña ranura. Así, más tarde podrá colgar la cinta en la polea enrolladora.</li> </ul>	<p><b>Préparer la sangle</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Coupez la sangle à 20 cm en dessous de l'appareil.</li> <li>Repliez l'extrémité de la sangle de 2 cm env. et coupez une courte fente au milieu. Vous pourrez ainsi accrocher la sangle ultérieurement sur l'enrouleur.</li> </ul>	<p><b>Prepare the belt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cut off the belt approx. 20 cm underneath the device.</li> <li>Fold over the end of the belt by approx. 2 cm and cut a short slit in the middle. This is used later to hook the belt onto the winding wheel.</li> </ul>	<p><b>Lint voorbereiden</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Knip het lint ca. 20 cm onder de behuizing eraf.</li> <li>Vouw het uiteinde van het lint ca. 2 cm om en knip in het midden een korte spleet. Hiermee kunt u later het lint op het wikkeltandwiel inhaken.</li> </ul>
	<p><b>Empfehlung</b></p> <p>Montieren Sie bei schwer-gängigen Rollläden zur Umlenkung des Gurtbandes eine Umlenkrolle (s. Seite 53) an den Rolladenkasten.</p> <p>Das Gurtband muss möglichst gerade laufen, Sie vermeiden dadurch unnötige Reibung und Verschleiß.</p>	<p><b>Recomendación</b></p> <p>En caso de persianas pesadas, monte una polea de inversión para invertir la cinta (v. página 53) en la caja de persiana.</p> <p>La cinta debe correr lo más recta posible, así evita fricción y desgastes innecesarios.</p>	<p><b>Recommendation</b></p> <p>Pour les volets roulants difficiles à manœuvrer, installez une poulie de renvoi sur le caisson du volet pour renvoyer la sangle (voir page 53).</p> <p>La sangle doit avoir un mouvement le plus droit possible pour éviter les frottements et les usures superflues.</p>	<p><b>Recommendation</b></p> <p>For stiff roller shutters, mount a deflection roller (see page 53) on the roller shutter box to deflect the belt.</p> <p>The belt must run as straight as possible to avoid unnecessary friction and wear.</p>	<p><b>Aanbeveling</b></p> <p>Monteer bij zwaarlopende rolluiken voor het beter geleiden van het lint een lintgeleiderol (zie pagina 53) aan de rolluikkast.</p> <p>Het lint moet zoveel mogelijk recht lopen. Zo voorkomt u onnodige vrijing en slijtage van het lint.</p>

i	D	ES	F	EN	NL
	<b>Sicherheitshinweise zum elektrischen Anschluss</b>  Bei allen Arbeiten an elektrischen Anlagen besteht Lebensgefahr durch Stromschlag. <ul style="list-style-type: none"><li>◆ Führen Sie alle Montage- und Reparaturarbeiten im spannungslosen Zustand aus.</li><li>◆ Vergleichen Sie vor dem Anschluss die Angaben zur Spannung/Frequenz auf dem Typenschild mit denen des örtlichen Netzes.</li></ul>	<b>Indicaciones de seguridad para la conexión eléctrica</b>  En todos los trabajos en equipos eléctricos existe peligro de muerte por electrocución. <ul style="list-style-type: none"><li>◆ Realice todos los trabajos de montaje y reparación sin que haya tensión.</li><li>◆ Compare, antes de la conexión, la información de tensión/frecuencia de la placa indicadora de tipo con los de la red local.</li></ul>	<b>Consignes de sécurité concernant le branchement électrique</b>  Lors de tous les travaux sur installations électriques, il existe un danger de mort par électrocution. <ul style="list-style-type: none"><li>◆ Faites tous les travaux de montage et de réparation uniquement hors tension.</li><li>◆ Avant d'effectuer le branchement, comparez les indications de tension/fréquence de la plaque signalétique avec celles du réseau local.</li></ul>	<b>Safety instructions for the electrical connection</b>  All works to electrical systems present a life threatening danger of electric shock. <ul style="list-style-type: none"><li>◆ Disconnect all devices from the mains before installation.</li><li>◆ Before connecting the device, compare the voltage/frequency details on the identification plate with those of the local electricity supply network.</li></ul>	<b>Veiligheidsaanwijzingen bij elektrische aansluiting</b>  Bij alle werkzaamheden aan elektrische installaties bestaat levensgevaar door een elektrische schok. <ul style="list-style-type: none"><li>◆ Voer alle montage- en reparatie werkzaamheden steeds in spanningsloze toestand uit.</li><li>◆ Vergelijk vóór de aansluiting de aanduidingen betreffende de spanning en frequentie op het typeplaatje met die van het plaatselijke stroomnet.</li></ul>
	<b>Bei beschädigten Netzkabeln besteht Lebensgefahr durch Stromschlag und Kurzschluss.</b>  Achten Sie darauf, dass das Netz-Anschlusskabel korrekt verlegt ist, damit es während des Betriebs nicht beschädigt werden kann.	<b>Deterioro del cable de red por descarga de corriente o cortocircuito.</b>  Cuide que el cable de conexión de la red esté bien situado para que no se vea dañado.	<b>Des câbles secteur endommagés présentent un danger de mort par électrocution et court-circuit.</b>  Veillez au passage correct du câble secteur pour qu'il ne risque pas d'être endommagé lors du fonctionnement.	<b>In case of damaged mains cables, electric shock and short circuit can cause injury or death.</b>  Make sure that the mains connecting cable has been laid correctly, so that it can not be damaged during operation.	<b>Als de netkabels beschadigd zijn, bestaat het gevaar voor een elektrische schok of kortsluiting.</b>  Zorg ervoor dat de netkabel correct gelegd wordt zodat deze tijdens bedrijf niet beschadigd kan worden.

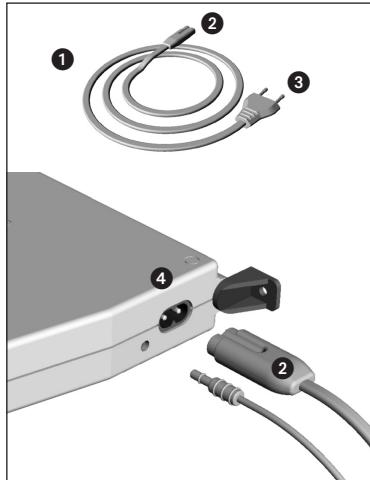

1.

**Elektrischer Anschluss**

Der elektrische Anschluss des Schwenwicklers erfolgt mit Hilfe eines Standard-Netzsteckerkabels ①. Damit können Sie den Schwenwickler an jeder handelsüblichen Netzsteckdose anschließen.

**Stecken Sie zuerst den Stecker ② an der Unterseite des Gerätes in die vorhandene Netzbuchse ④.**

**Stecken Sie anschließend den Netzstecker ③ in die Steckdose.**

**Prüfen Sie kurz die Funktion des Schwenwicklers.**

**HINWEIS!**

Prüfen Sie die Funktion nur kurz, da noch keine Endanschläge eingestellt sind.

1 x

**Conexión eléctrica**

La conexión eléctrica del enrollado giratorio se efectúa con la ayuda de un cable de red estándar ① con clavija. Por eso puede conectar el RolloTron de superficie a cualquier toma de corriente convencional.

**Primero inserte el enchufe ②, por el lado inferior del RolloTron, en la hembrilla ④ existente.**

**A continuación, enchufe el cable de alimentación ③ a la toma de corriente.**

**Compruebe brevemente la función del RolloTron de superficie.**

**NOTA**

Compruébelo sólo brevemente hasta que los finales de carrera estén ajustados.

**kurz drücken**

Der Motor fährt kurz an.

**Branchemiento eléctrique**

Le branchement électrique de l'enrouleur inclinable se fait à l'aide d'un câble secteur standard ① . Il permet de brancher l'enrouleur inclinable à toute prise électrique du commerce.

**Enfichez d'abord la fiche mâle ② dans la prise secteur existante sous le dessous de l'appareil ④.**

**Enfichez ensuite la fiche mâle ③ secteur dans la prise électrique.**

**Contrôlez brièvement le fonctionnement de l'enrouleur inclinable.**

**REMARQUE**

Ne vérifiez ce fonctionnement que brièvement car les butées ne sont pas encore réglées.

**pulsar brevemente**

El motor se pondrá en marcha en breve.

**Electrical connection**

The swivel belt winder is connected to the mains with a standard mains cable ① . You can connect the swivel belt winder to any standard mains outlet.

**First put the plug ② into the socket ④ at the bottom of the device.**

**Then put the mains plug ③ into the mains socket.**

**Plaats eerst de stekker ② in de netbus ④ die zich aan de onderkant van het apparaat bevindt.**

**Elektrische aansluiting**

De zwenkoproller wordt met behulp van een standaard netkabel ① op het elektriciteitsnet aangesloten. Hiermee kunt u de zwenkoproller op elk gangbaar netstopcontact aansluiten.

**Stek vervolgens de netstekker ③ in het stopcontact.**

**Controleer kort de functie van de zwenkoproller.**

**OPMERKING!**


Only check the functioning of the belt winder very quickly, since the end positions of the winder have not yet been set.

**press briefly**

The motor will start up briefly.

**kort indrukken**

De motor loopt heel even.

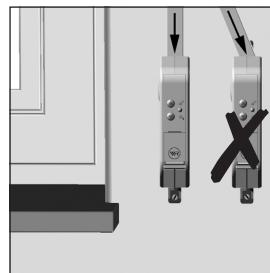

## D Den Schwenkwickler montieren

**Ein schief laufendes Gurtband kann ausfransen und den Schwenkwickler zerstören.**

Montieren Sie den Schwenkwickler absolut senkrecht und ohne seitlichen Versatz zum Gurtband, nur so ist der gerade Lauf des Gurtbandes gewährleistet.

## ES Montaje del RolloTron de superficie

**Una inclinación reiterativa de la cinta puede deshilacharla y estropear el RolloTron de superficie.**

Monte el RolloTron de superficie absolutamente vertical y sin ladear la cinta. Sólo si el recorrido es recto la cinta se conservará en perfecto estado.

## F Monter l'enrouleur inclinable

**Une sangle guidée en biais risque de s'effilocher et de détruire l'enrouleur inclinable.**

Installez l'enrouleur inclinable absolument à la verticale et sans décalage latéral par rapport à la sangle, condition impérative pour un guidage droit de la sangle.

## EN Mounting the swivel belt winder


**A belt running at an angle can fray and destroy the swivel belt winder.**

Mount the swivel belt winder perfectly vertically in line with the belt, avoiding an offset and ensuring a straight belt entry into the device.

## NL De zwenkoproller monteren

**Een schuin lopende lint kan uitrafelen en de zwenkoproller vernielen.**

Monteer de zwenkoproller verticaal en recht onder het lint. Alleen op die manier wordt een rechte loop van het lint gegarandeerd.

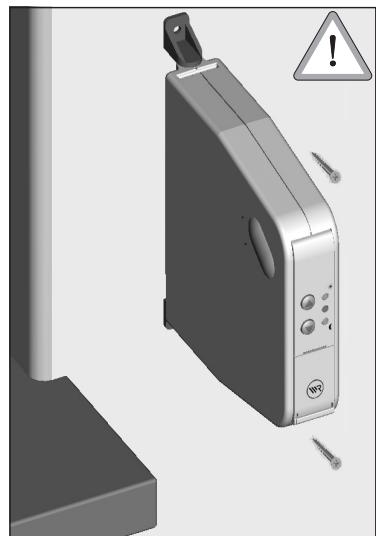

1.

**Lose Schrauben oder Dübel können ausbrechen und das Gerät im Betrieb nicht halten.**

- ◆ Bohren Sie die Bohrlöcher möglicherweise exakt mit einem 6 mm Bohrer nach der Bohrschablone auf Seite 55.
- ◆ Gipsen Sie lose Dübel ein, falls diese im Untergrund keinen Halt finden.

**Tornillos o tacos sueltos/flojos y el funcionamiento del aparato no resiste.**

- ◆ Perfore con el taladro exactamente unos 6 mm como indica el „Patrón de perforación“ de la página 55.
- ◆ Enyeze los tacos flojos, en caso de que éstos no queden bien sujetos a la pared.

**Des vis ou chevilles desserrées risquent de casser et de ne plus maintenir l'appareil lors du fonctionnement.**

- ◆ Percez les trous avec la plus grande précision à l'aide d'une mèche 6 mm conformément au gabarit de perçage à la page 55.
- ◆ Fixez des chevilles lâches avec du plâtre si celles-ci ne trouvent pas de prise dans le support.

**Loose screws or dowels can break out and not hold the device while it is operating.**

- ◆ Drill the holes with a 6 mm drill, precisely according to the drilling stencil on page 55.
- ◆ Use plaster to fasten loose dowels if they can't find a proper hold in the underlying material of the wall.
- ◆ De boorgaten moeten zo exact mogelijk met een 6 mm boor volgens het boorschabloon op pagina 55 gemaakt worden.
- ◆ Gebruik gips om een losse plug vast te zetten.

**Schrauben Sie den Schwenkwickler mit den beiden beiliegenden Schrauben fest.**

**Atornille el RolloTron de superficie con los dos tornillos que se adjuntan.**

**Vissez l'enrouleur inclinable au moyen des deux vis fournies.**

**Screw on the swivel belt winder with the two accompanying screws.**

**Schroef de zwenkoproller vast met de meegeleverde schroeven.**

	D	ES	F	EN	NL
	Gurtband einziehen und befestigen	Introducir y fijar la cinta	Enrouler et fixer la sangle	Feeding the belt through and fixing in place	Band invoeren en bevestigen

1.

Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.

Introducir el enchufe en la toma de corriente.

Enfichez la fiche mâle secteur dans la prise électrique.

Put the mains plug into the mains outlet.

Steek de netstekker in het stopcontact.

2.


Drehen Sie das Gerät zur Seite und kontrollieren Sie die Position des Befestigungsha- kens **①**.

Gire el aparato de lado y controle la posición de la gancho de fija- ción **①**.

Tournez l'appareil sur le côté et contrôlez la position du crochet de fixation **①**.

Turn the device onto its side and check the position of the fixing hook **①**.

Draai het apparaat opzij en controleer de positie van de beves- tigingshaak **①**.

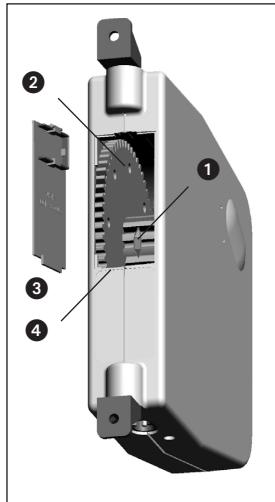

3.

Drücken Sie die Auf-Taste solange, bis der Befestigungshaken **①** in der Montageöffnung **④** gut erreichbar ist.

Pulse la tecla Subir hasta que el gancho de fijación **①** de la apertura de montaje **④** se pueda alcanzar bien.

Appuyez sur la touche de remontée jusqu'à ce que le crochet de fixa- tion **①** soit facile- ment accessible de l'ori- fice de montage **④**.

Press the UP button un- til the fixing hook **①** is easily accessible in the installation opening **④**.

Druk zolang op de OMHOOG-toets tot- dat u goed bij de be- vestigingshaak **①** in de montageopening **④** kunt komen.



Es besteht Verletzungs- gefahr durch das drehende Wickelrad **②**.

Existe peligro de le- siones por la polea enrolladora **②**.

L'enrouleur **②** repré- sente un risque poten- tiel de blessure.

The winding wheel **②** presents a danger of in-jury.

Er bestaat letselgevaar door het wikkeltiel **②**.

Fassen Sie nie bei laufendem Motor in die Montageöffnung.

No introduzca los dedos en la apertura de montaje con el motor en marcha.

Si le moteur est en marche, ne mettez pas les doigts dans l'orifice de montage.

Do not reach inside the in- stallation opening when the motor is running.

Grijp nooit in de montageope- ning als de motor loopt.

4.

Ziehen Sie den Netzstecker wieder aus der Steckdose.

Desenchufar de la toma de corriente.

Débranchez la fiche secteur de la prise.

Pull the plug out of the mains socket again.

Trek de netstekker weer uit het stopcontact.

5.


s. nächste Seite

v. página siguiente

voir la page suivante


see next page

zie volgende pagina

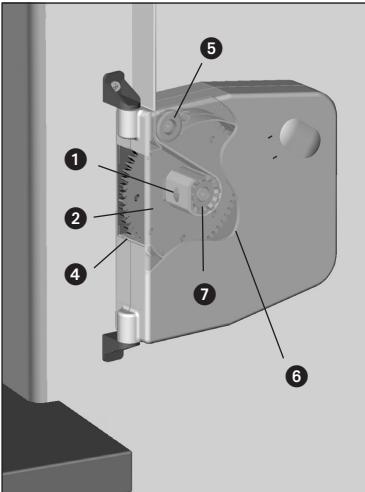i	D	ES	F	EN	NL
	Gurtband einziehen und befestigen	Introducir y fijar la cinta	Enrouler et fixer la sangle	Feeding the belt through and fixing in place	Band invoeren en bevestigen
5.	<p>Stecken Sie das Gurtband von oben in das Gehäuse und schieben Sie es hinter das Wickelrad ②, bis Sie es unten an der Gehäuseseöffnung ④ fassen können.</p> 	<p>Coloque la cinta desde arriba y por la polea enrolladora ②.</p>	<p>Introduisez la sangle par le haut dans le boîtier et poussez-la derrière la poulie d'enroulement ② jusqu'à ce que vous puissiez la saisir au niveau de l'ouverture du boîtier ④ en bas.</p>	<p>Insert the belt into the housing from above and push it into the winding wheel ② until you can reach it from below at the housing opening ④.</p>	<p>Steek het lint van bovenaf in de behuizing en schuif deze achter het wikkeltje ② tot u het lint onder de opening ④ van de behuizing kunt grijpen.</p>
6.	<p>Schieben Sie dann das Gurtband von unten über den Befestigungshaken ①.</p> <p><b>WICHTIG</b> Gurtband um die Wickelwelle ⑦ herum legen und von unten über den Befestigungshaken ① schieben.</p> <p>⑥ Im Lieferzustand ist dieser Bereich nicht sichtbar, die offene Gehäusedarstellung soll nur dem besseren Verständnis dienen.</p>	<p>Mueva entonces la cinta desde arriba y por encima del gancho de fijación ①.</p> <p><b>IMPORTANTE</b> Tender la cinta alrededor del eje del piñón ⑦ y montarla desde abajo mediante el gancho de fijación ①.</p>	<p>Poussez ensuite la sangle par le bas sur le crochet de fixation ①.</p> <p><b>IMPORTANT !</b> Placez la sangle autour de l'arbre ⑦ d'enroulement et poussez-la par le bas sur le crochet de fixation ①.</p> <p>⑥ Lorsque l'appareil se trouve à l'état de la livraison cette zone n'est pas visible; l'illustration du boîtier ouvert n'est destinée qu'à faciliter la compréhension.</p>	<p>Push the belt onto the fixing hook ① from below.</p> <p><b>IMPORTANT</b> Place the belt around the winding shaft ⑦ and push it around the fixing hook ① from below.</p> <p>⑥ This part is not visible in the device in its condition on delivery; the above depiction of the housing is only intended for easy comprehension.</p>	<p>Schuif vervolgens het lint van onderen over de bevestigingshaak ①.</p> <p><b>BELANGRIJK!</b> Leg het lint om het wikkeltje ⑦ en schuif deze van onderen over de bevestigingshaak ①.</p> <p>⑥ In leveringstoestand is dit gedeelte niet zichtbaar, de weergegeven open behuizing dient slechts ter verduidelijking.</p>
7.	Netzstecker wieder einstecken.	Vuelva a enchufar el cable de alimentación.	Rebrancher la fiche secteur.	Plug in to the mains again.	Plaats de netstekker terug in het stopcontact.

	D	ES	F	EN	NL
	Gurtband einziehen und befestigen	Introducir y fijar la cinta	Enrouler et fixer la sangle	Feeding the belt through and fixing in place	Band invoeren en bevestigen

8.

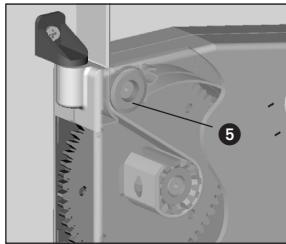

Drücken Sie die Auf-Taste solange, bis sich das Gurtband einmal ganz um das Wickelrad **②** gewickelt hat.

#### WICHTIG

Ziehen das Gurtband beim Aufwickeln so stramm, dass sich die Umlenkrolle **⑤** mitdreht.

Pulse la tecla Subir hasta que la cinta se haya enrollado del todo alrededor del eje del piñón **②**.

#### IMPORTANTE

Ponga la cinta tan ajustada que al enrollarse también gire la polea de inversión **⑤**.

Appuyez sur la touche de remontée jusqu'à ce que la sangle fasse une fois le tour de l'enrouleur **②**.

#### IMPORTANT

En enroulant la sangle, tendez-la de façon à ce qu'elle entraîne la poulie de renvoi **⑤**.

Press the UP button until the belt has wound itself one complete turn on the winding wheel **②** once.

#### IMPORTANT

Whilst winding, pull the belt tight enough to ensure that the deflection roller **⑤** turns with it.

Druk zolang op de OM-HOOG-toets totdat het lint eenmaal helemaal om het wikkelsel **②** is gewikkeld.

Trek het lint tijdens het oprollen dusdanig strak dat de bandgeleider **⑤** meedraait.

9.

Setzen Sie anschließend die beiliegende Gurtbandabdeckung **③** auf die Montageöffnung **④**.

Coloque la cubierta adyunta de la cinta **③** en la apertura de montaje **④**.

Installez ensuite le cache de la sangle ci-joint **③** sur l'orifice de montage **④**.

Next, place the belt cover (provided) **③** over the installation opening **④**.

Plaats vervolgens de bijbehorende lintafdekking **③** op de montageopening **④**.



## D


### Den Schwenkwickler in Betrieb nehmen

Im Folgenden beschreiben wir Ihnen die notwendigen Einstellungen für den Betrieb Ihres RolloTron Schwenkwicklers.

#### HINWEIS

Die Programmertasten (4 - 6 / 9 / 10) liegen geschützt hinter der Abdeckklappe.

**⑫ = Kontroll-LED**

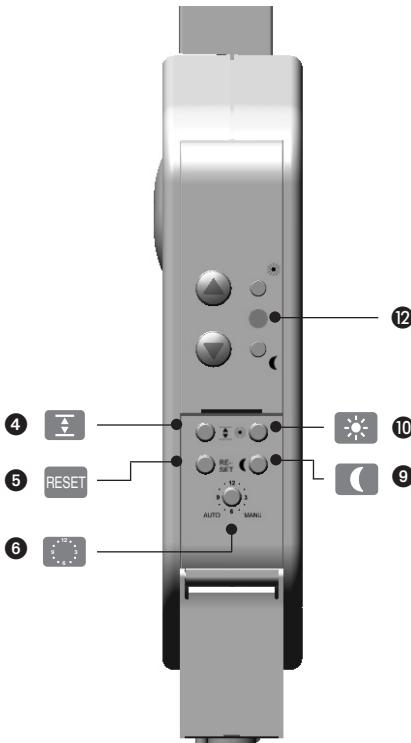

## ES

### Funcionamiento del RolloTron de superficie

En la siguiente descripción nosotros le mostramos los ajustes indispensables para el funcionamiento de su RolloTron de superficie.

#### NOTA

Las teclas de programación (4 - 6 / 9 / 10) están protegidas tras la tapa abatible.

**⑫ = Led indicador del control horario**  
 - Led brillante control horario activado  
 - Led apagado control horario desactivado

## F

### Mettre l'enrouleur inclinable en service

Nous décrivons ci-après les réglages nécessaires au bon fonctionnement de votre enrouleur inclinable RolloTron.

#### REMARQUE !

Les touches de programmation (4 - 6 / 9 / 10) sont protégées derrière le volet de protection.

**⑫ = Diode de contrôle**

## EN

### Placing the swivel belt winder in operation

Here we will describe the necessary settings for the operation of your RolloTron swivel belt winder.

#### NOTE!

The programming buttons (4 - 6 / 9 / 10) are in a protected position, behind the protective cover.

**⑫ = Control LED**

## NL

### De zwenkoproller in gebruik nemen

Navolgend worden de noodzakelijke instellingen voor de werking van de zwenkoprolle beschreven.

#### OPMERKING!

De programmeertoetsen (4 - 6 / 9 / 10) bevinden zich achter de beschermklep.

**⑫ = Controle-LE**

i	D	ES	F	EN	NL
	<b>Endpunkte einstellen oder korrigieren</b>	<b>Ajustar o corregir los finales de carrera</b>	<b>Réglér ou rectifier les fins de course</b>	<b>Setting or adjusting the end positions</b>	<b>Eindposities instellen of corrigeren</b>
<b>WICHTIG</b> Sie müssen unbedingt beide Endpunkte einstellen, sonst kann es zu Funktionsstörungen kommen.	<b>IMPORTANTE</b> Tiene que ajustar categoríicamente ambos finales de carrera, de lo contrario podría producirse un funcionamiento con perturbaciones.	<b>IMPORTANT</b> Vous devez impérativement régler les deux butées pour éviter des dysfonctionnements.	<b>IMPORTANT</b> It is absolutely necessary that you set both end positions, otherwise a malfunction can occur.	<b>BELANGRIJK</b> U moet beide eindstanden instellen, anders kunnen er storingen optreden.	
<b>1.</b>	<b>Netzstecker in die Steckdose stecken.</b>	<b>Enchufar el cable de alimentación a la toma de corriente.</b>	<b>Brancher la fiche secteur à la prise électrique.</b>	<b>Put the mains plug into the mains outlet.</b>	<b>Steek de netstekker in het stopcontact.</b>
<b>2.</b>		<b>drücken und halten</b>	<b>pulsar y mantener</b>	<b>appuyer et maintenir</b>	<b>indrukken en vasthouden</b>
<b>3.</b>		<b>Oberen und unteren Endpunkt einstellen. Der Rollladen fährt hoch bzw. runter.</b>	<b>Ajustar extremo superior e inferior. La persiana sube o baja.</b>	<b>Régler le fin de course supérieure et inférieure. Le volet roulant monte ou descend.</b>	<b>Set upper and lower end positions. The roller shutter moves up or down, as the case may be.</b>
<b>4.</b>		<b>Endpunktaste sofort loslassen, ... ... wenn der Rollladen die gewünschte Position des jeweiligen Endanschlages erreicht hat. Der Rollladen stoppt, der obere bzw. untere Endanschlag ist nun gespeichert.</b>	<b>Soltar la teda de ajuste de los finales de carrera, ...cuando la persiana alcance la posición deseada según los respectivos finales de carrera. La persiana se detendrá según el final de carrera archivado.</b>	<b>Relâcher la bouton de fin de course immédiatement... ...lorsque le volet roulant a atteint la position souhaitée de la butée correspondante. Le volet s'arrête, la butée supérieure ou inférieure est alors enregistrée.</b>	<b>Release the end position button as soon... ...as the roller shutter has reached the desired position of the respective end position. The roller shutter will stop, and the upper (or lower, as the case may be) end position is now stored.</b>
<b>5.</b>		<b>Endanschläge verändern Fahren Sie den Rollladen in die Mittelstellung und stellen Sie den jeweiligen Endanschlag neu ein.</b>	<b>Modificar los finales de carrera Mueva su persiana hasta que esté en la mitad y ajuste los respectivos nuevos finales de carrera.</b>	<b>Modifier les butées de fin de course Amenez le volet roulant en position centrale et réglez la butée concernée de nouveau.</b>	<b>Eindposities veranderen Zet het rolluik in de middenpositie en stel de betreffende eindstand opnieuw in.</b>



D	ES	F	EN	NL
<b>Automatikbetrieb</b>	<b>Modo automático</b>	<b>Mode automatique</b>	<b>Automatic operation</b>	<b>Automatische bediening</b>
<b>Öffnungs- und Schließzeit einstellen</b>	<b>Ajustar hora de apertura y de cierre</b>	<b>Régler les heures d'ouverture et de fermeture</b>	<b>Setting opening and closing times</b>	<b>Tijd openen/sluiten instellen</b>
<b>Gleiche Schaltzeiten für alle Tage</b>	<b>Las mismas horas de respuesta todos los días</b>	<b>Les mêmes horaires de mise en marche tous les jours</b>	<b>Same switching time every day</b>	<b>Gelijke schakeltijden voor alle dagen</b>
Sie können am Schwenkwickler je eine Öffnungs- und Schließzeit einstellen, die an allen Tagen gilt. Beim Erreichen dieser Zeiten öffnet oder schließt sich Ihr Rolladen automatisch.	Puede configurar en el Rollo-Tron superficie una hora de apertura y de cierre válidas para todos los días. Al llegar estas horas, la persiana se abre o se cierra automáticamente.	Puede configurar en el Rollo-Tron superficie una hora de apertura y de cierre válidas para todos los días. Al llegar estas horas, la persiana se abre o se cierra automáticamente.	You can set one opening time and one closing time on the swivel belt winder. These are valid for every day. The roller shutters will open or close at these times.	U kunt met de zwenkoproller een tijdstip voor openen en sluiten instellen die voor alle dagen geldt. Bij het bereiken van deze tijdstippen opent of sluit uw rolluik automatisch.
<b>HINWEIS</b> Sie müssen mindestens eine Schaltzeit einstellen, damit der Automatikbetrieb aktiv wird.	<b>NOTA</b> Debe ajustar al menos una hora de respuesta para que se active el modo automático.	<b>REMARQUE</b> Vous devez régler au moins une horaire de mise en marche pour activer le mode automatique.	<b>NOTE</b> You must set at least one switching time in order to activate the automatic operation mode.	<b>OPMERKING</b> U moet ten minste één schakeltijd instellen, opdat de automatische bediening geactiveerd wordt.
Nehmen Sie die Einstellung immer zu der Zeit vor, zu der sich Ihr Rolladen öffnen oder schließen soll. Zum Beispiel um 8:00 Uhr morgens, wenn der Rolladen jeden Morgen um 8:00 Uhr öffnen soll.	Tiene que realizar esta función a la hora que quiera que suba o baje la persiana. Por ejemplo, a las 8:00 de la mañana, si la persiana se tiene que abrir cada mañana a las 8:00 horas.	Effectuez toujours le réglage à l'heure à laquelle votre volet roulant doit s'ouvrir ou se fermer. Le matin à 08.00 heures par exemple, si le volet roulant doit s'ouvrir tous les matins à 08.00 heures.	Select the setting for the time that you want your roller shutters to open or close. For example, at 8:00 mornings if you want your shutters to open every morning at 8:00 AM.	Voer de instelling altijd op dat tijdstip uit waarop uw rolluik moet openen of sluiten. Bijvoorbeeld 8:00 uur's morgens wanneer u wilt dat het rolluik elke morgen om 8:00 uur open.



i

D	ES	F	EN	NL
<b>Automatikbetrieb</b>	<b>Modo automático</b>	<b>Mode automatique</b>	<b>Automatic operation</b>	<b>Automatische bediening</b>
<b>Öffnungs- und Schließzeit einstellen</b>	<b>Ajustar hora de apertura y de cierre</b>	<b>Régler les heures d'ouverture et de fermeture</b>	<b>Setting opening and closing times</b>	<b>Tijd openen/sluiten instellen</b>
<b>Verändern der Schaltzeiten</b> Sie können die Schaltzeiten jederzeit verändern. Beachten Sie, dass jedes neue Speichern die alten Einstellungen löscht.	<b>Modificación de las horas de respuesta</b> Puede modificar las horas de respuesta en cualquier momento. Tenga en cuenta que cada vez guarda una configuración, se borran los ajustes anteriores.	<b>Modifier les horaires de mise en marche</b> Vous pouvez modifier à tous moments les horaires de mise en marche. Veuillez tenir compte du fait que chaque nouvelle mémorisation efface les anciens réglages.	<b>Changing the switching time</b> You can change the switching time whenever you want. Note that every time new settings are stored, the old settings are deleted.	<b>Wijzigen van de schakeltijden</b> U kunt de schakeltijden op elk gewenst moment wijzigen. Let erop dat wanneer u nieuwe tijden opslaat, de oude instellingen gewist worden.
<b>HINWEIS</b> Falls Sie die Öffnungs- und/oder Schließzeit einstellen bzw. verändern, werden Ihre Einstellungen erst am nächsten Tag ausgeführt.	<b>NOTA</b> Si ajusta o modifica la hora de apertura y/o cierre, sus ajustes se empezarán a ejecutar el día siguiente.	<b>REMARQUE</b> Si vous réglez ou modifiez l'heure d'ouverture et/ou de fermeture, vos réglages seront actifs seulement le jour suivant.	<b>NOTE</b> If you set or change the opening and closing times, the settings will not be put into effect until the next day.	<b>OPMERKING</b> Wanneer u de tijd voor openen en/of sluiten instelt of wijzigt, dan worden uw instellingen pas de volgende dag uitgevoerd.
<b>Öffnungszeit (▲) einstellen (z.B. um 8:00 Uhr morgens)</b>	<b>Ajustar la hora de apertura (▲) (p. ej., a las 8:00 horas de la mañana)</b>	<b>Régler l'heure d'ouverture (▲) (à 08:00 heures du matin par exemple)</b>	<b>Set opening time (▲) (for example, to 8:00 o'clock mornings)</b>	<b>Tijdstip openen (▲) instellen (bijv. 8:00 uur 's morgens)</b>
<b>gleichzeitig drücken</b>	<b>pulsar simultáneamente</b>	<b>appuyer simultanément</b>	<b>press both buttons simultaneously</b>	<b>tegelijkertijd indrukken</b>
Die Kontroll-LED ⑫ blinkt zwei mal kurz auf und der Rollladen fährt bis zum oberen Endanschlag.	Entonces la LED de control ⑫ parpadeará dos veces y la persiana subirá hasta el final de carrera.	Le diode de contrôle ⑫ clignote deux fois brièvement, le volet roulant monte jusqu'à la butée supérieure.	The control LED ⑫ flashes twice, and the roller shutter moves to the upper end position.	Het controle-LED ⑫ licht twee keer kort op, het rolluik beweegt tot aan de bovenste eindstand.

1.



2.

i



2.



	D	ES	F	EN	NL
	Automatikbetrieb	Modo automático	Mode automatique	Automatic operation	Automatische bediening

Öffnungs- und Schließzeit einstellen

Ajustar hora de apertura y de cierre

Régler les heures d'ouverture et de fermeture

Setting opening and... closing times

Tijd openen/sluiten instellen

3.



Schließzeit (▼) einstellen (z.B. um 20:30 Uhr abends)

Ajustar la hora de cierre (▼) (p. ej., a las 20:30 horas de la tarde)

Régler l'heure de fermeture (▼) (à 20.30 heures le soir par exemple)

Set the closing time (▼) for 8:30 PM\* evenings

Tijdstip sluiten (▼) instellen (bijv. 20:30 uur 's avonds)

gleichzeitig drücken

pulsar simultáneamente

appuyer simultanément

press both buttons simultaneously

tegelijktijd indrukken

4.



Die Kontroll-LED (12) blinkt zwei mal kurz und der Rolladen schließt sich.

Entonces la LED de control (12) parpadeará dos veces y se cierra la persiana.

Le diode de contrôle (12) clignote deux fois brièvement et le volet roulant se ferme.

The control LED (12) flashes twice, and the roller shutter closes.

Het controle-LED (12) licht twee keer kort op, en het rolluik gaat dicht.


Ihr Rollladen schließt sich jetzt jeden Abend automatisch um 20:30 Uhr.

A partir de ahora, su persiana se cerrará cada día a las 20:30 horas automáticamente.

Votre volet roulant se fermera tous les soirs automatiquement à 20.30 heures.

Your roller shutter now closes every evening automatically at 8:30 PM.

Uw rolluik gaat nu elke avond om 20:30 uur automatisch dicht.

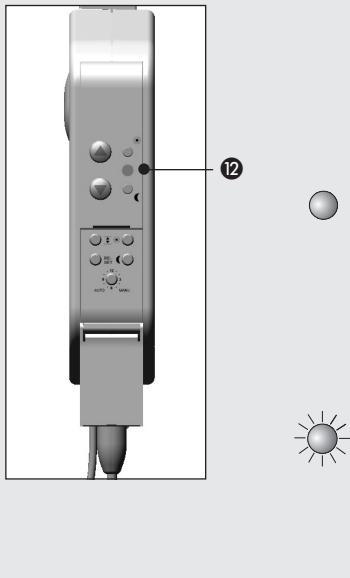i	D	ES	F	EN	NL
	<b>Automatikbetrieb ein-/ausschalten</b>	<b>Activar/desactivar modo automático</b>	<b>Activer/ désactiver le mode automatique</b>	<b>Automatic operation, switch on/off</b>	<b>Automatische werking in-/uitschakelen</b>
1.	<p></p> <p><b>Umschalten zwischen Automatikbetrieb und manuellem Betrieb</b></p> <p><b>1s drücken</b></p>	<p><b>Cambiar entre modo automático y modo manual</b></p> <p><b>pulsar 1 s</b></p>	<p><b>Commuter entre le mode automatique et le service manuel.</b></p> <p><b>appuyer 1 seconde</b></p>	<p><b>Switching between automatic and manual operation.</b></p> <p><b>press for 1 second</b></p>	<p><b>Omschakelen tussen automatische en handmatige bediening</b></p> <p><b>1 sec. indrukken</b></p>
2.	<p></p> <p><b>Beachten Sie die Kontroll-LED ⑫</b></p> <p><b>AUS</b> Automatikbetrieb AUS</p> <p>Nur Handbetrieb ist möglich. Die zuvor eingestellten Schaltzeiten bleiben gespeichert.</p> <p><b>EIN</b> Automatikbetrieb EIN</p> <p><b>HINWEIS</b> Auch im Automatikbetrieb ist eine manuelle Bedienung möglich.</p> <p><b>Blinkend</b> Nach vorherigem Netzausfall (s. Seite 47), wenn zuvor mindestens eine Schaltzeit eingestellt wurde.</p>	<p><b>Fíjese en el LED de control ⑫</b></p> <p><b>Apagado</b> El modo automático está desactivado.</p> <p>Sólo es posible el manejo manual. Las horas de respuesta previamente fijadas siguen almacenadas.</p> <p><b>Encendido</b> El modo automático está en-cendido.</p> <p><b>NOTA</b> También en el modo automático es posible un manejo manual.</p> <p><b>Intermitente</b> Tras una caída previa del suministro eléctrico (v. página 47), si anteriormente se había ajustado al menos una hora de respuesta.</p>	<p><b>Tenez compte de la diode de contrôle ⑫</b></p> <p><b>ETEINTE</b> Mode automatique DESACTIVE.</p> <p>Seul un service manuel est possible. Les horaires de mise en marche réglées au préalable restent en mémoire.</p> <p><b>ALLUMEE</b> Mode automatique ACTIVE</p> <p><b>REMARQUE</b> Un service manuel est aussi possible en mode automatique.</p> <p><b>Clignotant</b> Une panne de courant préalable (voir page 47), si au moins un horaire de mise en marche a été réglé auparavant.</p>	<p><b>Watch the control LED ⑫</b></p> <p><b>OFF</b> Automatic operation is off.</p> <p>Only manual operation is possible. The set switching times are still stored.</p> <p><b>ON</b> Automatic operation is on.</p> <p><b>NOTE</b> Even in automatic operation, manual operation is possible.</p> <p><b>Blinking</b> After the mains has been cut off (see page 47) if at least one switching time had been set before the mains was cut.</p>	<p><b>Let op de controle-LED ⑫</b></p> <p><b>UIT</b> Automatische bediening UIT</p> <p>Alleen handbediening is mogelijk. De eerder ingestelde schakeltijden blijven opgeslagen.</p> <p><b>AAN</b> Automatische bediening AAN</p> <p><b>OPMERKING</b> Ook in de automatische bediening is een handmatige bediening mogelijk.</p> <p><b>Knipperend</b> Na een eerdere stroomuitval (zie pagina 47), wanneer eerder ten minste één schakeltijd ingesteld werd.</p>

i	D	ES	F	EN	NL
	Sonnenaomatik	Automatismo solar	Fonction solaire automatique	Automatic sunlight protection	Zonnemodule

D **Lichtsensor anschliessen**  
 ES **Conectar sensor luminoso**  
 F **Brancher le capteur de lumière**  
 EN **Connect the light sensor**  
 NL **Lichtsensor aansluiten**

### Helligkeitsabhängige Steuerung

Die Sonnenautomatik ermöglicht Ihnen, zusammen mit dem Lichtsensor (s. Seite 53), die helligkeitsabhängige Steuerung Ihrer Rolläden.

### Mando dependiente de la claridad

En asociación con el capteur de lumière (voir page 53), la fonction solaire automatique vous permet de piloter vos volets roulants selon la luminosité.

### Pilotage dépendant de la luminosité

En association avec le capteur de lumière (voir page 53), la fonction solaire automatique vous permet de piloter vos volets roulants selon la luminosité.

### Light-intensity control

In connection with a light sensor (see page 53), the autom. sunlight protection facility allows the roller shutters to be controlled according to the light intensity.

### Helderheidsafhankelijke bediening

Met de zonnemodule kunt u, in combinatie met de lichtsensor (zie pag. 53), uw rolluiken helderheidsafhankelijk bedienen.



Dazu wird der Lichtsensor mit einem Saugnapf an der Fensterscheibe befestigt und über einen Stecker ② mit dem Schwenkwickler ① verbunden.

En este sentido, el sensor lumínoso se fija con una ventosa al cristal de la ventana y se conecta con el enrollador de superficie ① mediante un enchufe ②.

Pour cela, le capteur de lumière est à installer sur la vitre de la fenêtre au moyen d'une ventouse et à brancher au enraveur inclinable ① par l'intermédiaire d'une fiche ②.

The light sensor is fixed to the window pane with a suction pad and is plugged ① into to the swivel belt winder ②.

Daartoe wordt de lichtsensor door middel van een zuignap op het raam bevestigd en via een stekker ① met de zwenkoproller ② verbonden.

### Funktion der Sonnenautomatik

Automatisches Ab- und Auffahren nach Überschreiten eines eingestellten Grenzwertes. Die Endstellung des Rolladens ist durch die Position des Lichtsensors an der Fensterscheibe frei wählbar.

### Funcionamiento del automatismo solar

Subida y bajada automáticas tras sobrepasar un valor límite ajustado. La posición final de la persiana se puede ajustar libremente a través de la posición del sensor luminoso en el cristal de la ventana.

### Fonction de la solaire automatique


Montée et descente autom. lorsqu'une valeur limite consignée est dépassée. La position finale du volet roulant peut être choisie librement en positionnant le capteur de lumière en conséquence sur la vitre de la fenêtre.



### Function of the automatic sunlight protection

The roller shutter moves down and up automatically when a programmed light intensity threshold is reached. The end position of the roller shutter can be freely adjusted by altering the position of the light sensor on the window pane.

### Functie van de zonnemodul

Automatisch omhoog- en omlaag bewegen nadat een vooraf ingestelde grenswaarde wordt overschreden. De eindpositie van het rolluik kunt u zelf bepalen door de lichtsensor op de gewenste positie op het raam te plaatsen.

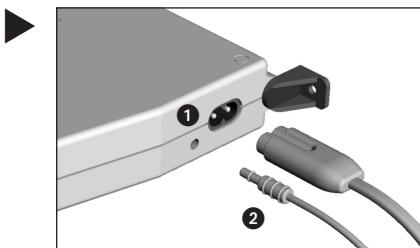

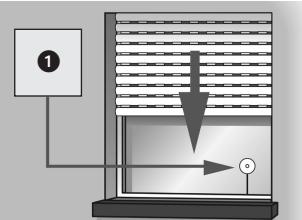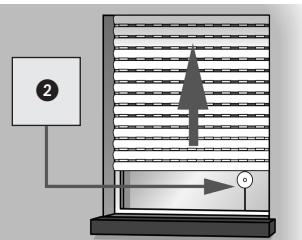i	D	ES	F	EN	NL
 <b>1</b> <p>10 min. Sonne/de sol/ de soleil/sunshi- ne/zon</p> 	<b>Funktion der Sonnenautomatik</b> <b>Automatischer Tieflauf</b> <p>Erkennt der Sensor 10 Minuten lang ununterbrochen Sonne, senkt sich der Rolladen, bis sein Schatten den Lichtsensor bedeckt.</p>	<b>Funcionamiento del automatismo solar</b> <b>Descenso automático</b> <p>Si el sensor luminoso capta 10 minutos ininterrumpido sol, la persiana se baja hasta que su sombra cubra el sensor luminoso.</p>	<b>Fonction de la solaire automatique</b> <b>Descente automatique</b> <p>Si le capteur capte la lumière du soleil pendant 10 minutes sans interruption, le volet roulant descendra jusqu'à ce que son ombre recouvre le capteur solaire.</p>	<b>Function of the automatic sunlight protection</b> <b>Automatic lowering</b> <p>If the light sensor detects 10 minutes of uninterrupted direct sunshine, the roller shutter is lowered until its shadow covers the light sensor.</p>	<b>Functie van de zonnemodule</b> <b>Automatisch omlaag</b> <p>Registreert de lichtsensor 10 minuten lang ononderbroken zon, dan gaat het rolluik tot aan de lichtsensor omlaag.</p>
<b>2</b> <p>Nach/Tras/Ap- rés/After/Na 20 min.</p> 	<b>Automatisches Freizeihen</b> <p>Nach ca. 20 Minuten fährt der Rollladen automatisch ein Stück hoch, um den Sensor freizugeben. Bei weiterer Sonneneinstrahlung bleibt der Rollladen in dieser Position stehen. Fällt die Helligkeit unter den eingestellten Grenzwert, fährt er bis zum oberen Endanschlag zurück.</p>	<b>Ascenso automático</b> <p>Después de aproximadamente 20 minutos, la persiana sube una unidad para desbloquear el sensor. Si sigue entrando luz solar, la persiana se mantiene en esta posición. Si la radiación solar disminuye por debajo del valor límite definido, regresa hasta el extremo superior.</p>	<b>Dégagement automatique</b> <p>Après 20 min. env., le volet roulant remonte un peu pour dégager le capteur. Si le soleil brille toujours, le volet restera dans cette position. Si la luminosité tombe sous la valeur limité réglée, le volet remontera jusqu'en butée de fin de course supérieure.</p>	<b>Automatic exposure of the sensor</b> <p>After approx. 20 minutes, the roller shutter moves upwards slightly to expose the light sensor. If the sun is still shining in, the roller shutter remains in this position. If the light intensity falls below the set threshold, the shutter moves back up to the upper end stop position.</p>	<b>Automatisch vrijtrekken</b> <p>Na ca. 20 min. beweegt het rolluik automatisch een stukje omhoog zodat de sensor vrij komt. Bij verdere zoninstraling blijft het rolluik in deze positie staan. Als de helderheid onder de ingestelde grenswaarde komt te vallen, beweegt het rolluik tot aan de bovenste eindpositie omhoog.</p>

#### HINWEIS/NOTA/REMARQUE/NOTE/ OPMERKING

Bei wechselnden Wetterbedingungen können die Verzögerungszeiten von 10 und 20 Min. überschritten werden.

En caso de condiciones meteorológicas cambiantes, se pueden sobrepasar los tiempos de retardo de 10 y 20 min.


En cas de conditions météo variables, les délais de réaction peuvent être dépassés de 10 et 20 minutes.

When the weather constantly changes from sunlight to cloudy, the delay times of 10 and 20 minutes may be exceeded.

Bij wisselende weersomstandigheden kunnen de vertragingstijden van 10 en 20 min. overschreden worden.

i	D	ES	F	EN	NL	
	Sonnenautomatik einschalten	Activar automatismo solar	Activer la fonction solaire automatique	Switch on the automatic sunlight protection	Zonnemodule inschakelen	
1.	1 x	Durch wiederholtes Tippen wird die Sonnenautomatik ein- bzw. ausgeschaltet.	Apriete repetidamente la tecla del automatismo solar para conectar/ desconectar la función.	Par des appuis légers répétés vous activez ou désactivez la fonction solaire automatique.	Repeated pressing of the button activates/ deactivates the automatic sunlight protection.	
2.	  Aus/Apagado/Desactivée/Off/Uit  Ein/Encendido/Activée/On/Aan  Blinkend/Parpadeo/Clignote/Flashing/Knipperend	<b>Beachten Sie die Sonnen-LED</b>  Sonnenautomatik AUS  Sonnenautomatik EIN  Wird der eingestellte Grenzwert überschritten, blinkt die Sonnen-LED. Die Sonnenautomatik ist aktiv.	<b>Fíjese en el LED solar</b>  Automatismo solar desactivado  Automatismo solar activado  Si se sobrepasa el valor límite ajustado, parpadea el LED solar. Automatismo solar es activo.	<b>Tenez compte la diode soleil</b>  Fonction solaire automatique DESACTIVÉE  Fonction solaire automatique ACTIVÉE  Si la valeur limite consignée est dépassée, la diode soleil clignote. La fonction solaire automatique est active.	<b>Take note of the sunlight LED</b>  Automatic sunlight protection is switched OFF  Automatic sunlight protection is switched ON  But the daylight has not yet reached the set threshold.  When the programmed threshold is reached, the sunlight LED flashes. The automatic sunlight protection is active.	<b>Let op de zonne-LED</b>  Zonnemodule UIT  Zonnemodule AAN  Maar het daglicht heeft de grenswaarde nog niet bereikt.  Wordt de ingestelde grenswaarde overschreden, dan knippert de zonne-LED. De zonnemodule is actief.

i	D	ES	F	EN	NL
	Sonnenautomatik einstellen	Ajustar automatismo solar	Régler la fonction solaire automatique	Setting the automatic sunlight protection	Zonnemodule instellen
	<b>HINWEIS</b> Durch Einstellen oder Verändern des Grenzwertes wird die Sonnenautomatik ebenfalls eingeschaltet.	<b>NOTA</b> A través del ajuste o modificación del valor límite, también conectará el automatismo solar.	<b>REMARQUE</b> La programmation ou la modification des valeurs limites active également la fonction solaire automatique.	<b>NOTE</b> By setting or changing the threshold, the automatic sun-light protection is also activated.	<b>OPMERKING</b> Door het instellen of veranderen van de grenswaarden wordt de zonnemodule eveneens ingeschakeld.
1.	  	<b>Aktuelle Helligkeit als Grenzwert übernehmen und Sonnenautomatik einschalten.</b>  drücken und halten und drücken  Die aktuelle Helligkeit gilt jetzt als Grenzwert. Wird dieser Wert überschritten, fährt der Rollladen nach unten bis zum Sensor.	<b>Aplicar la luminosidad actual como valor límite y activar el automatismo solar.</b>  pulsar y mantener y pulsar  La luminosidad actual ahora es el valor límite. Si se supera este valor, la persiana baja hasta el sensor.	<b>Prendre la valeur de l'intensité lumineuse actuelle en tant que valeur limite et activer la fonction solaire automatique.</b>  appuyer et maintenir et appuyer  La luminosité actuelle sera la valeur limite. Si cette valeur est dépassée, le volet descend jusqu'au capteur.	<b>Take the current brightness as the threshold and switch on the sun-light automatic.</b>  press and hold and press  The current brightness serves as the threshold. When this value is exceeded the roller shutter is lowered to the sensor.
	<b>HINWEIS</b> Liegt bei der Einstellung des Grenzwertes der aktuelle Helligkeitswert außerhalb des Messbereichs, blinkt die Sonnen-LED kurz auf und der Grenzwert wird auf die Messbereichsgrenze gesetzt.	<b>NOTA</b> Teniendo en cuenta, para el ajuste del valor límite, el actual valor de claridad del campo de medición afuera, lucirá la LED-solar y el valor límite se fijará en el campo de medición.	<b>REMARQUE</b> Lors que la valeur de luminosité actuelle se trouve hors de la plage mesurée lors de la programmation de la valeur limite, la diode Soleil s'allume brièvement et la valeur limite est adaptée à la limite de la plage de mesure.	<b>NOTE</b> If the current brightness value is outside the measuring range while you are setting the threshold, the sunlight-LED will briefly flash and the threshold will be set to the limit of the measuring range.	<b>OPMERKING</b> Als bij de instelling van de grenswaarde de actuele helderheidswaarde buiten het meetbereik ligt, knippert de zonne-LED kort en de grenswaarde wordt als meetgrens ingesteld.

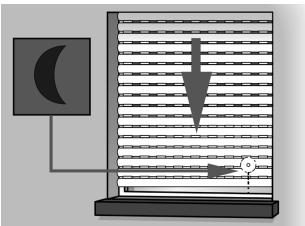

a)

**1 / 2**

23:00 Uhr / 19:30 Uhr  
20:30 Uhr / 20:30 Uhr  
20:30 Uhr / 19:30 Uhr

b)

c)

**Dämmerungs-automatik**

Die Dämmerungsautomatik bewirkt ein automatisches Schließen des Rollladens nach Überschreiten eines eingestellten Grenzwertes.

**Automatischer Tieflauf**

Bei Eintritt der Dämmerung senkt sich der Rollladen nach ca. 10 Sekunden bis zum unteren Endanschlag. Der Rollladen öffnet erst wieder bei Erreichen der eingestellten Öffnungszeit oder nach manuellem AUF-Befehl.

**HINWEIS**

Soll der Tieflauf Ihres Rollladens durch die Dämmerungsautomatik erfolgen, so müssen Sie die automatische Schließzeit entweder ausschalten oder auf eine Zeit nach Eintritt der Dämmerung einstellen.

**Beispiel 1 / 2**

- a) Eingestellte Schließzeit:
- b) Eintritt der Dämmerung:
- c) Der Rollladen schließt sich automatisch um:

**Automatismo crepuscular**

El automatismo crepuscular realiza un cierre automático de la persiana persianas cuando se han sobrepasado los valores límites.

**Descenso automático**

Al aparecer el crepúsculo, la persiana desciende tras aprox. 10 segundos hasta el tope inferior. La persiana se vuelve a abrir al alcanzar la hora de apertura ajustada o tras el comando SUBIR manual.

**NOTA**

Si el automatismo crepuscular efectúa el descenso automático de su persiana, debe desconectar la hora de cierre automática o ajustarla a una hora posterior a la aparición del crepúsculo.

**Ejemplo 1 / 2**

- a) Hora de cierre ajustada:
- b) Aparición del crepúsculo:
- c) La persiana se cierra automáticamente:

**Fonction crépusculaire automatique**

La fonction crépusculaire automatique déclenche une fermeture automatique du volet roulant dès qu'une valeur limite programmée est dépassée.

**Descente automatique**

A la tombée du jour, le volet roulant descend jusqu'en butée de fin de course inférieure après 10 s. env.. Le volet roulant se rouverra dès que l'heure d'ouverture réglée sera atteinte ou après un ordre manuel de MONTEE.

**REMARQUE**

Si la descente de votre volet doit se faire par la fonction crépusculaire automatique, il vous faudra soit désactiver l'heure de fermeture automatique ou la régler sur une heure postérieure à la tombée du jour.

**Exemple 1 / 2**

- a) Heure de fermeture réglée :
- b) Tombée du jour :
- c) Le volet se ferme automatiquement à :

**Automatic twilight operation**

The automatic twilight operation causes the roller shutter to close automatically once a set threshold has been exceeded.

**Automatic lowering at dusk**

The roller shutter is lowered automatically to its lower end stop position approximately 10 seconds after dusk. The roller shutter does not open again until the programmed opening time or until a manual UP command is given.

**NOTE**

If you would like your roller shutter to close at dusk using the automatic twilight facility, then you must switch off the automatic closing time or set the closing time to a time later than dusk.

**Example 1 / 2**

- a) Programmed closing time:
- b) Dusk:
- c) The roller shutter closes automatically at:

**Schemeringsmodule**

Met de schemeringsmodule wordt het rolluik automatisch gesloten wanneer een voorafgeprogrammeerde grenswaarde overschreden wordt.

**Automatisch omlaag**

Als de schemering valt, beweegt het rolluik na ca. 10 sec. tot aan de onderste eindpositie. Het rolluik gaat pas weer omhoog nadat een ingestelde openingstijd bereikt is of als het rolluik handmatig bediend wordt.


**OPMERKING**

Als het rolluik via de schemeringsfunctie omlaag moet gaan, moet u de automatische sluitingstijd ofwel uitschakelen ofwel op een tijdstip instellen dat na het vallen van de schemering ligt.

i	D	ES	F	EN	NL
	Dämmerungsmode einschalten	Activar automatismo crepuscular	Activer la fonction crépusculaire autom.	Switch on the automatic twilight operation	Schemeringsmodule inschakelen
1.	1 x	Durch wiederholtes Tippen wird die Dämmerungsautomatik ein- bzw. ausgeschaltet.	A través de pulsarla repetidamente se conectará/desconectará el automatismo crepuscular.	Par des appuis légers répétés vous activez ou désactivez la fonction crépusculaire automatique .	Repeated pressing of the button activates/deactivates the automatic twilight operation.
2.	<b>Aus/Apagado/Desactivée/Off/Uit</b>  	Beachten Sie die Dämmerungs-LED	Fíjese en el LED de crepúsculo	Tenez compte la diode crépuscule	Take note of the twilight LED
	<b>Ein/Encendido/Activée/On/Aan</b>  	Dämmerungsautomatik AUS  Dämmerungsautomatik EIN Aber das Tageslicht hat den Grenzwert noch nicht erreicht.	Automatismo crepuscular desactivado  Automatismo crepuscular activado Pero la luz del día no ha alcanzado aún el valor límite.	Fonction crépusculaire automatique DESACTIVÉE  Fonction crépusculaire automatique ACTIVÉE Mais la lumière du jour n'a pas encore atteint la valeur limite.	Automatic twilight facility is switched OFF  Automatic twilight facility is switched ON But the daylight has not yet reached the set threshold.
	<b>Blinkend/Parpadeo/Cignote/Flashing/Knipperend</b>  	Wird der eingestellte Grenzwert überschritten blinkt die LED. Die Dämmerungsautomatik ist aktiv.	Si se sobrepasa el valor límite ajustado, el LED parpadea. Automatismo crepuscular está activo.	Si la valeur limite consignée est dépassée, la diode crépuscule clignote. La fonction crépusculaire automatique est active.	When the programmed threshold is reached, the LED flashes. The automatic twilight operation is active.
					Wordt de ingestelde grenswaarde overschreden, dan knippert de LED. De Schemeringsmodule is actief.

i	D	ES	F	EN	NL	
	<b>Dämmerungs-automatik einstellen</b>	<b>Ajustar automatismo crepuscular</b>	<b>Régler la Fonction crépusculaire autom.</b>	<b>Set the automatic twilight operation</b>	<b>Schemeringsmodule instellen</b>	
	<b>HINWEIS</b> Durch Einstellen oder Verändern des Grenzwertes wird die Dämmerungsautomatik ebenfalls eingeschaltet.	<b>NOTA</b> A través del ajuste o modificación del valor límite, tambien conectará el automatismo crepuscular.	<b>REMARQUE</b> La programmation ou la modification des valeurs limites active également la fonction crépusculaire automatique.	<b>NOTE</b> By setting or changing the threshold, the automatic twilight operation is also activated.	<b>OPMERKING</b> Door het instellen of veranderen van de grenswaarden wordt de schemeringsmodule eveneens ingeschakeld.	
1.	 	<b>Aktuelle Helligkeit (Dämmerung) als Grenzwert übernehmen und Dämmerungsautomatik einschalten.</b>	<b>Aplicar la luminosidad actual (crepúsculo) como valor límite y activar el automatismo crepuscular.</b>	<b>Prendre la valeur de l'intensité lumineuse (crépuscule) actuelle en tant que valeur limite et activer la fonction crépusculaire automatique.</b>	<b>Take the current brightness (twilight) as the threshold and switch on the twilight automatic.</b>	<b>Neem de actuele helderheid (schemering) als grenswaarde over en schakel de schemeringsmodule in.</b>
	drücken und halten und drücken	pulsar y mantener y pulsar	appuyer et maintenir et appuyer	press and hold and press	indrukken en vasthouden en indrukken	
	Die aktuelle Helligkeit gilt jetzt als Grenzwert. Wird dieser Wert überschritten, fährt der Rollladen bis zum unteren Endanschlag.	La luminosidad actual ahora es el valor límite. Si se supera este valor, la persiana baja hasta el extremo inferior.	La luminosité actuelle sera la valeur limite. Si cette valeur est dépassée, le volet roulant se déplace jusqu'en butée de fin de course inférieure.	The current brightness serves as threshold. When this value is exceeded the roller shutter closes until it reaches the lower end position.	De actuele helderheid geldt nu als grenswaarde. Wordt deze waarde overschreden, dan beweegt het rolluik tot aan de onderste eindpositie.	
	<b>HINWEIS</b> Liegt bei der Einstellung des Grenzwertes der aktuelle Helligkeitswert außerhalb des Messbereichs, blinkt die Dämmerungs-LED kurz auf und der Grenzwert wird auf die Messbereichsgrenze gesetzt.	<b>NOTA</b> Teniendo en cuenta, para el ajuste del valor límite, el actual valor de claridad del campo de medición afuera, lucirá el LED de crepúsculo y el valor límite se fijará en el campo de medición.	<b>REMARQUE</b> Lors que la valeur de luminosité actuelle se trouve hors de la plage mesurée lors de la programmation de la valeur limite, diode crépuscule s'allume brièvement et la valeur limite est adaptée à la limite de la plage de mesure.	<b>NOTE</b> If the current brightness value is outside the measuring range while you are setting the threshold, the twilight-LED will briefly flash and the threshold will be set to the limit of the measuring range.	<b>OPMERKING</b> Als bij de instelling van de grenswaarde de actuele helderheidswaarde buiten het meetbereik ligt, knippert de schemerings-LED kort en de grenswaarde wordt als meetgrens ingesteld.	

i	D	ES	F	EN	NL
	<b>Den Schwenkwickler bedienen/ Handbetrieb</b>  Die Bedienung von Hand ist in jeder Betriebsart möglich und hat Vorrang vor den Automatikfunktionen.	<b>Manejar el enrollador de superficie/manejo manual</b>  El manejo manual es posible en cualquier modo de funcionamiento y tiene prioridad sobre las funciones automáticas.	<b>Manipuler le Enrouleur inclinable/Service manuel</b>  Le maniement manuel est possible dans tous les modes de service et il a priorité face aux fonctions automatiques.	<b>Operating the swivel belt winder/manual operation</b>  Manual operation is possible in every mode and has priority over the automatic functions.	<b>De zwenkoproller bedienen/Handbediening</b>  De handmatige bediening kan in elke bedrijfsmodus uitgevoerd worden en heeft voorrang boven de automatische functies.
1.  	<b>Rolladen öffnen</b> Der Rolladen fährt bis zum oberen Endanschlag	<b>Abrir persiana</b> La persiana sube hasta el extremo superior.	<b>Ouvrir les volet roulant</b> Le volet roulant se déplace jusqu'en butée de fin de course supérieure.	<b>Open the roller shutter</b> The shutter opens until it reaches the upper end stop position	<b>Rolluiken openen</b> Het rolluik beweegt tot aan de bovenste eindpositie.
2.  	<b>Rolladen stoppen</b> kurz drücken	<b>Detener persiana</b> pulsar brevemente	<b>Arrêter le volet roulant</b> appuyer brièvement	<b>Stop the roller shutter short press</b>	<b>Rolluik stoppen</b> kort indrukken
3.  	<b>Rolladen schließen</b> Der Rolladen fährt bis zum unteren Endanschlag	<b>Cerrar persiana</b> La persiana baja hasta el extremo inferior.	<b>Fermer le volet roulant</b> Le volet roulant se déplace jusqu'en butée de fin de course inférieure.	<b>Close the roller shutters</b> The roller shutter closes until it reaches the lower end stop position	<b>Rolluik sluiten</b> Het rolluik beweegt tot aan de onderste eindpositie.
<b>HINWEIS</b> Sie können den Rolladenantrieb max. 5 Minuten mit maximaler Last betreiben, lassen Sie danach den Antrieb ca. 30 Min. auskühlen.		<b>NOTA</b> Usted solamente podrá utilizar el RolloTron con carga máxima durante 5 minutos. Despues deberá dejar que el RolloTron se enfrie durante aprox. 30 min.	<b>REMARQUE</b> Vous pouvez utiliser la motorisation pour volet roulant pendant max. 5 minutes à charge maximale, ensuite vous devez la laisser refroidir pendant 30 min. environ.	<b>NOTE</b> You can operate the roller shutter mechanism at maximum load for no more than 5 min., after that the motor should cool down for approx. 30 min.	<b>OPMERKING</b> U kunt de rolluikaandrijving max. 5 minuten met maximale belasting bedienen. Laat daarna de aandrijving ca. 30 min. afkoelen.

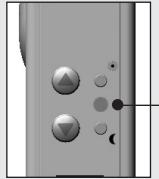
i	D	ES	F	EN	NL	
RESET	Einstellungen löschen	Borrar ajustes	Effacer les réglages	Deleting settings	Instellingen wissen	
1.	Softwarereset	Reset de software	Retour à l'état initial du logiciel	Reset the software	Software-reset	
	4 s drücken	pulsar 4 segundos	appui 4 secondes	press for 4 seconds	4 sec. indrukken	
2.		Die Kontroll-LED ⑫ blinkt zur Quittierung kurz auf.	Como indicativo, el LED de control ⑫ parpadeará ligeramente	Le diode de contrôle ⑫ clignote pour acquittement.	The control LED ⑫ flashes in confirmation.	Het controle-LED ⑫ knippert ter bevestiging kort.
3.	Taste loslassen	Soltar tecla	Relâcher la touche	Release the button	Toets loslaten	
	<b>Danach sind alle Einstellungen gelöscht:</b> ◆ Endanschläge ◆ Öffnungs- und Schließzeit	<b>Después habrá eliminado todos los ajustes:</b> ◆ Los finales de carrera ◆ Horas de apertura y cierre	<b>Toutes les programmations sont alors effacées :</b> ◆ Butées ◆ Heure d'ouverture et de fermeture	<b>After this, all settings will be deleted:</b> ◆ End positions ◆ Opening and closing time	<b>Daarna zijn alle instellingen gewist:</b> ◆ Eindstanden ◆ Openings- en sluitingstijd	
	Alle Einstellungen ab Seite 26 müssen wiederholt werden.	Repetir todos los ajustes a partir de la página 26.	Tous les réglages doivent être renouvelés à partir de la page 26.	All settings must now be set once again, see starting instructions on page 26.	Alle instellingen vanaf pagina 26 moeten herhaald worden.	

i	D	ES	F	EN	NL
	<b>Den Schwenkwickler ausbauen</b>	<b>Desinstalar el Rollo-Tron de superficie</b>	<b>Démonter le enrouleur inclinable</b>	<b>Removal of the swivel belt winder</b>	<b>De zwenkoproller demonteren</b>
1.	Den Rollladen vollständig schließen.	Cerrar la persiana por completo.	Fermer complètement le volet roulant.	Close the roller shutter completely.	Sluit het rolluik volledig.
2.	Endschläge löschen. Taste ca. 4 Sekunden drücken.	Borrar finales de carrera. Pulsar tecla durante aprox. 4 s.	Effacer les butées de fin de course. Appuyer pendant 4 s env. sur la touche.	Delete the end stop positions. Hold the button pressed for 4 seconds.	Wis de eindstanden. Toets ca. 4 s indrukken.
3.	Drücken und halten (eventuell mehrfach).	Pulsar y mantener (en su caso, varias veces).	Appuyer et maintenir l'appui (éventuellement plusieurs fois).	Press and hold (several times if necessary).	Indrukken en vasthouden (eventueel meerdere keren)
4.	Das Gurtband mit der Hand soweit wie möglich aus dem Schwenkwickler ziehen.	Retirar a mano del enrollador de superficie la cinta.	Sortez la sangle du enrouleur inclinable, à la main et le plus possible.	Pull the belt out of the swivel belt winder by hand, as far as it will go.	Trek het lint met de hand zover mogelijk uit de zwenkoproller.
5.	Den Schwenkwickler zur Seite drehen und die Gurtbandabdeckung entfernen.	Ponga el enrollador de superficie de lado y retirar la cubierta de cinta.	Tourner l'enrouleur inclinable et retirer le cache de la sangle.	Turn the swivel belt winder on its side and remove the belt cover.	Draai de behuizing van de zwenkoproller opzij en verwijder de lintafdekking.
6.	Kontrollieren Sie die Position des Befestigungshakens, und fahren Sie, wenn nötig, den Haken in die richtige Position um das Gurtband abzunehmen.	Controle la posición del gancho de fijación y lléve, si es necesario, el gancho a la posición adecuada para extraer la cinta.	Contrôlez la position du crochet de fixation et, si nécessaire, déplacez le crochet dans la bonne position pour pouvoir en retirer la sangle.	Check the position of the fixing hook and operate the motor to move the hook into the correct position, if necessary, to remove the belt.	Controleer de positie van de bevestigingshaak. Be-weeg eventueel de haak in de juiste positie om het lint af te kunnen nemen.


i	D	ES	F	EN	NL
	Den Schwenkwickler ausbauen	Desinstalar el Rollo-Tron de superficie	Démonter le enrouleur inclinable	Removal of the swivel belt winder	De zwenkoproller demonteren
6.		<b>Es besteht Verletzungsgefahr durch das Winkelrad.</b> Fassen Sie nicht bei laufendem Motor in die Montageöffnung. Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie in die Montageöffnung fassen.	<b>Existe peligro de lesiones por la polea enrolladora.</b> No coja nada en la apertura de montaje con el motor en marcha. Quite el enchufe antes de cojer algo en la apertura de montaje.	<b>L'enrouleur représente un risque potentiel de blessure.</b> Si le moteur est en marche, ne mettez pas les doigts dans l'orifice de montage. Commencez toujours par débrancher la fiche avant de mettre les doigts dans l'orifice de montage.	<b>The winding wheel presents a danger of injury.</b> Do not reach inside the installation opening when the motor is running. Pull out the mains plug before you reach into the installation opening.
7.	Strom abschalten bzw. Netzstecker aus der Steckdose ziehen.	Desconectar la corriente o desenchufar de la alimentación.	Couper l'alimentation électrique ou débrancher la fiche secteur de la prise électrique.	Switch off the electric supply and/or disconnect from the mains.	Schakel de stroom uit of trek netstekker uit het stopcontact trekken.
8.	Das Gurtband vom Befestigungshaken lösen und vollständig aus dem Schwenkwickler herausziehen.	Retirar la cinta del gancho de fijación y extraerla completamente del enrollador de superficie.	Décrocher la sangle du crochet de fixation et la sortir complètement par le enrouleur inclinable	Lift the fixing hook off the belt and pull the belt completely out of the swivel belt winder.	Maak het lint van de bevestigingshaak en trek hem volledig uit de zwenkoproller.
9.	Befestigungsschrauben lösen und den Schwenkwickler abnehmen.	Deshacer la fijación sujetada con tornillos y quitar el enrollador de superficie.	Dévisser les vis de fixation et enlever l'enrouleur inclinable.	Unscrew the fixing screws and remove the swivel belt winder from the wall.	Maak de bevestigingsschroeven los en haal de zwenkoproller van de wand.

D	ES	F	EN	NL
Gurtband entfernen bei...	Retirar la cinta en caso de pérdida...	Sortir la sangle en cas...	Removing the belt in the event of...	Band verwijderen bij en ...
...Totalausfall	...total de potencia	...de panne totale	...complete failure	...totale panne
Bei einem Totalausfall des Schwenkwicklers, wenn der Motor nicht mehr läuft, können Sie mit Hilfe der Getriebeentriegelung das Gurtband vollständig aus dem Schwenkwickler ziehen, ohne es zu schneiden zu müssen.	En caso de una pérdida total de potencia del enrollador de superficie, si el motor deja de funcionar, puede retirar completamente la cinta del enrollador de superficie mediante el mecanismo de desbloqueo sin tener que romperla.	En cas de panne totale du enrouleur inclinable, si le moteur ne fonctionne plus, vous avez la possibilité de sortir complètement la sangle du enrouleur inclinable à l'aide de la pince de déverrouillage fournie, sans devoir la couper.	If the swivel belt winder should fail completely and the motor will not run, you can pull the belt completely out of the swivel belt winder with the help of the disengaging bracket, without having to cut the belt.	Bij een defect van de zwenkoprolle, wanneer de motor niet meer loopt, kunt u met behulp van de aandrijfond-grendeling het lint volledig uit de zwenkoprolle trekken, zonder dat deze doorgeknipt hoeft te worden.

#### HINWEIS/NOTA/REMARQUE/ NOTE/OPMERKING

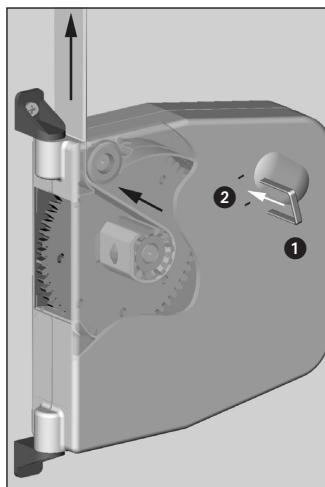

- Ziehen Sie den Netzstecker oder schalten Sie die Stromzufuhr ab und sichern Sie diese gegen Wiedereinschalten.  
Extraiga el enchufe de red o desconecte el alimentador de corriente, y asegúrese de que está realmente desconectado.  
Débranchez la fiche secteur ou couper l'alimentation électrique et protégez-la contre toute remise en service imprudente.
  - Drehen Sie den Schwenkwickler vollständig zur Seite und öffnen Sie mit einem kleinen Schraubendreher die Gurtbandabdeckung.  
Gire el RolloTron de superficie íntegramente hacia un lado y abra la tapa de la cinta con un destornillador plano.  
Tournez l'enrouleur inclinable complètement sur le côté et ouvrez le cache-sangle à l'aide d'un petit tournevis.
  - Ziehen Sie anschließend die Entriegelungsklammer ① aus der Halterung.  
A continuación, saque la pinza de desbloqueo ① del soporte fijador.  
Tirez ensuite la pince de déverrouillage ① hors du support.
- Disconnect the plug from the mains or turn off the electricity and secure it against being turned on again.  
Trek de netstekker uit het stopcontact of schakel de stroomtoevoer uit en zorg ervoor dat deze niet per ongeluk weer ingeschakeld kan worden.
- Turn the swivel belt winder completely onto its side and open the belt cover with a small screwdriver.  
Draai de zwenkoprolle volledig naar de zijkant en open de lintafdekking met een kleine schroevendraaier.
- Afterwards, pull the disengaging bracket ① from its holder.  
Trek vervolgens de ontgrendelingsklem ① uit de houder.

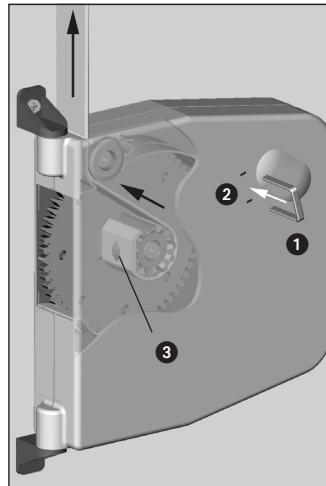

D	ES	F	EN	NL
Gurtband entfernen bei...	Retirar la cinta en caso de pérdida...	Sortir la sangle en cas...	Removing the belt in the event of...	Band verwijderen bij en ...
...Totalausfall	...total de potencia	...de panne totale	...complete failure	...totale panne
4. Entriegelungsklammer <b>1</b> mit leichtem Druck in das Getriebe <b>2</b> stecken und festhalten.	Encajar y retener con una ligera presión la brida de desencastre <b>1</b> en el mecanismo <b>2</b> .	Enfoncez la cheville de déverrouillage <b>1</b> dans la transmission <b>2</b> par une légère pression et la maintenir enfoncee.	Push the disengaging bracket <b>1</b> using gentle pressure into the motor <b>2</b> and hold it firmly in place.	Steek de ontgrendelingsklem <b>1</b> met zachte druk in de aandrijving <b>2</b> en houd deze vast.
5. Ziehen Sie anschließend, bei gedrückter Klammer, das Gurtband mit der Hand aus dem Schwenkwickler heraus und lösen Sie es vom Befestigungshaken <b>3</b> .	A continuación, apretando la pinza, extraiga la cinta del RolloTron de superficie con la mano y suelte el gancho de fijación <b>3</b> .	Tirez ensuite à la main, avec la pince pressée, la sangle hors de l'enrouleur inclinable et détachez-la du crochet de fixation <b>3</b> .	Pull the belt out of the swivel belt winder by hand while keeping the clamp closed, and then loosen it from the fixing hook <b>3</b> .	Trek vervolgens, bij ingedrukte klem, het lint handmatig uit de zwenkoproller en maak deze los van de bevestigingshaak <b>3</b> .
6. Stecken Sie anschließend die Klammer <b>1</b> wieder in das Aufbewahrungsfach und schließen Sie die Gurtbandabdeckung wieder.	Ponga de nuevo la pinza <b>1</b> conservando la posición y cierre de nuevo la tapa de la cinta.	Rangez la pince <b>1</b> ensuite de nouveau dans son compartiment de rangement et refermez le cache-sangle.	Afterwards put the disengaging bracket <b>1</b> back into the storage compartment and close the belt cover.	Plaats hierna de ontgrendelingsklem <b>1</b> weer terug in de houder en sluit de lintafdekking weer af.
7. Lösen Sie die Befestigungsschrauben und nehmen Sie den Schwenkwickler von der Wand.	Suelte el gancho de fijación y tome el RolloTron de superficie de la pared.	Dévissez les vis de fixation et enlevez l'enrouleur inclinable du mur.	Unscrew the fixing screws and take the swivel belt winder off the wall.	Maak de bevestigingsschroeven los en haal de zwenkoproller van de wand.

i	D	ES	F	EN	NL
i	Pflege / Wartung	Cuidado / Mantenimiento	Entretien / Maintenance	Care of equipment / Servicing	Verzorging / Onderhoud
	<p>Sie können den Schwenkwickler mit einem angefeuchteten Tuch reinigen. Verwenden Sie bitte keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel.</p> <p>Kontrollieren Sie bitte regelmäßig Ihren Schwenkwickler und alle Komponenten auf Beschädigung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Die Umlenkrolle am Rolladenkasten muss leichtgängig sein.</li> <li>◆ Das Gurtband darf nicht ausfransen.</li> <li>◆ Lassen Sie notfalls die beschädigten Teile von Ihrem Fachhändler austauschen.</li> </ul>	<p>Puede limpiar el RolloTron de superficie con un paño húmedo. No utilice ningún detergente agresivo ni abrasivo.</p> <p>Controle regularmente que su RolloTron de superficie y todos sus componentes no presenten ningún daño:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ La polea de inversión de la caja de persiana debe tener un movimiento suave.</li> <li>◆ La cinta no se puede deshilachar.</li> <li>◆ En caso necesario, sustituya las piezas dañadas en su comercio especializado.</li> </ul>	<p>Vous pouvez nettoyer le rouleau inclinable à l'aide d'un chiffon humide. Veuillez pas utiliser de produits nettoyants agressifs ou récurants.</p> <p>Veuillez régulièrement contrôler l'intégrité de votre rouleau inclinable et de tous les composantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ La poule de renvoi de le caisson du volet roulant doit aisément.</li> <li>◆ La sangle ne doit pas s'effilocher.</li> <li>◆ Le cas échéant, faites remplacer les pièces endommagées par votre revendeur spécialisé.</li> </ul>	<p>You can clean the swivel belt winder using a damp cloth. Please do not use aggressive or abrasive cleaning materials.</p> <p>Check your swivel belt winder and all components regularly for signs of damage:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ The deflection roller on the roller shutter box must move easily.</li> <li>◆ The belt should not unravel.</li> <li>◆ If necessary exchange the damaged parts with your specialized dealer.</li> </ul>	<p>U kunt de zwenkopoller met een iets bevachtigde doek schoonmaken. Geleve daarbij geen agressieve of schurende reinigingsmiddelen te gebruiken.</p> <p>Controleer de zwenkopoller en alle componenten regelmatig op beschadiging:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ De geleiderol aan de rolluikkast moet soepel lopen.</li> <li>◆ Het lint mag niet rafelen.</li> <li>◆ Laat in geval van nood de beschadigde onderdelen vervangen door uw vakspecialist.</li> </ul>
?	<p><b>Was tun, wenn... ?</b></p> <p>...der Rollladen an den eingestellten Endanschlägen nicht stehenbleibt?</p> <p><b>Mögliche Ursache:</b> Das Gurtband hat sich gedehnt und die Endanschläge haben sich dadurch verändert.</p> <p><b>Lösung:</b> s. Seite 45</p>	<p><b>¿Qué hacer si... ?</b></p> <p>... la persiana no se mantiene en los topes ajustados ?</p> <p><b>Possible causa:</b> La cinta se ha dilatado y, con ello, se han modificado los topes.</p> <p><b>Solución:</b> v. página 45</p>	<p><b>Que faire si... ?</b></p> <p>... Le volet roulant ne s'arrête pas aux butées de fin de course réglées ?</p> <p><b>Cause possible:</b> La sangle s'est allongée si bien que les butées de fin de course ont changées.</p> <p><b>Solution:</b> voir page 45</p>	<p><b>What to do if... ?</b></p> <p>... the roller shutter does not stop at the programmed end positions?</p> <p><b>Possible cause:</b> The belt has stretched and the end stop positions have changed as a result of this.</p> <p><b>Solution:</b> see page 45</p>	<p><b>Wat te doen wanneer... ?</b></p> <p>... het rolluik niet op de ingestelde eind-posities blijft stil staan?</p> <p><b>Mogelijke oorzaak:</b> Het lint is uitgerekt en de eindposities zijn hierdoor veranderd.</p> <p><b>Oplossing:</b> zie pag. 45</p>

	D	ES	F	EN	NL
	Was tun, wenn... ?	¿Qué hacer si... ?	Que faire si... ?	What to do if... ?	Wat te doen wanneer... ?
<b>Lösung:</b> Sie müssen die Endanschläge neu einstellen.*	<b>Solución:</b> Debe reajustar los topes.*	<b>Solution:</b> Refaites le réglage des butées de fin de course.*	<b>Solution:</b> You must reset the end stop positions.*	<b>Oplossing:</b> U moet de eindposities opnieuw instellen.*	
<b>...der Rollladen nach der Montage nicht ganz hochfährt.</b>	<b>...la persiana no sube del todo tras el montaje?</b>	<b>...après le montage, le volet roulant ne remonte pas complètement?</b>	<b>... the roller does not open completely after installation?</b>	<b>...het rolluik na de montage niet helemaal omhoog beweegt?</b>	
<b>Mögliche Ursache:</b> Die Einstellung des oberen Endanschlags stimmt nicht.	<b>Possible causa:</b> El ajuste del tope superior no es correcto.	<b>Cause possible:</b> Le réglage de la butée de fin de course supérieure est incorrect.	<b>Possible cause:</b> The setting of the upper end stop position is not correct.	<b>Mogelijke oorzaak:</b> De instelling van de bovenste eindpositie klopt niet.	
<b>Lösung:</b> Wiederholen Sie die Einstellung des oberen Endanschlags.*	<b>Solución:</b> Repita el ajuste del tope superior.*	<b>Solution:</b> Répétez le réglage de la butée de fin de course supérieure.*	<b>Solution:</b> Repeat the setting procedure for the upper end stop position. *	<b>Oplossing:</b> Herhaal de instelling voor de bovenste eindpositie. *	
* s. Seite 26	* v. página 26	* voir page 26	* see page 26	* zie pagina 26	
<b>...der Rollladen beim Herabfahren hängen bleibt?</b>	<b>...la persiana se queda enganchada al bajar?</b>	<b>...le volet roulant reste bloqué lors de la descente ?</b>	<b>...the roller shutter sticks when closing?</b>	<b>...het rolluik bij het omlaag bewegen blijft hangen?</b>	
<b>Mögliche Ursache:</b> Es liegt eine Störung im Rolladenkasten vor:  ◆ Lamellen haben sich verschoben.	<b>Possible causa:</b> Existe una avería en la caja de persiana:  ◆ Las laminetas se han desplazado.	<b>Cause possible:</b> Le caisson du volet présente un problème :  ◆ Les lamelles se sont décalées.	<b>Possible causes:</b> There is a problem in the roller shutter box:  ◆ The slats have moved out of place.	<b>Mogelijke oorzaak:</b> Er is een storing in de rolluikkast:  ◆ Lamellen zijn verschoven.	
 ◆ Der Rollladen schleift im Rolladenkasten am Fensterrahmen, durch fehlende Andruckrollen.	 ◆ La persiana roza en la caja de persiana del marco de la ventana, por rodillos de presión defectuosos.	 ◆ Le volet roulant frotte contre le cadre de la fenêtre à cause de galets-presseurs manquants.	 ◆ The roller shutter rubs against the window frame in the shutter box due to missing pressure rollers.	 ◆ Het rolluik schuurt langs het kozijn doordat er geen aandrukrollen ge monteerd zijn.	

i	D	ES	F	EN	NL
?	Was tun, wenn... ?	¿Qué hacer si... ?	Que faire si... ?	What to do if... ?	Wat te doen wanneer... ?
	<p><b>Mögliche Ursache:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Dämmmaterial hat sich gelöst und verkeilt den Rollladen.</li> <li>◆ Der Rollladen ist zu leicht.</li> </ul> <p><b>Lösung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Fahren Sie, wenn möglich, mit dem Rolladen in die Gegenrichtung.</li> <li>◆ Öffnen Sie den Rolladenkasten und beseitigen Sie den Fehler.</li> <li>◆ Schmieren Sie schwergängige Stellen, wenn nötig, mit Gleitwachs ein.</li> <li>◆ Ist der Rollladen zu leicht, so beschweren Sie ihn. Schieben Sie dazu z. B. ein passendes Flacheisen in die unterste Lammelle.</li> </ul>	<p><b>Possible causa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ El material aislante se ha deshecho y atasca la persiana.</li> <li>◆ La persiana es demasiado ligera.</li> </ul> <p><b>Solución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Lleve la persiana en el sentido contrario, si es posible.</li> <li>◆ Abra la caja de persiana y elimine el fallo.</li> <li>◆ Engrase puntos de movimiento con cera deslizante, done sea necesario.</li> <li>◆ Si la persiana es demasiado ligera, cárguela. Para ello, ponga p. ej. un acero plano adecuado en la lamiñita inferior.</li> </ul>	<p><b>Cause possible:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Le matériau isolant s'est défait et coince le volet roulant.</li> <li>◆ Le volet roulant est trop léger.</li> </ul> <p><b>Solution:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Si possible, déplacez le volet roulant dans la direction opposée.</li> <li>◆ Ouvrez le caisson à volet roulant et supprimez la cause de la panne.</li> <li>◆ Si nécessaire, lubrifiez les points de passage difficile à l'aide de cire lubrifiante.</li> <li>◆ Si le volet roulant est trop léger, lestez-le. Pour cela, glissez par exemple un fer plat dans la lame inférieure.</li> </ul>	<p><b>Possible causes:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Insulation material has come loose and is obstructing the roller shutter.</li> <li>◆ The roller shutter is too light.</li> </ul> <p><b>Solution:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Drive the roller shutter in the opposite direction if possible.</li> <li>◆ Open the roller shutter box and remedy the fault.</li> <li>◆ Lubricate any stiff points, if necessary, using lubrication wax.</li> <li>◆ If the roller shutter is too light, then weigh it down. For example, slide a suitable flat iron bar into the bottom slat.</li> </ul>	<p><b>Mogelijke oorzaak:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Isolatiemateriaal is losgegaan en het rolluik blokkeert .</li> <li>◆ Het rolluik is te licht.</li> </ul> <p><b>Oplossing:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Beweeg, indien mogelijk, het rolluik in de andere richting.</li> <li>◆ Open de rolluikkast en verhelp de storing.</li> <li>◆ Smeer moeilijk lopende plekken zo nodig met glijwas in.</li> <li>◆ Als het rolluik te licht is, dan moet u deze zwaarder maken. Schuif hiervoor bijv. een passende metalen plaat in de onderste lamel.</li> </ul>
	<p>...der Schwenkwickler manuell oder automatisch nicht mehr ordnungsgemäß reagiert?</p>	<p>...el RolloTron de superficie deja de responder adecuadamente en modo manual o automático?</p>	<p>...le enrouleur inclinable ne réagit plus correctement que ce soit en service manuel ou automatique ?</p>	<p>...the swivel belt winner does not respond properly to either manual or automatic commands?</p>	<p>...de zwenkoproller handmatig of automatisch niet meer juist reageert?</p>
	<p>Lösung: s. Seite 47</p>	<p>Solución: v. página 47</p>	<p>Solution: voir page 47</p>	<p>Solution: see page 47</p>	<p>Oplossing: zie pag. 47</p>

i	D	ES	F	EN	NL
?	Was tun, wenn... ?	¿Qué hacer si... ?	Que faire si... ?	What to do if... ?	Wat te doen wanneer... ?
<b>Lösung:</b> ◆ Führen Sie einen Software-Reset gemäß Seite 39 durch und wiederholen Sie alle Einstellungen ab Seite 26.	<b>Solución:</b> ◆ Realice un reset de software conforme a la página 39 y a continuación repita su ajuste (vea la pág. 26).	<b>Solution:</b> ◆ Effectuez un retour à l'état initial du logiciel, conformément à la page 39, et répétez ensuite vos réglages (voir page 26).	<b>Solution:</b> ◆ Reset the software in accordance with the instructions on page 39 and repeat your settings (see page 26).	<b>Oplossing:</b> ◆ Voer een software-reset uit overeenkomstig pagina 39 en voer daarna de instellingen opnieuw uit (zie pagina 26).	
<b>...die Kontroll-LED ⑫ blinks?</b>  <b>Mögliche Ursache:</b> Kurzzeitiger Netzausfall	<b>...el LED de control ⑫ parpadea?</b>  <b>Possible causa:</b> Fallo de la red	<b>... la diode de contrôle ⑫ clignote ?</b>  <b>Cause possible :</b> Panne de secteur de courte durée	<b>...the control LED ⑫ flashes?</b>  <b>Possible causes:</b> Loss of power for a short period	<b>...het controle-LED ⑫ knippert?</b>  <b>Mogelijke oorzaak:</b> Korte stroomuitval	
<b>HINWEIS</b> Die Endanschläge bleiben gespeichert.	<b>NOTA</b> Los finales de carrera permanecen almacenados.	<b>REMARQUE</b> Les butées restent mémorisées.	<b>NOTE</b> The end positions will be retained.	<b>OPMERKING</b> De eindstanden blijven opgeslagen.	
<b>Lösung:</b> Stoppen Sie das Blinken durch Tippen auf eine der beiden Bedientasten ( $\blacktriangle/\blacktriangledown$ ).	<b>Solución:</b> Pare el parpadeo pulsando cualquiera de las dos teclas de servicio ( $\blacktriangle/\blacktriangledown$ ).	<b>Solution:</b> Arrêtez le clignotement en appuyant légèrement sur l'une des deux touches de commande ( $\blacktriangle/\blacktriangledown$ ).	<b>Solution:</b> Stop the flashing by pushing one of the two operating buttons ( $\blacktriangle/\blacktriangledown$ ).	<b>Oplossing:</b> Stop het knipperen door op een van de bedieningstoetsen ( $\blacktriangle/\blacktriangledown$ ) te drukken.	
<b>HINWEIS</b> Beachten Sie, dass nach einem Stromausfall die interne Uhr des Rolladenantriebs stehenbleibt und entsprechend nachgeht. Stellen Sie daher die Schaltzeiten neu ein (Seite 28).	<b>NOTA</b> Tras un corte del suministro eléctrico las horas de programación habrán variado en función de la duración del corte del suministro eléctrico. Proceda si es necesario a un nuevo ajuste de las horas programadas. (vea la página 28)	<b>REMARQUE</b> Veuillez noter que l'horloge s'arrête lors d'une coupure de courant et retardera donc. Par conséquent, vous devrez régler les heures de commutation de nouveau (voir page 28).	<b>NOTE</b> Keep in mind that after a loss of power the internal clock of the roller shutter mechanism will have stopped, and will be behind accordingly. You should set the switching times again (see page 28).	<b>OPMERKING</b> Let erop dat na een stroomuitval de interne klok van de rolluikaanstuwing stilstaat en daardoor achterloopt. Stel daarom de schakeltijden opnieuw in (zie pagina 28).	

i	D	ES	F	EN	NL
?	Was tun, wenn... ?	¿Qué hacer si... ?	Que faire si... ?	What to do if... ?	Wat te doen wanneer... ?
	<p><b>...die Sonnenautomatik gestört ist?</b></p> <p><b>Mögliche Ursache:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Die Sensorleitung des Lichtsensors wurde zu stark geknickt. Eine bleibende Knickstelle ist an der Sensorsleitung zu erkennen.</li> <li>◆ Der Lichtsensor wird durch Schattenbildung beeinflusst (z. B. Sträucher).</li> <li>◆ Bei aktiver Sonnenautomatik (Sonnen-LED blinkt) erfolgte ein zeitgesteuerter oder manueller Fahrbefehl. Das Sonnenprogramm wird abgebrochen und neu gestartet. Der weitere Ablauf ist dann von der Sonnenbedingung abhängig.</li> </ul> <p><b>Lösung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Lichtsensor komplett austauschen.</li> <li>◆ Beseitigen Sie die Ursache für die Schattenbildung.</li> </ul>	<p><b>... el autom. solar presenta perturbaciones?</b></p> <p><b>Possible causa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ El cable del sensor solar está demasiado hundido. La profundidad correcta se puede observar en el cable.</li> <li>◆ El sensor de claridad puede estar influido por alguna silueta de sombra (por ej.; arbustos, matas....).</li> <li>◆ Con el automatismo solar activad (LED solar parpadea), funciona el movimiento manual o programado.</li> </ul> <p><b>Solución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Cambiar completamente el sensor de claridad.</li> <li>◆ Eliminar la causa de la sombra.</li> </ul>	<p><b>...la fonction solaire autom. présente des anomalies ?</b></p> <p><b>Cause possible :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Le câble du capteur de lumière a été plié trop fortement. Un pli permanent est visible sur le câble du capteur.</li> <li>◆ Le capteur de lumière est influencé par la formation d'ombres (par ex. des buissons).</li> <li>◆ Si la fonction solaire automatique est activée (diode Soleil clignotante), un ordre de déplacement, commandé en fonction de l'heure ou manuel, est donné.</li> </ul> <p><b>Solution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Remplacer le capteur de lumière complètement.</li> <li>◆ Eliminez la cause responsable de l'ombre.</li> </ul>	<p><b>... the automatic sunlight protection doesn't work properly?</b></p> <p><b>Possible cause:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ The light sensor cable was bent too tightly. A permanent fold can be seen on the sensor cable.</li> <li>◆ The light sensor is influenced by shadows (e.g. bushes).</li> <li>◆ With automatic sunlight protection activated (the sunlight LED flashing), a timed or manual command was executed.</li> </ul> <p>The automatic sunlight protection is aborted or restarted. What happens next depends on the sunlight conditions.</p> <p><b>Solution:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Exchange light sensor completely.</li> <li>◆ Remove the cause of the shadows.</li> </ul>	<p><b>... de zonnemodule een storing heeft?</b></p> <p><b>Mogelijke oorzaak:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ De sensorkabel van de lichtsensor is te sterk geknikt. Een blijvende knikplek is aan de sensorkabel te zien.</li> <li>◆ De lichtsensor wordt beïnvloed door schaduw (bijv. struiken).</li> <li>◆ Bij een actieve zonnemodule (zonnen-LED knippert) word een handmatige of tijdsgestuurde beweging uitgevoerd.</li> </ul> <p>Hierdoor wordt het zonprogramma afgebroken en opnieuw gestart. Een verdere afloop is daarna afhankelijk van de invloed van de zon.</p> <p><b>Oplossing:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Vervang de lichtsensor.</li> <li>◆ Verwijder de oorzaak van de schaduwvorming.</li> </ul>

i	D	ES	F	EN	NL
?	Was tun, wenn... ?	¿Qué hacer si... ?	Que faire si... ?	What to do if... ?	Wat te doen wanneer... ?
	<p><b>Lösung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Beachten Sie den Zustand der Sonnen-LED, sie muß bei aktivem Sonnenprogramm blinken.</li> </ul> <p>Vermeiden Sie manuelle oder automatische Steuerbefehle, solange die Sonnen-LED blinkt.</p>	<p><b>Solución:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Observe la posición del LED- solar, Ud. tiene que hacer que parpadee activando el programa solar.</li> </ul> <p>Evite órdenes de control manuales o automáticas mientras parpadee el LED-solar.</p>	<p><b>Solution :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Observez l'état de la diode Soleil, elle doit clignoter lorsque le programme Soleil est actif.</li> </ul> <p>Evitez de données des ordres de commande manuels ou automatiques pendant le clignotement de la diode Soleil.</p>	<p><b>Solution:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Note the status of the sunlight LED; if the automatic sunlight protection is active, this LED should be flashing.</li> </ul> <p>Avoid manual or automatic commands as long as the sunlight LED is flashing.</p>	<p><b>Oplossing:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Let op de zonne-LED; deze moet knipperen als de zonnemodule actief is.</li> </ul> <p>Vermijd een handmatige of automatische bediening zolang de zonne-LED knippert.</p>
	<p>...der Rollladen bei aktiver Sonnenautomatik zu weit schließt (den Lichtsensor überfährt)?</p>	<p>...la persiana con el automatismo solar activado se cierra demasiado (el sensor de claridad sobrepasado)?</p>	<p>... le volet roulant descend trop lorsque la fonction solaire automatique est active (dépasse le capteur de lumière) ?</p>	<p>...the roller shutter lowers too far in automatic sunlight mode (moves past the level of the light sensor)?</p>	<p>... het rolluik tijdens het zonprogramma te ver sluit (over de lichtsensor heen)?</p>
	<p><b>Mögliche Ursache:</b> Die Helligkeit ist hinter dem Rollladen (am Sensor) noch höher als der voreingestellte Grenzwert.</p>	<p><b>Possible causa:</b> La claridad que está tras la persiana (en el sensor) es incluso superior al valor límite ajustado.</p>	<p><b>Cause possible :</b> La luminosité derrière le volet roulant (au niveau du capteur) dépasse encore la valeur limite préréglée.</p>	<p><b>Possible cause:</b> The brightness behind the roller shutter (where the sensor is located) is even higher than the set threshold.</p>	<p><b>Mogelijke oorzaak:</b> De helderheid is achter het rolluik (op de sensor) nog hoger dan de vooraf ingestelde grenswaarde.</p>
	<p><b>Lösung:</b> Grenzwert für die Sonnenautomatik neu einstellen.</p>	<p><b>Solución:</b> Programar de nuevo el valor límite para el automat. solar.</p>	<p><b>Solution :</b> Régler la valeur limite pour la fonction solaire automatique de nouveau.</p>	<p><b>Solution:</b> Set a new threshold for the automatic sunlight protection.</p>	<p><b>Oplossing:</b> De grenswaarde van de zonnemodule opnieuw instellen.</p>

i	D	ES	F	EN	NL
?	Was tun, wenn... ?	¿Qué hacer si... ?	Que faire si... ?	What to do if... ?	Wat te doen wanneer... ?

...der Rolladen bei aktivierter Dämmerungsautomatik abends nicht abgefahren wird?	...la persiana no se cierra por la tarde teniendo activado el automatismo crepuscular?	...le volet roulant ne descend pas le soir malgré l'activation de la fonction crépusculaire automatique ?	... the roller shutters don't lower in the evening, even though the automatic twilight operation is activated?	... het rolluik tijdens het schemeringsprogramma 's avonds niet neergelaten wordt?
<b>Mögliche Ursache:</b> Der Grenzwert für die Dämmerung wird nicht überschritten.	<b>Possible causa:</b> El valor límite crepuscular no ha sido sobrepasado.	<b>Cause possible :</b> La valeur limite pour le crépuscule n'est pas dépassée.	<b>Possible cause:</b> The threshold for twilight is not exceeded.	<b>Mogelijke oorzaak:</b> De grenswaarde voor de schemering wordt niet overschreden.
<b>Lösung:</b> Prüfen Sie ob eventuell Fremdlicht auf den Sensor fällt und korrigieren Sie ggf. den Grenzwert.	<b>Solución:</b> Compruebe que el sensor funciona usando, si es necesario, luz artificial y corrija el valor límite en el sensor.	<b>Solution :</b> Vérifiez si une lumière extérieure tombe éventuellement sur le capteur et corrigez la valeur limite, le cas échéant.	<b>Solution:</b> Check whether enough light falls on the sensor, and if necessary correct the threshold.	<b>Oplossing:</b> Controleer of er mogelijk een andere lichtbron op de sensor valt en stel evt. de grenswaarde bij.

i	Technische Daten	Especificaciones técnicas	Caractéristiques techniques	Technical Data	Technische gegevens
<p><b>CE-Zeichen und Konformität</b> Der Rolladenantrieb <b>RolloTron Schwenkwickler</b> erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien.</p> <p>Die Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechenden Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.</p>	<p><b>Marca CE y conformidad</b> El accionamiento de persiana <b>RolloTron Superficie</b> cumple los requisitos de las directivas europeas y nacionales en vigor.</p> <p>Se ha certificado la conformidad, el fabricante conserva las declaraciones y documentación correspondientes.</p>	<p><b>Sigle CE et conformité</b> La motorisation pour volets roulants <b>Enrouleur inclinable RolloTron</b> satisfait aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur.</p> <p>La preuve de la conformité a été fournie, les déclarations et documents concernés sont déposés chez le fabricant.</p>	<p><b>CE Mark and Conformity</b> The <b>RolloTron swivel belt winder</b>, roller shutter drive fulfils the requirements of the relevant European and national guidelines.</p> <p>The conformity has been proved and the corresponding declarations and documentation are available on file at the manufacturer's premises.</p>	<p><b>CE-keurmerk en conformiteit</b> De rolluikaandrijving <b>RolloTron zwenkoproller</b> voldoet aan de eisen die gelden voor de Europese en nationale richtlijnen.</p> <p>De conformiteit werd aange- toond en de bijbehorende verklaringen en documenten zijn bij de fabrikant gedeponeerd.</p>	

i	D	ES	F	EN	NL
	Technische Daten	Especificaciones técnicas	Caractéristiques techniques	Technical Data	Technische gegevens
	<b>Artikelnummer:</b>	<b>Número de artículo:</b>	<b>Article numéro :</b>	<b>Product number:</b>	<b>Artikelnummer:</b>
ca./aprox./env./approx./ca.	230 V/50 Hz	Versorgungsspannung:	Tensión de alimentación:	Supply voltage:	Voedingsspanning:
	100 W	Nennleistung:	Potencia nominal:	Power rating:	Nominale spanning:
ca./aprox./env./approx./ca.	2 W	Standbyleistung:	Consumo en reposo:	Standby power:	Standby verbruik:
ca./aprox./env./approx./ca.	8 Nm	Nenndrehmoment:	Par de giro nominal:	Rated torque:	Nom. draaimoment:
ca./aprox./env./approx./ca.	36 U/Min.	Nenndrehzahl:	Nº de vueltas:	Nominal rotation speed:	Nom. toerental:
	5 Min.	Kurzzeitbetrieb: <sup>*</sup>	Servicio de corta duración: <sup>*</sup>	Short operation: <sup>*</sup>	Kort-tijd bedrijf: <sup>*</sup>
	< 0,4 U	Nachlaufweg: <sup>**</sup>	Trayecto de marcha en inercia: <sup>**</sup>	Overrun: <sup>**</sup>	Naloop: <sup>**</sup>
	II	Schutzklasse: <sup>***</sup>	Clase de protección: <sup>***</sup>	Protection class: <sup>***</sup>	Veiligheidsklasse: <sup>***</sup>
	max. 2	Anzahl der Schaltzeiten:	Número de horarios de puesta en marcha.	Number of switching times:	Aantal schakeltijden:
		Gehäusematerial: Recycling-fähiger Kunststoff	Material de carcasa: Plástico reciclable	Housing material: Recyclable plastic	Material behuizing: Recycling kunststof
	13 kg	Endzugkraft:	Capacidad complementaria:	Final traction force:	Eindtrekkraft:
	30 kg	Max. Belastung:	Carga máxima:	Max. load:	Max. belasting:
(H03VVH2-F)	2 x 0,75 mm <sup>2</sup>	Netz-Anschlusskabel:	Cable de conexión:	Mains cable:	Net-aansluitskabel:
		* Minuten	* Minutos	* Minutes	* Minuten
		** Umdrehungen	** Vueltas	** Rotations	** Omw.
		*** nur für trockene Räume	*** sólo para habitaciones secas	*** uniquement pour les locaux à l'abri de l'humidité	*** alleen voor droge ruimtes
	<b>Meßbereiche des Lichtsensors:</b>	<b>Campos de medición del sensor luminoso:</b>	<b>Plages de mesure du capteur de lumière:</b>	<b>Measuring ranges of the light sensor:</b>	<b>Meetbereiken van de lichtsensor:</b>
2000 - 20 000 Lux	Sonnenempfindlichkeit:	Sensibilidad solar:	Sensibilité au soleil :	Sunlight sensitivity:	Zongevoeligheid:
2 - 50 Lux	Dämmerungs-empfindlichkeit	Sensibilidad al crepúsculo:	Sensibilité au crépuscule :	Twilight sensitivity:	Schemering-gevoeligheid:

D	ES	F	EN	NL
Zugkraftdiagramm	Diagramma de fuerza de tracción	Diagramme des forces de traction	Traction force diagram	Diagram trekkraft


**D** Das Diagramm gilt für einteilige Behänge, Reibungsverluste sind berücksichtigt. Lassen Sie sich bei mehrteiligen Behängen von unserem Kundendienst beraten.

**ES** En el diagrama de aplicaciones para persianas de una pieza se ha tenido en cuenta la pérdida por fricción. En el caso de persianas de más de una pieza, por favor, contacte con nuestro departamento técnico.

**F** Le diagramme vaut pour des tabliers en une partie, les pertes de friction ont été prises en compte. Veuillez consulter notre service Clients en cas de tablier en plusieurs parties.


**EN** The diagram is applicable to single-part loads; friction loss has been taken into account. In case of multi-part loads, consult your customer service.

**NL** Het diagram geldt alleen voor eendelige rolluiken. Met wrijvingsverliezen is rekening gehouden. Laat u bij rolluiken die uit meerdere delen bestaan, door onze servicedienst adviseren.

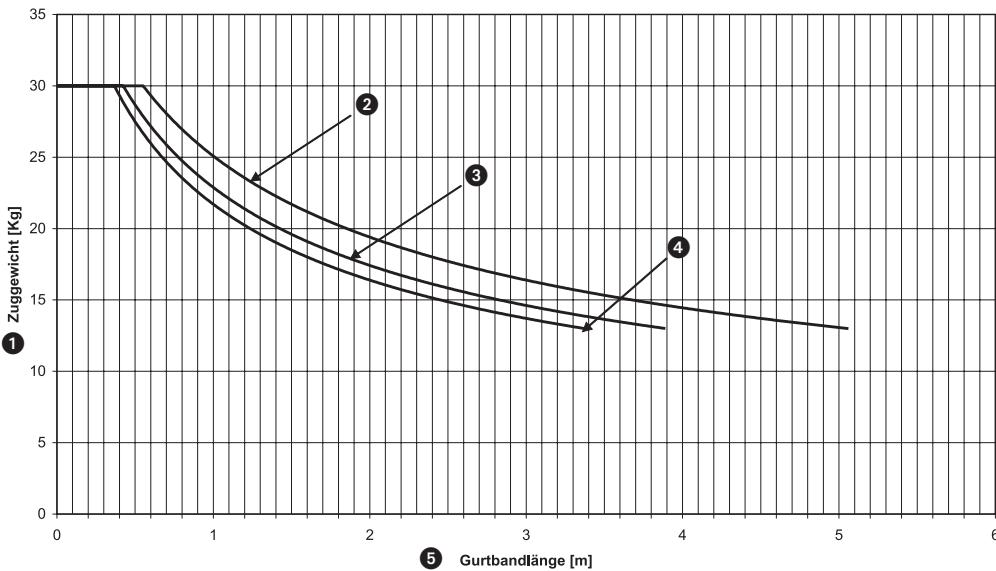

① =	Zuggewicht [Kg]	Peso tracción [Kg]	Poids de traction [Kg]	Traction weight [Kg]	Trekgewicht [Kg]
② =	Gurtbanddicke 1,0 mm	Grosor de cinta 1,0 mm	Epaisseur de la sangle 1,0 mm	Belt thickness 1.0 mm	Lintdikte 1,0 mm
③ =	Gurtbanddicke 1,3 mm	Grosor de cinta 1,3 mm	Epaisseur de la sangle 1,3 mm	Belt thickness 1.3 mm	Lintdikte 1,3 mm
④ =	Gurtbanddicke 1,5 mm	Grosor de cinta 1,5 mm	Epaisseur de la sangle 1,5 mm	Belt thickness 1.5 mm	Lintdikte 1,5 mm
⑤ =	Gurtbandlänge [m]	Longitud de la cinta [m]	Longueur de la sangle [m]	Belt lenght [m]	Lintlengte [m]

D	ES	F	EN	NL
Zubehör	Accesorios	Accessoires	Accessories	Toebehoren

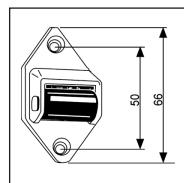


Umlenkrolle

Polea de inversión

Poulie de renvoi

Deflection roller

Bandgeleider

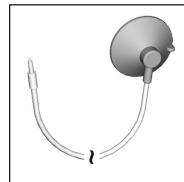**Lichtsensor**

Standard = 0,75 m  
optional in folgenden Längen erhältlich:  
1,5 m / 3 m / 5 m / 10 m

**Sensor luminoso**

Estándar = 0,75 m  
Disponible opcionalmente en las siguientes longitudes:  
1,5 m / 3 m / 5 m / 10 m

**Capteur de lumière**

Standard = 0,75 m  
disponible en option dans les longueurs suivantes :  
1,5 m / 3 m / 5 m / 10 m

**Light sensor**

Standard = 0.75 m  
optionally available in the following lengths:  
1.5 m / 3 m / 5 m / 10 m

**Lichtsensor**

Standaard = 0,75 m  
optioneel in de volgende lengtes verkrijgbaar:  
1,5 m / 3 m / 5 m / 10 m

**Netzkabel mit Eurostecker**

Lieferumfang = 3 m / 5 m

**Cable de red con euroconector**

Alcance del suministro = 3 m / 5 m

**Câble d'alimentation avec fiche euro**

Fourniture = 3 m / 5 m

**Electrical cable with European plug**

Length delivered = 3 m / 5 m

**Netkabel met eurostekker**

Leveringsomvang = 3 m / 5 m



i

D

ES

F

EN

NL

Bohrschablone


Patrón de perforación

Gabarit de perçage

Drilling stencil

Boorschabloon

5.5

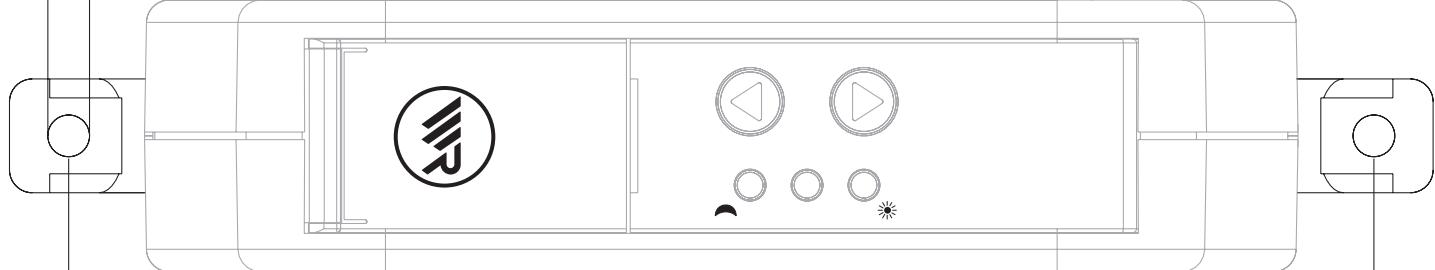



D	ES	F	EN	NL
Garantiebedingungen	Condiciones de la garantía	Conditions de garantie	Guarantee conditions	Garantiebepalingen
<p>RADEMACHER Geräte-Elektronik GmbH &amp; Co. KG gibt 36 Monate Garantie für Neugeräte, die entsprechend der Einbauanleitung montiert wurden. Von der Garantie abgedeckt sind alle Konstruktionsfehler, Materialfehler und Fabrikationsfehler.</p> <p><b>Ausgenommen von der Garantie sind:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Fehlerhafter Einbau oder Installation</li> <li>◆ Nichtbeachtung der Einbau- und Bedienungsanleitung</li> <li>◆ Unsachgemäße Bedienung oder Beanspruchung</li> <li>◆ Äußere Einwirkungen wie Stöße, Schläge oder Witterung</li> <li>◆ Reparaturen und Abänderungen von dritten, nicht autorisierten Stellen</li> <li>◆ Verwendung ungeeigneter Zubehörteile</li> <li>◆ Schäden durch unzulässige Überspannungen (z.B. Blitzschlag)</li> <li>◆ Funktionsstörungen durch Funkfrequenzüberlagerungen und sonstige Funkstörungen</li> </ul> <p>Innerhalb der Garantiezeit auftretende Mängel beseitigt RADEMACHER kostenlos entweder durch Reparatur oder durch Ersatz der betreffenden Teile oder durch Lieferung eines gleichwertigen oder neuen Ersatzgerätes. Durch Ersatzlieferung oder Reparatur aus Garantiegründen tritt keine generelle Verlängerung der ursprünglichen Garantiezeit ein.</p>	<p>RADEMACHER Geräte-Elektronik GmbH &amp; Co. KG otorga 36 meses de garantía para nuevos dispositivos que hayan sido montados conforme a las instrucciones de montaje. Todos los fallos de diseño, materiales y fabricación están cubiertos por la garantía.</p> <p><b>Están excluidos de la garantía:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Montaje o instalación defectuosos</li> <li>◆ No respetar las instrucciones de montaje y manejo</li> <li>◆ Manejo o empleo inadecuados</li> <li>◆ Influencias externas como choques, golpes o la intemperie</li> <li>◆ Reparaciones y modificaciones por parte de centros ojos, no autorizados</li> <li>◆ Utilización de accesorios inapropiados</li> <li>◆ Daños por sobretensiones inadmisibles (p. ej. rayo)</li> <li>◆ Fallos funcionales por solapamientos en radiofrecuencia y otros fallos de radio</li> </ul> <p>RADEMACHER elimina los defectos que aparecen dentro del periodo de garantía de forma gratuita, ya sea mediante reparación o sustituyendo las piezas afectadas, ya suministrando un nuevo dispositivo de sustitución, del mismo valor. En caso de suministro de repuestos o reparación por motivos de garantía, no se alarga el periodo de garantía original.</p>	<p>RADEMACHER accorde une garantie de 36 mois sur les appareils neufs dans la mesure où ces appareils ont été installés conformément à la notice de montage. La garantie couvre tous les vices de conception, de matériau et de fabrication.</p> <p><b>Exclusions de la garantie :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Montage ou installation non conforme</li> <li>◆ Non observation de la notice de montage et de service</li> <li>◆ Maniement et sollicitation non conforme</li> <li>◆ Influences extérieures, telles que les chocs, coups ou intempéries</li> <li>◆ Réparations et modifications effectuées par des tiers non autorisés</li> <li>◆ Utilisation d'accessoires non conforme</li> <li>◆ Dommages causés par des surtensions (foudre par ex.)</li> <li>◆ Dysfonctionnements causés par des interférences de fréquences radio et autres.</li> </ul> <p>RADEMACHER élimine gratuitement les défauts et les vices qui apparaissent pendant la durée de la garantie soit par réparation, soit par remplacement des pièces concernées ou par livraison d'un appareil de remplacement neuf ou de la même valeur. Une livraison de remplacement ou une réparation pour des raisons de garantie n'implique pas une prolongation générale de la durée de la garantie d'origine.</p>	<p>RADEMACHER Gerät-Elektronik GmbH &amp; Co. KG offers a 36 month guarantee for new devices that have been installed in accordance with the installation manual. The guarantee covers all design faults, material faults and fabrication faults.</p> <p><b>The guaranteee does not cover:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Incorrect mounting or installation</li> <li>◆ Non-observance of the installation and operation manual</li> <li>◆ Improper operation or utilisation.</li> <li>◆ External influences such as knocks, blows or weather</li> <li>◆ Repairs and modifications made by unauthorised third parties</li> <li>◆ Use of unsuitable accessory parts</li> <li>◆ Damage due to inadmissible voltage surges (e.g. caused by lightning)</li> <li>◆ Dysfunction due to superimposed radio frequencies and other radio disturbances.</li> </ul> <p>Any defects occurring within the period of guarantee will be rectified by RADEMACHER at no cost either by repairing or replacing the parts concerned or by delivery of a device of the same value or a new replacement. Generally the original guarantee period will not be extended because of replacement delivery or repair resulting from the guarantee.</p>	<p>RADEMACHER Gerät-Elektronik GmbH &amp; Co. KG verleent 36 maanden garantie voor nieuwe apparaten die in overeenstemming met deze handleiding gemonteerd werden. De garantie omvat alle constructiefouten, materiaalfouten en fabricafouten.</p> <p><b>Niet onder de garantie vallen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Onjuiste montage of installatie;</li> <li>◆ Niet in acht nemen van de montage-en gebruiksaanwijzing;</li> <li>◆ Niet vakkundige bediening of gebruik</li> <li>◆ Inwerkingen van buitenaf zoals stoten, slagen of weersinvloeden</li> <li>◆ Reparaties en veranderingen door derden, niet vakkundige werkplaatsen;</li> <li>◆ Gebruik van niet geschikt toebehoren;</li> <li>◆ Schade veroorzaakt door ontoelaatbare overspanningen (bijv. blikseminslag);</li> <li>◆ Functiestoringen ontstaan door radiografische frequentiestoringen en andere radiografische storingen.</li> </ul> <p>Gebreken die binnen de garantieperiode optreden, zal RADEMACHER kosteloos verhelpen, ofwel door reparatie of vervanging van de betreffende onderdelen, ofwel door levering van een gelijkaardig of nieuw apparaat. Eventuele, onder de garantie vallende, vervangende leveringen of reparaties leiden niet tot verlenging van de oorspronkelijke garantieperiode.</p>



**D**

**ES**

**F**

**EN**

**NL**

**RADEMACHER**

Geräte-Elektronik GmbH &amp; Co. KG

Buschkamp 7

46414 Rhede (Germany)

info@rademacher.de

**[www.rademacher.de](http://www.rademacher.de)**

Service:

Hotline 01805 933-171\*

Telefax +49 2872 933-253

service@rademacher.de

\* 14 ct/Minute aus dem deutschen Festnetz  
der DT AG/ Mobilfunk max. 42 ct/Minute  
(gilt nur für Deutschland)

\* 14 cts/min desde un teléfono fijo alemán  
DT AG/Red de telefonía móvil max. 42 ct/  
minuto (solo para Alemania)

\* 14 ct/min à partir du réseau fixe de la Deutsche  
Telekom AG/Téléphone portable 42 cent/  
min. (uniquement pour l'Allemagne)

\* 14 ct/minute on a German landline opera-  
ted by DTAG / Mobile charges max. 42 cents/  
minute (Germany only)

\* 14 cent/minuut bij oproepen met een vaste  
telefoon van Deutsche Telekom AG/mobiel bel-  
len max. 42 ct/min. (alleen voor Duitsland)