

# Afstandsbediening Keygo RTS

Installatiehandleiding



Handzender Keygo 4 RTS Artikelnummer 1841064

**somfy**<sup>®</sup>

# Afstandsbediening Keygo RTS

Afstandsbediening 4 kanalen zonder terugkoppeling.

Geschikt voor het aansturen van RTS motoren en ontvangers voor garagedeuren, hekken, deursloten, verlichting en rolluiken.



# Inhoudsopgave

	Pagina
OMSCHRIJVING	4
	Productvoordelen 4
	Toepassingsvoorbeeld 4
VEILIGHEID	5
	Algemeen 5
	Gebbruiksomstandigheden 5
BESCHRIJVING	5
AFSTANDBEDIENING INLEZEN	6
	Inlezen op een Dexxo motor 6
TOEVOEGEN VAN EEN KEYGO ZONDER TOEGANG TOT DE MOTORKOP	6
AFSTANDBEDIENINGEN RESETTEN	6
BATTERIJ VERVANGEN	7
PROBLEMEN OPLOSSEN	7
TECHNISCHE GEGEVENS	7


# Omschrijving

De KeyGo kan 4 verschillende motoren besturen (bv. toegangshek, garagedeur, verlichting, rolluik).

Met elke toets kunt u gedeeltelijk openen (kort indrukken, <1 sec.) of volledig openen (lang indrukken, >1 sec.) bij toegangshek- of garagedeurmotoren die voor deze functie zijn uitgerust, en mits de functie geprogrammeerd is. Het knipperen van de LED signaleert dat de draadloze commando's worden uitgezonden. Achtereenvolgens indrukken van dezelfde toets van de afstandsbediening heeft de volgende werking als resultaat: Openen, Stoppen, Sluiten, Stoppen, Openen...

Door zijn compacte afmetingen past de KeyGo aan elke sleutelbos.

De grote toets vergemakkelijkt de bediening van een besturing naar keuze. Personaliseer uw afstandsbediening door de grote zwarte toets te vervangen door een gekleurde toets naar keuze (niet meegeleverd op sommige modellen).

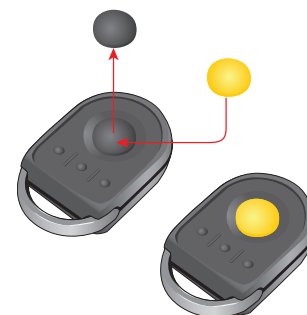

## Productvoordelen

- 4 Kanaalszender
- Onderscheidt zich door zijn gewicht en formaat: hij past gemakkelijk in je broekzak of handtas
- Brede metalen ring om de zender aan een sleutelhanger te bevestigen
- High-end finishing
- Geschikt voor het aansturen van rolluiken, garagedeuren, hekken, deursloten en verlichting
- Sturing naar een tussenpositie of dimmen van verlichting niet mogelijk
- Niet geschikt voor het afstellen van motoren

## Toepassingsvoorbeeld



# Veiligheid

## Algemeen

Lees altijd deze installatiegids en de bijgevoegde veiligheidsvoorschriften voordat u begint met de installatie van dit Somfy product. Vóór installatie moet gecontroleerd worden of dit product compatibel is met de aanwezige apparatuur en accessoires. Deze handleiding geeft instructies voor het installeren, het in bedrijf stellen en het gebruik van dit product.

Elk gebruik buiten het door Somfy bepaalde toepassingsgebied is niet conform. Hierdoor en door het negeren van de instructies in deze handleiding, vervalt iedere aansprakelijkheid en garantie van Somfy.

Somfy is niet aansprakelijk voor veranderingen van normen en standaards die van kracht zijn geworden na publicatie van deze handleiding.

Laat kinderen niet met het bedieningssysteem spelen.

## Gebruiksomstandigheden

Plaats het product nooit in de buurt van metalen oppervlakken. Controleer het draadloze bereik voordat u het product definitief bevestigt. Het draadloze bereik wordt beperkt door de regelgeving inzake draadloze apparaten.

Het gebruik van een draadloos apparaat (bijvoorbeeld een draadloze hifi hoofdtelefoon) dat op dezelfde frequentie werkt kan de prestaties van het product negatief beïnvloeden.

# Beschrijving



# Afstandsbediening inlezen

## Inlezen op een Dexxo motor



Druk 3 seconden op programmeertoets van de Dexxo



Vasthouden tot lamp aangaat



Op het display van de Dexxo verschijnt Fo



Toets van gewenst kanaal op de KeyGo indrukken




De lamp van de Dexxo gaat 5 seconden knipperen



Op het display van de Dexxo verschijnt C1

De afstandsbediening is ingelezen

## Toevoegen van een Keygo zonder toegang tot de motorkop

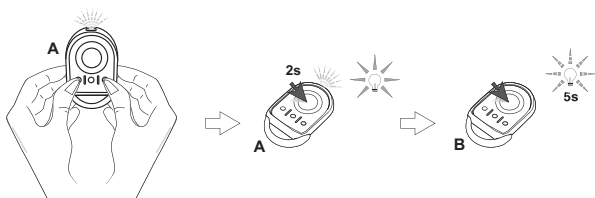

## Afstandsbedieningen resetten



Druk 7 seconden op programmeertoets van de Dexxo



Vasthouden tot lamp van de Dexxo 5 seconden gaat knipperen



Op het display van de Dexxo verschijnt S1



Alle ingelezen afstandsbedieningen zijn gewist.


# Batterij vervangen




Schroef de achterzijde van de KeyGo los en verwijder de achterplaat



GEEN schroevendraaier gebruiken!

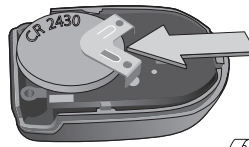

Druk de batterij er met de hand voorzichtig uit.

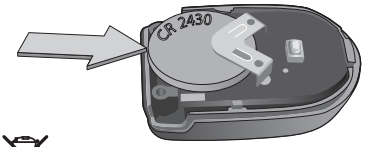

Druk de nieuwe batterij er met de hand voorzichtig in.

# Problemen oplossen

Probleem	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
Beperkt draadloos bereik	Batterij leeg	Vervang de batterij
Geen beweging; LED van de KeyGo knippert bij indrukken	Ingesteld op verkeerde draadloos systeem	Draadloos systeem van de toets omzetten
Geen beweging; LED van de KeyGo blijft uit	Batterij leeg	Vervang de batterij

# Technische gegevens

Radiofrequentie	433,42 MHz
Veiligheidsniveau	IP30
Bedrijfstemperatuur	-20 °C tot + 70 °C
Afmetingen van de Keygo (h x b x d)	59 x 35 x 14 mm.
Aantal kanalen	4
Voeding	1 x 3 V-batterij van het type CR 2430



**Somfy Nederland B.V.**

Postbus 163

2130 AD HOOFDORP

T +31 (0)23 55 44 900

F +31 (0)23 56 15 823

[info@somfy.nl](mailto:info@somfy.nl)

[www.somfy.nl](http://www.somfy.nl)