

Chronis Smoove Uno

Installatiehandleiding voor roldeuren



Bepalen van de draairichting van de motor	3
Aansluiting van de klok	4
Eerste maal opstarten van de besturing	4
Looptijd instellen	5
1 Automatisch	5
2 Manueel	5
Instellingen	6
1 Vooraf ingestelde instellingen automatisch activeren	6
2 Handmatige modus activeren	6
3 Uitstellen van ingestelde automatische instellingen	6
4 Vakantiemodus instellen	6
5 Uit en aan zetten van vooraf ingestelde schakelbevelen	7
6 Instellen van tijden voor vooraf ingestelde schakelbevelen	7
a Instellen van tijden voor vooraf ingestelde schakelbevelen	7
b Instellen van de tijden/dagen	8
7 Tijden instellen voor zonsondergang	8
8 Taal instellen	9
9 Tijd instellen	9
10 Datum instellen	10
11 Display instellingen: helderheid en contrast	10
Professionele instellingen	11
1 Gebruikersmodus "Professional" instellen	11
2 Instellingen terug naar fabrieksinstellingen zetten	11
3 Demo modus inschakelen	12
4 Looptijd instellen	13
a. Handmatig instellen	13
b. Automatisch instellen	13
5 Toepassing selecteren	14

Bepalen van de draairichting van de motor

1 Sluit de motor aan mbv een afstelkabel



2 Controleer de draairichting




OK → 4




Niet OK → 3

3 Pas de draairichting aan

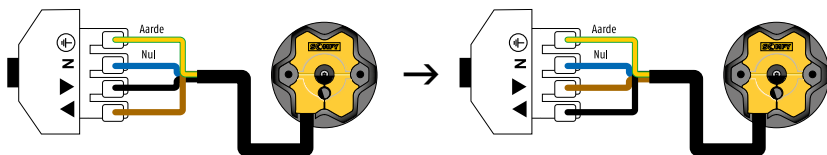


Wissel de zwarte en de bruine draad om.

4 Plaats het rolluik in het midden

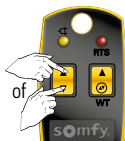

Plaats het rolluik in het midden

Sluit de motor aan op de besturing

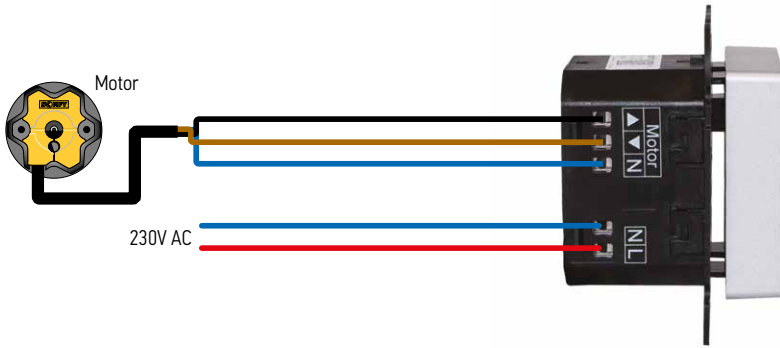

Eerste keer opstarten van de sturing

1 Taal, tijd en type toepassing instellen

1. Kies de taal met de op en neer toetsen en...

2. ...bevestig met de ok/menu toets

3. Kies de gewenste tijd met de op en neer toetsen en...

4. ...bevestig met de ok/menu toets

5. Kies de gewenste datum met de op en neer toetsen en...

6. ...bevestig met de ok/menu toets

7. Kies rolluik, jaloezie of zonwering met de op en neer toetsen en...

8. ...bevestig met de ok/menu toets

9. Het gekozen product gaat direct naar de bovenste eindpunt

2 Looptijd instellen

A Automatische looptijd instellen



Kies voor automatische looptijd met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Zodra bovenste eindpunt is bereikt, kies stop met de op neer toets en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies start met de op en neer toetsen en



...bevestig met de ok/menu toets om de looptijd in de neer richting te bepalen



Zodra onderste eindpunt is bereikt, kies stop met de op neer toets en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies start met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets om de looptijd in de oprichting te bepalen



Zodra bovenste eindpunt is bereikt, kies stop met de op neer toets en...



...bevestig met de ok/menu toets

De automatische looptijden zijn nu ingesteld

B Handmatige looptijd instellen



Kies voor handmatige looptijd met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Stel de gewenste minuten en seconden in met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets

De handmatige looptijden zijn nu ingesteld

Instellingen

1 Automatische instellingen activeren




Druk op de ok/menu toets

Kies automatisch met de op en neer toetsen en...

...bevestig met de ok/menu toets

2 Handmatige modus activeren

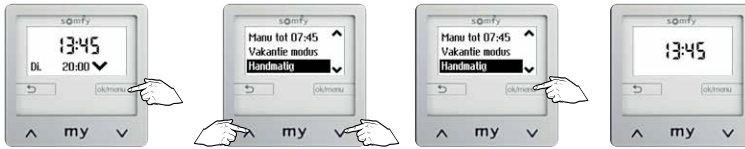

Druk op de ok/menu toets

Kies handmatig met de op en neer toetsen en...

...bevestig met de ok/menu toets

3 Uitstellen van automatische instellingen




Druk op de ok/menu toets

Kies de gewenste uitgestelde tijd (6, 12, 18 uur) met de op en neer toetsen en...

...bevestig met de ok/menu toets

4 Vakantiemodus instellen

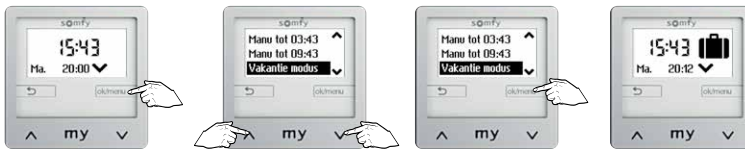

Druk op de ok/menu toets

Kies van vakantie modus met de op en neer toetsen en...

...bevestig met de ok/menu toets

5 Uit en aan zetten van vooraf ingestelde schakelbevelen (1-2)

Druk op de ok/menu toets

Kies instellingen met de op en neer toetsen en...

...bevestig met de ok/menu toets

Kies de prog. timer met de op en neer toetsen en...

...bevestig met de ok/menu toets

Kies de Schakelbevel naar keuze met de op en neer toetsen en...

...bevestig met de ok/menu toets

Kies de aan/uit schakelbevel met de op en neer toetsen en...

...bevestig met de ok/menu toets

Kies aan/uit met de op en neer toetsen en bevestig met de ok/menu toets

6 Instellen vooraf ingestelde schakelbevelen (1-2)

A Instellen type bevel (op - neer - my)

Druk op de ok/menu toets

Kies instellingen met de op en neer toetsen en...

...bevestig met de ok/menu toets

Kies de prog. timer met de op en neer toetsen en...

...bevestig met de ok/menu toets

Kies de Schakelbevel naar keuze met de op en neer toetsen en...

...bevestig met de ok/menu toets

Kies configuratie met de op en neer toetsen en...

...bevestig met de ok/menu toets

Kies op/neer/ gebruikerspositie 1 met de op en neer toetsen en...

...bevestig met de ok/menu toets

B Instellen van de tijden/dagen



Kies de gewenste instelldagen met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/ menu toets



Kies de gewenste tijd met de op en neer toetsen en bevestig met de ok/ menu toets



7 Tijden instellen voor zonsondergang (Cosmic)



Druk op de ok/menu toets



Kies instellingen met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies de prog. timer met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies de zonsondergang met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets




Kies afwijking tijd/niet later dan met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Stel de tijd in met de op en neer toetsen en...

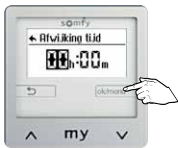

...bevestig met de ok/menu toets

8 Taal instellen

Druk op de ok/menu toets

Kies instellingen met de op en neer toetsen en...

...bevestig met de ok/menu toets

Kies configuratie met de op en neer toetsen en...

...bevestig met de ok/menu toets

Kies taal met de op en neer toetsen en...

...bevestig met de ok/menu toets

Kies de gewenste taal met de op en neer toetsen en...

...bevestig met de ok/menu toets

9 Tijd instellen

Druk op de ok/menu toets

Kies instellingen met de op en neer toetsen en...

...bevestig met de ok/menu toets

Kies configuratie met de op en neer toetsen en...

...bevestig met de ok/menu toets


Kies tijd met de op en neer toetsen en...

...bevestig met de ok/menu toets

Kies de gewenste taal met de op en neer toetsen en...

...bevestig met de ok/menu toets

10 Datum instellen

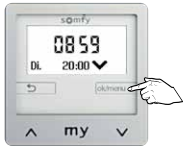

Druk op de ok/menu toets



Kies instellingen met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies configuratie met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies datum met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets




Kies de gewenste datum met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets

11 Display instellingen: Helderheid en contrast

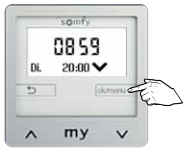

Druk op de ok/menu toets



Kies instellingen met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets




Kies configuratie met de op en neer toetsen en...




...bevestig met de ok/menu toets




Kies display met de op en neer toetsen en...

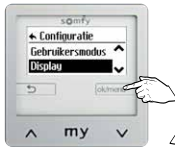


...bevestig met de ok/menu toets

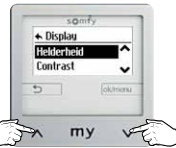

Kies helderheid/ contrast met de op en neer toetsen en...

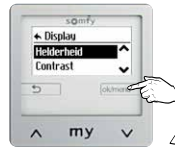

...bevestig met de ok/menu toets

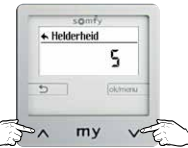

Kies de gewenste helderheid/ contrast met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets

Professionele instellingen

Vergeet niet na het instellen van professionele instellingen, de gebruikersmodus terug te zetten in standaardmodus

1 Gebruikersmodus 'Professional' instellen



Druk op de ok/menu toets



Kies instellingen met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies configuratie met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies gebruikersmodus met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets




Kies standaard/professional met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets

2 Terug naar fabrieksinstellingen

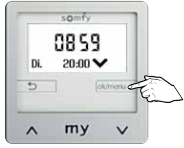

Druk op de ok/menu toets



Kies instellingen met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies configuratie met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies service met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies fabrieksinstellingen met de op en neer toetsen en...




...bevestig met de ok/menu toets



Kies neen/ja met de op en neer toetsen en bevestig met de ok/menu toets

3 Demo modus inschakelen

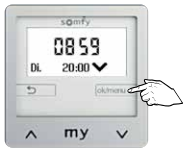

Druk op de ok/menu toets



Kies instellingen met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies configuratie met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies service met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies demo mode met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets




Kies uit/aan met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets

4 Looptijd instellen

A Handmatig instellen

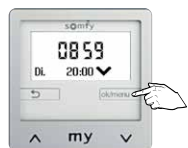

Druk op de ok/menu toets



Kies instellingen met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies configuratie met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies looptijd met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies handmatig met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies de gewenste looptijd met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets

B Automatisch instellen



Kies automatisch met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies start/ stop met de op en neer toetsen en.



...bevestig met de ok/menu toets

5 Toepassing selecteren



Druk op de ok/menu toets



Kies instellingen met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies configuratie met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies selecteer product met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets



Kies rolluik, jaloezie of zonwering met de op en neer toetsen en...



...bevestig met de ok/menu toets

Somfy Nederland

Postbus 163
2130 AD Hoofddorp
Nederland
T +31 (0)23 55 44 900
info.nl@somfy.com
www.somfypro.nl

NV Somfy SA (Belux)

Ikaroslaan 21
B-1930 Zaventem
België
T +32 (0)2 712 07 70
info.be@somfy.com
www.somfypro.be

A BRAND OF **SOMFY** GROUP