


Installatie- en programmeer- handleiding

Voor Somfy io-homecontrol® producten




Afstelling met een lokale bediening (1W zender)
Automatische afstelling - Motor is NIET afgesteld door de fabrikant

1 Neem de controle over de motor

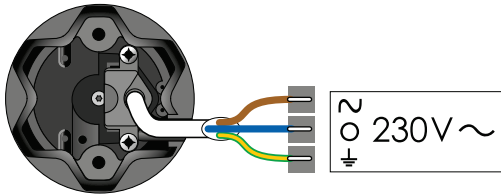

Slechts 1 motor tegelijk aan de netspanning (230V~)

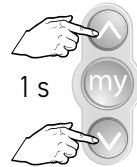

Tegelijk indrukken tot...



...korte beweging

2 Controleer de draairichting



Kort indrukken




OK → stap 4

of



niet OK → stap 3

3 Wijzig de draairichting, indien nodig

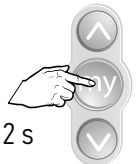


Indrukken tot...



...korte beweging → OK


4 Automatische afstelling

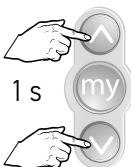

Tegelijk indrukken tot...



...korte beweging

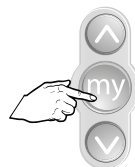

Indrukken tot...



...korte beweging → OK

Oximo io 5 Programmeren van een bediening



Let op:


Bij volledig automatische afstelling met een **1-weg** bediening, 4x helemaal omhoog **en** omlaag sturen, na drukken op programmeerknop!

Na deze 4 cycli zal de motor met lagere kracht stoppen in de eindpunten.


Afstelling met een lokale bediening (1W zender)

Half automatische afstelling, vast eindpunt bovenaan - Motor is NIET afgesteld door de fabrikant

1 Neem de controle over de motor

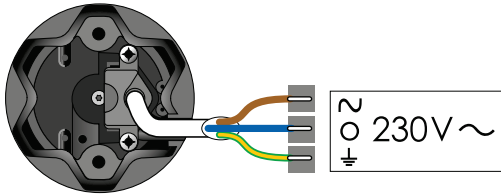

Slechts 1 motor tegelijk aan de netspanning (230V~)

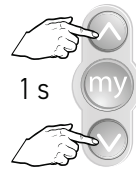

Tegelijk indrukken tot...



...korte beweging

2 Controleer de draairichting



Kort indrukken




OK → stap 4

of



niet OK → stap 3

3 Wijzig de draairichting, indien nodig

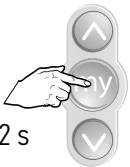

Indrukken tot...



...korte beweging → OK


4 Manuele afstelling bovenste eindpunt



Vasthouden tot...



...bovenste eindpositie

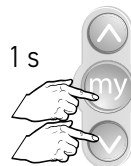


Afstellen bovenste eindpunt; kort tegelijk indrukken



product beweegt naar beneden




Stop

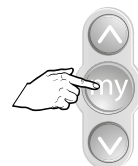

Bevestig, indrukken tot korte beweging → OK


5 Programmeren van een bediening

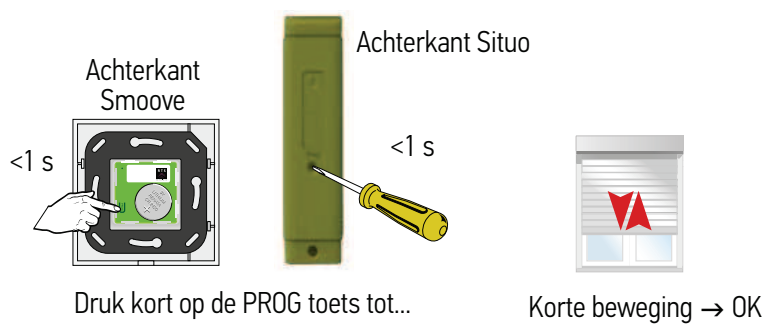


Afstelling met een lokale bediening (1W zender)

Half automatische afstelling, vast eindpunt onderaan - Motor is NIET afgesteld door de fabrikant

1 Neem de controle over de motor

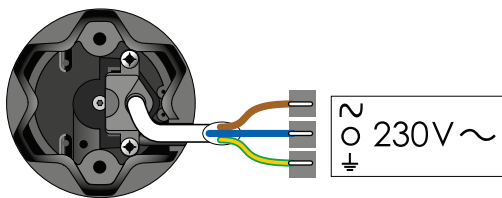

Slechts 1 motor tegelijk aan de netspanning (230V~)

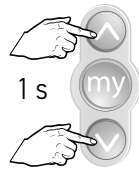

Tegelijk indrukken tot... 1 s



...korte beweging

2 Controleer de draairichting



Kort indrukken




OK → stap 4

of



niet OK → stap 3

3 Wijzig de draairichting, indien nodig

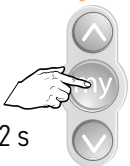

Indrukken tot... 2 s



...korte beweging → OK → volgende pagina


4 Manuele afstelling onderste eindpunt



Vasthouden tot...



...onderste eindpositie

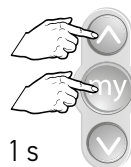

1 s

Afstellen onderste eindpunt; kort tegelijk indrukken



Product beweegt naar boven



Stop




Bevestig, indrukken tot korte beweging → OK

5 Programmeren van een bediening




Afstelling met een lokale bediening (1W zender) Manuele afstelling - Motor is NIET afgesteld door de fabrikant

1 Neem de controle over de motor

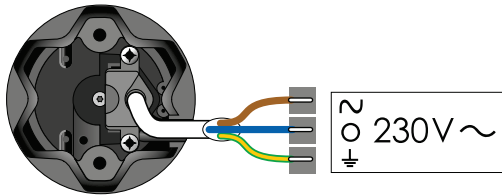

Slechts 1 motor tegelijk aan de netspanning (230V~)

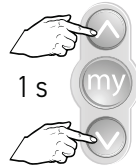

Tegelijk indrukken tot...



...korte beweging

2 Controleer de draairichting



Kort indrukken




OK → stap 4

of



niet OK → stap 3

3 Wijzig de draairichting, indien nodig

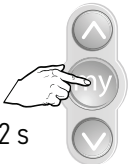

Indrukken tot...



...korte beweging → OK
→ volgende pagina

4 Afstelling bovenste eindpunt



Vasthouden tot...




...bovenste eindpositie




Afstellen bovenste eindpunt; kort tegelijk indrukken



product beweegt naar beneden

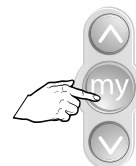

Stop vlak voor het onderste eindpunt

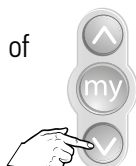


of



Bijstellen tot in de onderste positie


5 Afstelling onderste eindpunt

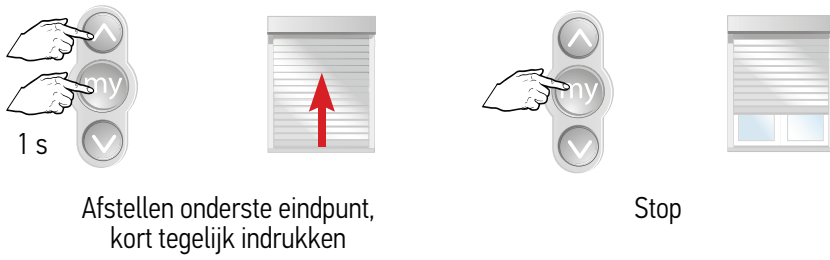

6 Instellingen bevestigen



7 Programmeren van een bediening

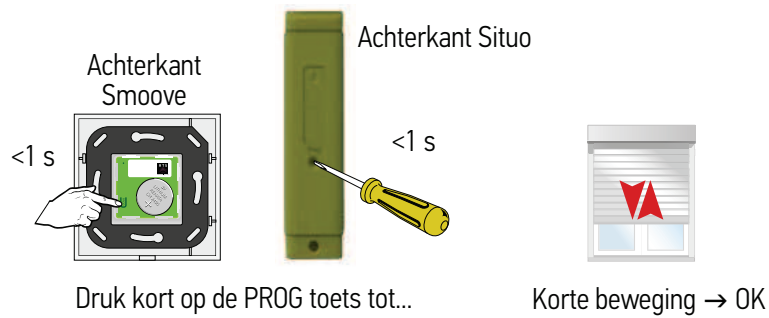

Draairichting veranderen met een 1-weg bediening


De draairichting kan ook achteraf, zonder reset, veranderd worden. Stuur daarvoor uw rolluik of zonwering ongeveer naar het midden.



Gelijktijdig indrukken tot...



...korte beweging

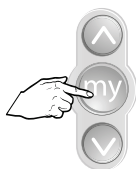

Direct (binnen 2 s) STOP/My-toets drukken tot...




...korte beweging → OK


Aanpassen een vast ingesteld bovenste eindpositie met een Situo 1 io



Stuur product naar bovenste eindpositie

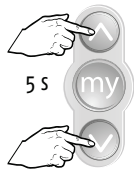

Tegelijk indrukken tot...
...korte beweging

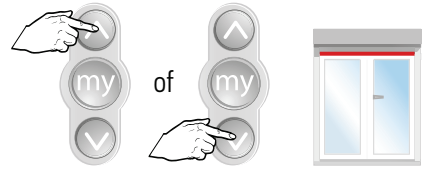

Afstellen bovenste eindpositie





Indrukken tot...
...korte beweging
→ OK


Aanpassen vast ingesteld onderste eindpositie met een Situo 1 io



Stuur product naar onderste eindpositie

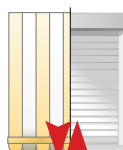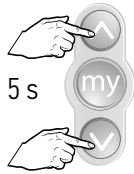

Tegelijk indrukken tot...
...korte beweging

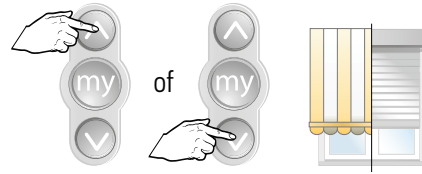

Kies nieuwe onderste eindpositie



Bevestig onderpunt, indrukken tot...
...korte beweging
→ OK

Werken met tussenpositie (My-positie) Zowel met 1 weg als 2 weg bediening mogelijk


1 Instellen of aanpassen van een tussenpositie



2 Werking tussenpositie




3 Wissen van de tussenpositie

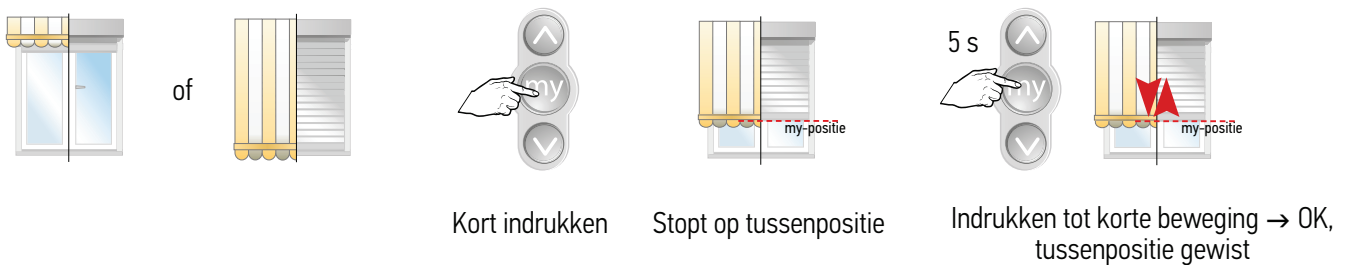

1 Instellingen van de motor wissen zonder de zenders te wissen

- alleen mogelijk bij een RS100 io motor

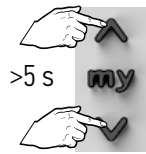

Plaats het rolluik halverwege

Druk > 5 s gelijktijdig op de OP en NEER toetsen tot...

...korte beweging

2



Druk tegelijkertijd op de OP, STOP en NEER toetsen tot...

...korte beweging

De instellingen (eindpunten en draairichting) zijn gewist.

Al de zenders zijn nog steeds op de motor geprogrammeerd.


Stel de motor opnieuw af.

1 Instellingen en zenders in de motor wissen - mogelijk bij alle io motoren


Open het geheugen met een dubbele spanningsonderbreking

Let op: Alle instellingen (behalve de terugtrekimpuls/back impuls functie) worden naar de fabrieksstand teruggezet. Alleen de motor die gereset moet worden onder spanning zetten. **Geen zender met terugmelding (2-weg bediening) gebruiken.**


Let op de volgorde en tijden

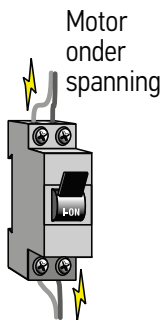


Motor onder spanning

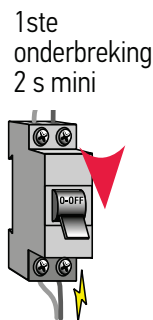


1ste onderbreking 2 s mini

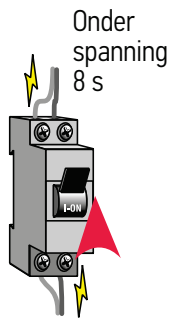

Onder spanning 8 s

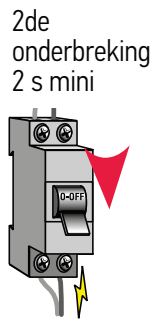

2de onderbreking 2 s mini



Motor onder spanning




Beweging van 5 s of korte op en neer beweging indien de toepassing in een eindpunt stond

Voer een dubbele spanningsonderbreking uit

Alleen een dubbele spanningsonderbreking uitvoeren op de betrokken motor

2

Achterkant Smoove

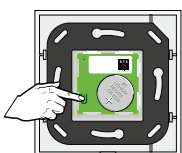

Achterkant Situo




...2x korte beweging → OK

Alle instellingen en zenders zijn uit het geheugen van de motor gewist


Toevoegen 1-weg bediening (Situo of Smoove serie)

Reeds geprogrammeerde 1-weg bediening


Achterkant Smoove

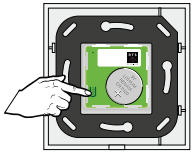

Achterkant Situo

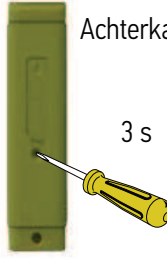


3 s

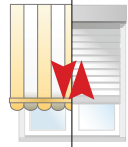


Druk kort op de PROG toets tot... ..korte beweging → OK

Toe te voegen 1-weg bediening


Achterkant Smoove

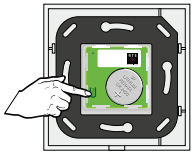

Achterkant Situo

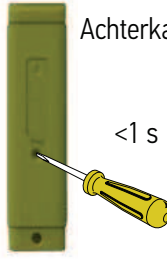

<1 s

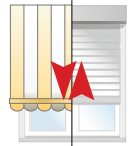


Druk kort op de PROG toets tot... ..korte beweging → OK


Verwijderen 1-weg bediening (Situo of Smoove serie)

Te behouden 1-weg bediening


Achterkant Smoove

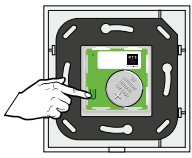

Achterkant Situo

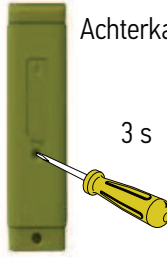


3 s

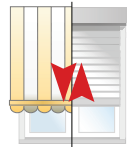


Druk kort op de PROG toets tot... ..korte beweging → OK

Te verwijderen 1-weg bediening


Achterkant Smoove

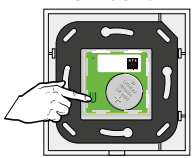

Achterkant Situo

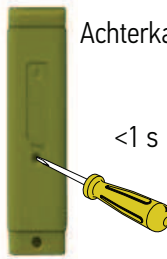

<1 s



Druk kort op de PROG toets tot... ..korte beweging → OK

Een verloren of defecte 1-weg bediening vervangen (alle andere 1-weg bedieningen worden gewist)

